

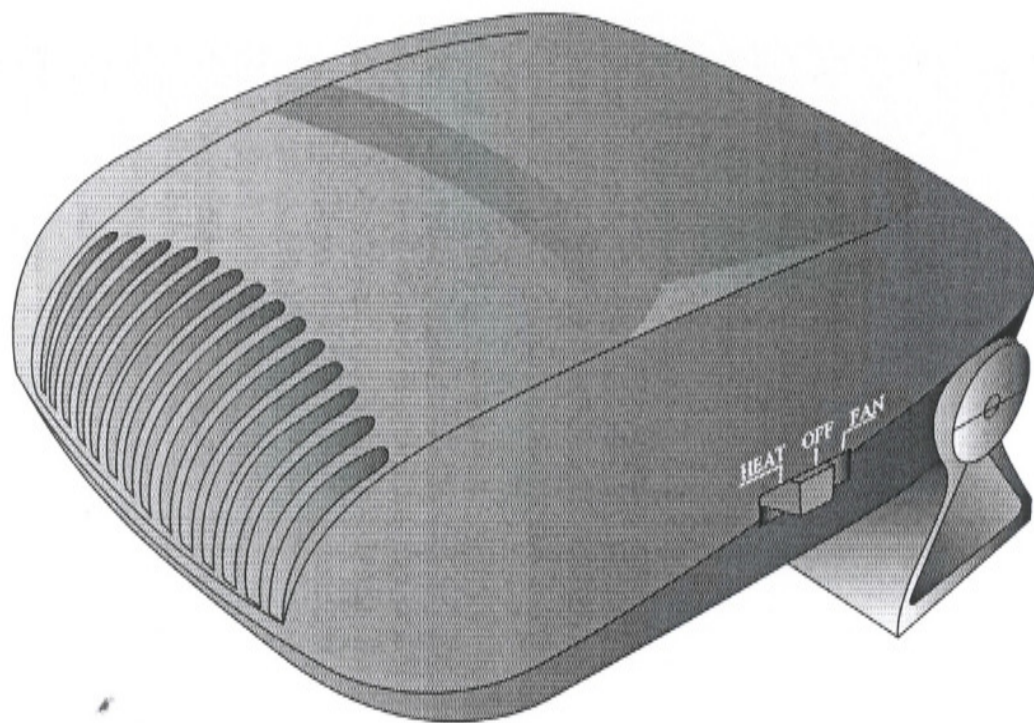


KERAMIK- HEIZLÜFTER/ VENTILATOR

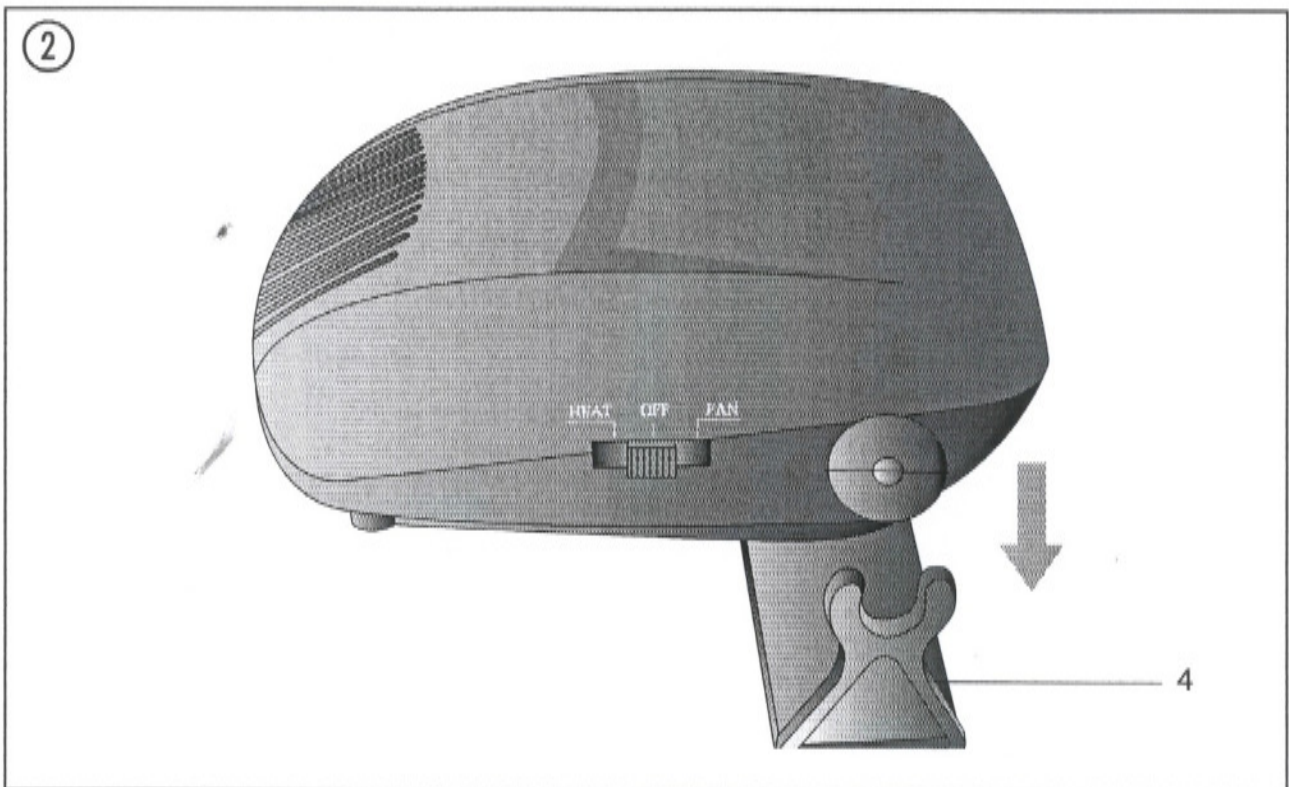

cartrend

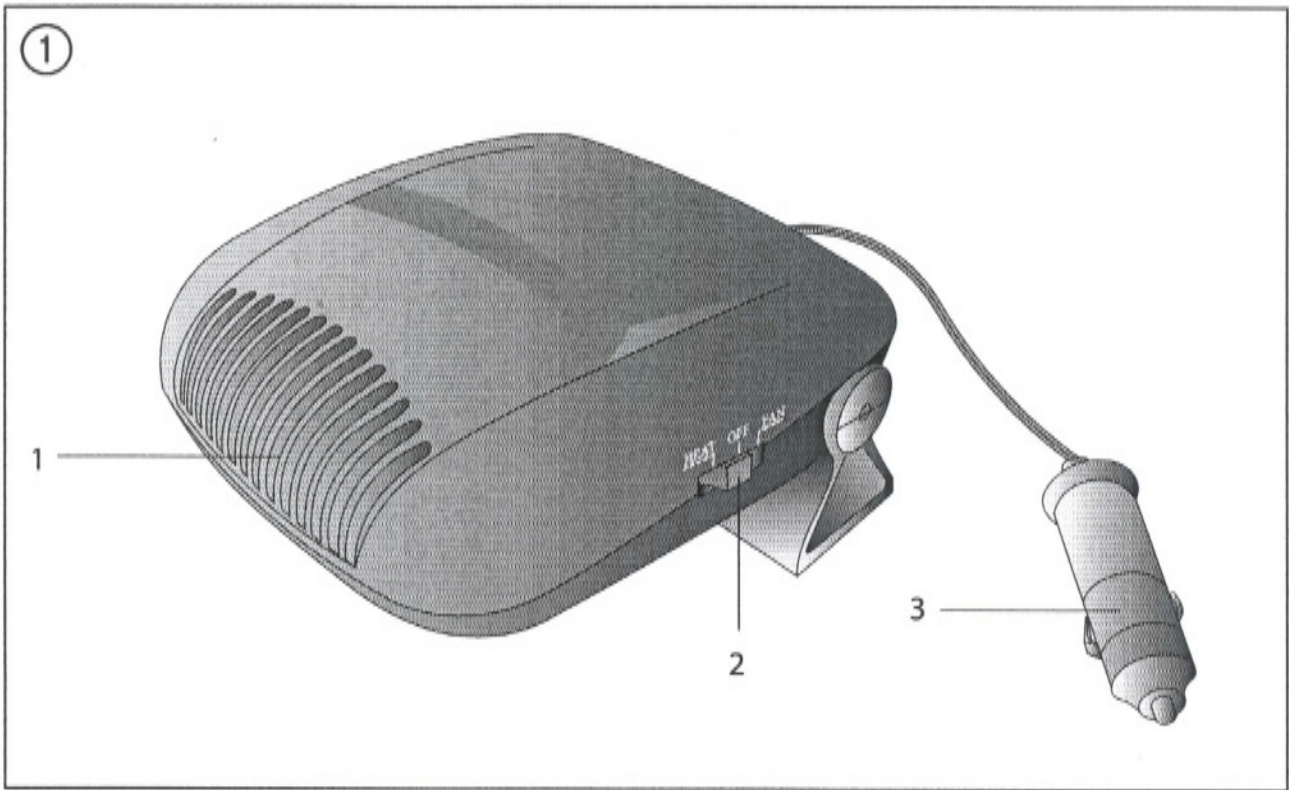

TEILE

↳ Abbildung ①, Seite 2

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Lüfteröffnungen | 3. Ständer |
| 2. Schalter HEAT / OFF / FAN | 4. Stecker für den Zigarettenanzünder |

INHALTSVERZEICHNIS

1	Sicherheitshinweise	4
	• Symbole auf dem Gerät und / oder auf der Verpackung	5
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3	Zusammenbau	5
	• Befestigung am Armaturenbrett	5
4	Betrieb	5
	• Ein- / Ausschalten	5
5	Reinigung und Pflege	6
6	Fehlerbehebung	6
7	Technische Daten	6
8	Umweltschutz	6
9	Garantie	6

1) SICHERHEITSHINWEISE



Warnung! Nichtbeachtung der unten aufgelisteten Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Feuer oder Beschädigungen von Besitz führen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Lesen Sie sorgfältig diese Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch unsachgemäße Benutzung zu vermeiden. Sollte dieses Gerät an eine dritte Person übergeben werden, so muss die Bedienungsanleitung auch mit ausgehändigt werden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstanden sind.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker, aber nie, indem Sie das Kabel selbst ziehen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest und sicher befestigt ist. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es die Fahrzeugführung nicht behindert.
- Das Gerät muss so befestigt werden, dass es im Falle einer Kollision oder einer starken Bremsung keine Sicherheitsgefahr darstellt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie fahren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker für den Zigarettenanzünder, das Kabel oder das Gerät beschädigt ist. Wenn eines dieser Teile beschädigt sein sollte, benutzen Sie das Gerät nicht. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
- Trennen Sie immer das Stromkabel vom Zigarettenanzünder, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Wenn ein Austausch des Anschlusskabels nötig ist, so muss dies vom Hersteller oder seinem geprüften Dienstleister durchgeführt werden, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Kinder könnten mögliche Gefahren bei der Benutzung des Gerätes nicht verstehen oder erkennen.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. **Gefahr eines elektrischen Schlages!**
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es mit einem 12-V-Zigarettenanzünder verbunden ist.
- Die Benutzung des Gerätes für eine längere Zeit kann die Fahrzeugbatterie vollständig entladen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab (z. B. mit Handtüchern, Zeitungen) und stecken Sie keine Objekte in die Öffnungen. Sorgen sie immer für eine ausreichende Belüftung. **Achten Sie immer auf eine ausreichende Belüftung.**
- **Warnung!** Während des Betriebs werden die Heizelemente sehr heiß. **Verbrennungsgefahr!**
- Die Benutzung einer falschen Spannung kann zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Benutzers führen. Die korrekte Spannung ist auf dem Typenschild angegeben.
- Setzen Sie das Gerät keinem Regen und keiner feuchten Umgebung aus. Stellen Sie sicher, dass das Tauwasser nicht auf das Gerät tropft. Stellen Sie sicher, dass Stecker und Kabel frei von Feuchtigkeit sind. Schalten Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen ein. **Gefahr eines elektrischen Schlages!**
- Trennen Sie das Stromkabel, wenn der Motor für längere Zeit abgeschaltet wird. Bei manchen Fahrzeugen schaltet sich die Stromversorgung nicht automatisch bei Abschalten des Motors aus. Wenn der Stecker verbunden bleibt, kann die Batterie entladen oder beschädigt werden.



Achtung! Nur zur Benutzung in Fahrzeugen.

KERAMIK- HEIZLÜFTER/ VENTILATOR



D

SYMBOLS AUF DEM GERÄT UND / ODER AUF DER VERPACKUNG



Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Produkt benutzen.



Verbrennungsgefahr!



Achtung!

Entspricht europäischen Normen

2) BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieser Heizlüfter mit eingebauten Keramik-Heizelementen ist zum Heizen von Fahrzeugen und zum Auftauen von Fenstern in der kalten Jahreszeit bestimmt. Er kann auch als kühlender Lüfter im Sommer benutzt werden. Der Keramik-Heizlüfter wird über einen 12-V-Zigarettenanzünder mit Strom versorgt.

3) ZUSAMMENBAU

Befestigung am Armaturenbrett

- Der Keramik-Heizlüfter wird mit dem mitgelieferten Klebeband am Armaturenbrett befestigt. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband und kleben Sie es zuerst an den Boden des Ständers (4) und befestigen Sie dann den Ständer (4) am gewünschten Ort. Stellen Sie sicher, dass der Befestigungsort für das Gerät frei von Schmutz und Wasser ist.
- Befestigen Sie den Keramik-Heizlüfter an dem Ständer (4) (→ Abb. ② Seite 2). Stellen Sie sicher, dass das Gerät gut befestigt ist.
- Stellen Sie den Keramik-Heizlüfter auf die gewünschte Position ein.

4) BETRIEB

Ein- / Ausschalten

- Schalten Sie den Motor ein und verbinden Sie den Stecker für den Zigarettenanzünder (3) des Keramik-Heizlüfters mit der Buchse des Zigarettenanzünders.
- Stellen Sie den Schalter HEAT / OFF / FAN (2), um das Gerät zu betreiben, auf:
 - HEAT: zum Heizen
 - FAN: zum Kühlen
 - OFF: zum Ausschalten
- Ziehen Sie den Stecker für den Zigarettenanzünder (3) aus der Buchse des Zigarettenanzünders und entfernen Sie den Keramik-Heizlüfter.



Verbrennungsgefahr! Die Heizelemente werden sehr heiß, wenn die Heizfunktion benutzt wird - nicht anfassen.

5) REINIGUNG UND PFLEGE



Entfernen Sie vor der Reinigung immer den Zigarettenanzünderstecker (3) aus dem Anschluss des Zigarettenanzünders. Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen.

- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser ins Geräteinnere gelangt.
- Lagern Sie das Gerät in einem sauberen und trockenen Innenraum, wie einer Garage. Lagern Sie es in der Originalverpackung, wenn Sie es nicht benutzen.

6) FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keramik-Heizlüfter heizt nicht.	Der Zigarettenanzünderstecker ist nicht korrekt in den Anschluss des Zigarettenanzünders gesteckt.	Setzen Sie den Zigarettenanzünderstecker erneut in den Anschluss des Zigarettenanzünders ein.
	Das Gerät ist überhitzt.	Lassen Sie das Gerät abkühlen und stecken Sie es erneut an.
	Einige Fahrzeuge liefern keinen Strom an den Zigarettenanzünder, wenn der Motor nicht eingeschaltet ist.	Schalten Sie den Motor des Fahrzeuges ein.

7) TECHNISCHE DATEN

Spannung:	12 V Gleichstrom	Stromverbrauch:	10A
Energieverbrauch:	120 watt	Kabellänge:	1m

8) UMWELTSCHUTZ



Elektronische Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Lassen Sie sie, wo die Möglichkeiten bestehen, recyceln. Informieren Sie sich bei Ihrer lokalen Behörde oder dem Verkäufer über Recyclingmöglichkeiten.



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umweltfreundlich. Geben Sie Karton, Papier und Kunststoffe an den jeweiligen Sammelstellen ab.

9) GARANTIE

Die allgemeinen Garantiebedingungen beziehen sich auf Produktions- und Materialdefekte. Falls das Gerät fehlerhaft ist, schicken Sie es zu Ihrem Fachhändler zurück. Um die Garantie- und Reparaturarbeiten am Gerät zu beschleunigen, benötigen Sie folgendes:

- Eine Kopie des Kassenzettels (Lieferschein, Kassenbon) mit dem Erwerbsdatum.
- Grund für die Beschwerde oder Beschreibung des Fehlers.