

clio



NGM

NEW GENERATION MOBILE



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Zu Ihrer Sicherheit.....	7
2. Ihr Gerät.....	11
3. Erste Schritte.....	13
<i>SIM Karte einsetzen.....</i>	<i>13</i>
<i>Speicherkarte einsetzen</i>	<i>15</i>
<i>Akku einsetzen</i>	<i>17</i>
<i>Akku aufladen</i>	<i>17</i>
<i>Hinweise zum Akkugebrauch</i>	<i>19</i>
<i>PIN einrichten.....</i>	<i>21</i>
4. Allgemeine Anweisungen.....	22
<i>Wähl- und Rufannahme Taste.....</i>	<i>22</i>
<i>Ein/Aus-/Zurück-Taste.....</i>	<i>23</i>
<i>Standard Tastatur</i>	<i>23</i>
<i>FM Radio Funktions-Tasten.....</i>	<i>24</i>
<i>Tastensperre</i>	<i>24</i>
<i>Symbole im Standby Zustand</i>	<i>25</i>
<i>Sprache und Eingabe.....</i>	<i>25</i>

<i>Dienste</i>	26
<i>Anrufergruppe</i>	26
5.Bedienung.....	27
<i>Inlandsgespräch tätigen</i>	27
<i>Internationale Anrufe tätigen</i>	28
<i>Anrufweiterleitung</i>	28
<i>Notrufe</i>	29
<i>IMEI</i>	30
6.Grundfunktionen.....	30
<i>Einschalten</i>	30
<i>Ausschalten</i>	31
<i>Anruf tätigen</i>	32
<i>Lautstärke einstellen</i>	33
<i>Anruf annehmen</i>	33
<i>DTMF Signal senden</i>	33
<i>Anruf halten</i>	34
<i>Schnellzugriff auf SMS</i>	35
<i>Entgangene Anrufe</i>	35
<i>Mailbox abhören</i>	35
7.Menü Funktionen.....	36
Datei Manager	36

Telefonbuch.....	42
<i>Schnellsuche</i>	<i>42</i>
<i>Kontakt suchen.....</i>	<i>42</i>
<i>Neuen Kontakt hinzufügen</i>	<i>43</i>
<i>Alle kopieren</i>	<i>43</i>
<i>Löschen</i>	<i>43</i>
<i>Anrufergruppen.....</i>	<i>44</i>
<i>Extra Nummern.....</i>	<i>44</i>
<i>Telefonbucheinstellungen</i>	<i>44</i>
Spaß & Spiele.....	45
Anrufcenter.....	45
<i>Anrufliste.....</i>	<i>45</i>
<i>Anrufeinstellungen</i>	<i>49</i>
Mitteilungen.....	53
<i>Textnachrichten</i>	<i>53</i>
<i>MMS.....</i>	<i>58</i>
<i>Broadcast-Mitteilung</i>	<i>65</i>
Multimedia.....	66
<i>Kamera.....</i>	<i>66</i>
<i>Bildbetrachter</i>	<i>67</i>
<i>Videorekorder</i>	<i>68</i>
<i>Video Player</i>	<i>69</i>

<i>Audio Player</i>	70
<i>Soundrekorder (Diktiergerät)</i>	71
<i>FM Funk (FM Radio)</i>	72
<i>Termin für FM Aufnahme erstellen</i>	74
<i>Melody composer</i>	75
Organizer	75
<i>Kalender</i>	75
<i>Erledigungen</i>	76
<i>Alarm</i>	77
<i>Welt Uhr</i>	78
<i>Rechner</i>	78
<i>Währungsumwandler</i>	78
<i>Stoppuhr</i>	79
Einstellungen	80
<i>Benutzerprofile</i>	80
<i>Duale SIM-Einstellungen</i>	82
<i>Telefoneinstellungen</i>	82
<i>Netzeinstellungen</i>	84
<i>Sicherheits-Setup</i>	85
<i>Werkseinstellungen wiederherstellen</i>	86
<i>Internetdienst</i>	87

<i>Datenkonto</i>	<i>89</i>
8.Privat Funktion.....	93
9.Texteingabe.....	98
<i>Buchstabeneingabe.....</i>	<i>98</i>
<i>Nummerneingabe</i>	<i>98</i>
<i>Symbol einfügen.....</i>	<i>99</i>
10.Verwendung von USB.....	99
11.Wartung & Sicherheit.....	100
<i>Gebrauchsanweisung</i>	<i>100</i>
<i>Sicherheitsanweisung zum Ladegerät ..</i>	<i>100</i>
<i>Akku Information</i>	<i>100</i>
<i>Allgemeiner Hinweis.....</i>	<i>101</i>
<i>Fehlersuche</i>	<i>103</i>
12.Abkürzungen.....	109
13.Produktzulassung.....	110

1. Zu Ihrer Sicherheit

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und dem sachgemäßen Gebrauch ihres Mobiltelefons, lesen Sie aufmerksam die folgenden Richtlinien: Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Chemiefabriken, Tankstellen oder anderen explosionsgefährdeten Objekten ein.

Für einen sicheren Gebrauch während der Autofahrt, nutzen Sie bitte das Headset; nur wenn im Notfall nicht anders möglich, halten Sie immer am Straßenrand um ein Telefongespräch zu führen.

Weil der Gebrauch eines Mobiltelefons in einem Flugzeug Störungen verursachen kann, nutzen Sie Ihr Mobiltelefon nie während eines Fluges. Der Gebrauch ist gefährlich und nicht erlaubt; schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie an Bord gehen.

Vermeiden Sie den Gebrauch des Mobiltelefons in der Nähe von Herzschrittmachern, Hörgeräten und anderen medizinischen Geräten, da Ihr Mobiltelefon dort Störungen auslösen kann.

- Verwenden Sie nur original Zubehör. Nicht-original fabrikgetreue Zubehör- und Bauteile führen zum Verlust der Garantie.
- Demontieren Ihres Mobiltelefons führt zum Verlust der Garantie. Im Fall eines Defektes, kontaktieren Sie bitte so bald wie möglich den Lieferanten.
- Stecken Sie das Ladegerät nicht in das Mobiltelefon ohne den Akku eingesetzt zu haben. Schalten Sie das Mobiltelefon bevor Sie den Akku entnehmen immer aus; anderenfalls kann der Speicher des Mobiltelefons beschädigt werden.
- Laden Sie das Mobiltelefon immer in einer gut belüfteten, kühlen Umgebung auf und vermeiden Sie den Kontakt mit entflammaren und explosiven Objekten.
- Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie Ihr Mobiltelefon fern von magnetischen Gegenständen wie CDs, Kreditkarten usw.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon nicht mit Flüssigkeiten in Berührung

kommt; falls dieser Fall doch eintritt, entfernen Sie den Akku und kontaktieren Sie ihren Lieferanten unverzüglich.

- Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht in einer zu kalten oder zu warmen Umgebung. Setzen Sie Ihr Mobiltelefon nie einer direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie den Gebrauch in einer zu feuchten Umgebung. Die geeignete Temperatur für den Gebrauch des Mobiltelefons und des Zubehörs sind 0°C - 40°C. Die geeignete Höhe für die Nutzung des Telefons sollte unter 2000m über dem Meeresspiegel betragen.
- Die Foto-, Video- und Tonaufnahmefunktion des Mobiltelefons sollten im Rahmen der gegebenen Gesetze und Vorschriften genutzt werden.
- Halten Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht, da gewaltsamer Umgang zur Beschädigung interner Elektronik und Feinmechaniken des Gerätes führen kann.

- Bitte entsorgen Sie gebrauchte Akkus nicht im normalen Hausmüll. Verfahren Sie mit dem gebrauchten Akku entsprechend den dazu vorgegebenen Vorschriften.

Warnung: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eine eventuelle Unvollständigkeit der angeführten Richtlinien für den angemessenen Gebrauch des Mobiltelefons. Der Hersteller behält sich vor, Änderungen im Inhalt der Gebrauchsanweisung ohne öffentliche Ankündigung vorzunehmen. Falls der Inhalt dieser Gebrauchseinweisung von der Funktionalität und dem Inhalt Ihres Mobiltelefons abweicht, so gilt der letztere.

2. Ihr Gerät

Dies ist die Frontansicht Ihres Mobiltelefons.



Dies ist die Rückansicht Ihres Mobiltelefons.



- | | | | |
|----|-------------------------|-----|-----------------------|
| 1. | Hörmuschel | 6. | Rechter soft key |
| 2. | Bildschirm | 7. | Ein/Aus-/Zurück-Taste |
| 3. | Hauptmenü- /OK Taste | 8. | Tastatur |
| 4. | SIM1 Wähl- / Rufannahme | 9. | Kamera |
| 5. | SIM2 Wähl- / Rufannahme | 10. | Lautsprecher |

3. Erste Schritte

SIM Karte einsetzen

Bei der Registrierung Ihrer Mobilfunknummer, können Sie zwei verschiedene Telefonnummern beantragen und dadurch zwei SIM (Subscriber Identification Module) Karten erhalten. Oder Sie registrieren sich bei zwei verschiedenen Netzanbietern und erhalten so zwei SIM Karten.

Mit diesen beiden SIM Karten können Sie alle Funktionen des Mobiltelefons nutzen. Die SIM Karten speichern Parameter für die Kommunikation und persönlichen Daten wie die PIN (Personal Identification Number), das Telefonbuch, Kurznachrichten und Daten für andere Dienste.

Warnung: Beschädigen Sie die SIM Karte nicht und lassen Sie sie nicht in Kontakt mit Elektrostatischer Ladung, Staub oder Feuchtigkeit kommen. Bei Verlust bitte unverzüglich Ihren Netzbetreiber kontaktieren.


Schalten Sie vor dem Einsetzen der SIM Karte das

Mobiltelefon aus. Die SIM Karte wird auf der Rückseite des Mobiltelefons eingesetzt.

Befolgen Sie beim Einsetzen der SIM Karte das folgende Diagramm. Bitte setzen Sie die Haupt SIM Karte in das SIM1-Fach und die zweite SIM Karte in das SIM2-Fach ein.

Anmerkung: Wenn die SIM Karte allein in das SIM1-Fach eingesetzt ist, funktioniert ausschließlich die Haupt SIM Karte; gleichermaßen funktioniert nur die zweite SIM Karte, wenn sie allein in das SIM2-Fach eingesetzt wird. Wenn beide SIM Karten eingesetzt werden, so können Sie frei zwischen den SIM Karten wählen.

Anmerkung: Da die SIM Karte ein kleiner Gegenstand ist, halten Sie sie außer Reichweite von Kindern und sorgen Sie dafür, dass Kinder ihn nicht verschlucken können!

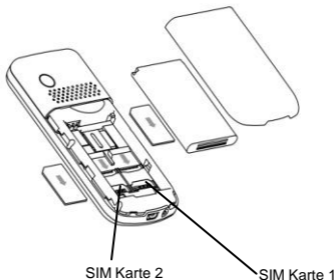


Speicherkarte einsetzen

Das Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit eine Speicherkarte zur Erweiterung des internen Speichers einzusetzen, dies ermöglicht die erweiterte Nutzung verschiedener Funktionen. Sie benötigen eine Speicherkarte vom Typ T-FLASH (Trans FLASH).

T-FLASH Karte einsetzen: Öffnen Sie den schwarzen Deckel um den Akku zu entnehmen, entriegeln Sie die T-Flash Kartensperre und setzen Sie die Karte ein. Setzen Sie die T-FLASH

Karte wie unten gezeigt mit den Kontaktflächen nach unten weisend in den Halter.

Setzen Sie nun den Akku korrekt ein, bevor Sie das Mobiltelefon wieder starten.

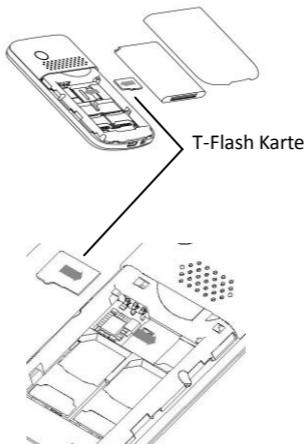

Anmerkung: Da die T-Flash Karte ein kleiner Gegenstand ist, halten Sie sie außer Reichweite von Kindern und sorgen Sie dafür, dass Kinder ihn


nicht verschlucken können!

Akku einsetzen

Das Mobiltelefon ist speziell abgestimmt für die Verwendung von original Akkus und Zubehör. Wenn der Akku nicht verwendet wird, wird empfohlen ihn im Schutzbehälter zu lagern.

Bitte beachten Sie die Vorgehensweise im Bild unten beim Einsetzen des Akkus.

Anmerkung: Setzen Sie den Akku entsprechend dem Bild unten ein, um Schäden an den Kontakten zu vermeiden.

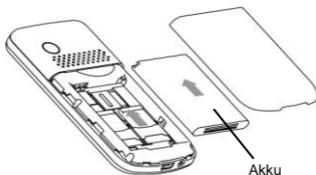

Akku aufladen


Der neue Akku erreicht seine optimale Leistung,

wenn er mehrere Male komplett aufgeladen und entladen wird. Wenn der Akku entladen ist, laden Sie ihn bald wieder auf.

Extremes Entladen (Tiefen-Entladung) kann den Akku beschädigen.

Nachdem der Akku komplett aufgeladen wurde, nehmen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und unterbrechen Sie Verbindung zu dem Mobiltelefon.

Das Bild unten zeigt die Lage der Anschlüsse für das Ladegerät:



Während der Aufladung bewegt sich der Balken für den Ladezustand in der Akku-Ladestands-Anzeige auf dem Bildschirm von rechts nach links. Nachdem der Akku voll aufgeladen ist, füllt der Balken die Akku-Ladestands-Anzeige voll aus. Ein geringfügiges Aufwärmen während der Aufladung ist normal.

Warnung: Überprüfen Sie vor dem Gebrauch eines Reiseladegeräts und dessen Zubehörs stets ob das Gerät original oder zumindest vom Hersteller anerkannt ist. Der Gebrauch von anderem Zubehör kann Ihr Mobiltelefon beschädigen und Risiken verursachen. Nutzen Sie sie nur in geschlossenen und trockenen Räumlichkeiten.

Hinweise zum Akkugebrauch

Die Leistung des Akkus wird von vielen Faktoren wie z.B. Netzwerkeinstellungen, Signalstärke, Betriebstemperatur, genutzte Funktionen und Einstellungen, sowie Mobiltelefon Zubehör, Töne, Daten oder anderen Anwendungen beeinflusst.

Für die optimale Leistung befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Neue Akkus, oder längere Zeit nicht verwendete Akkus benötigen eine längere Aufladung. Der Standard Spannungsbereich für den Akku ist 3.6V-4.2V.
- Halten Sie den Akku während des Aufladens auf nahe Raumtemperatur (18°C - 25°C).
- Mit der Zeit und intensiver Nutzung wird der Akku länger brauchen um aufzuladen.

Dies ist normal. Sollte allerdings die Gesprächszeit zunehmend sinken und die Ladezeit erheblich ansteigen, so sollten Sie bei ihrem Händler oder bei einem von ihm autorisierten Lieferanten einen neuen Akku kaufen. Ein minderwertiger Akku kann die Funktionalität Ihres Mobiltelefons beeinträchtigen und birgt das Risiko von Fehlfunktionen.

- Bei der Aufladung eines tief-entladenen Akkus kann es einige Zeit dauern bis die Ladezustands Anzeige im Bildschirm erscheint bzw. bis sich das Mobiltelefon normal einschalten lässt. Lassen sie daher Ladegerät mit dem Mobiltelefon für mindestens 2 Stunden verbunden auch wenn sich während dieser Zeit das Gerät weder einschalten lässt, noch die Ladezustands Anzeige im Bildschirm erscheint.

Anmerkung: Bitte entsorgen Sie den Akku entsprechend der örtlichen Bestimmungen. Versuchen Sie, wenn möglich, den Akku zu recyceln. Behandeln Sie den verbrauchten Akku

nicht wie gewöhnlichen Haushaltsmüll.

Warnung: Um eine Explosion zu vermeiden, werfen Sie den Akku nicht in offenes Feuer.

Warnung: Laden Sie den Akku ausschließlich wie beschrieben auf. Unsachgemäßes Laden kann Explosionen zur Folge haben.

PIN einrichten

PIN1: Dies ist Ihre persönliche Identifikationsnummer für die Benutzung Ihrer SIM Karte. Sie verhindert ihren Gebrauch der SIM1 anderer Personen ohne Erlaubnis. Wenn das Mobiltelefon die PIN1 Code-Sicherung aktiviert hat und eingeschaltet ist, erscheint auf dem Bildschirm „PIN eingeben“. Während der Eingabe des PIN Codes wird anstelle dessen „*“ auf dem Bildschirm angezeigt, um den PIN Code zu verbergen.

Bei dem Erhalt der SIM Karte bekommen Sie ebenfalls den dazugehörigen PIN1 Code.

PIN2: Dies ist Ihre persönliche Identifikationsnummer für die Benutzung einiger

besonderer Funktion wie bezahlte Anrufe usw.

PUK und PUK2 Code (8-Ziffern)

Um den gesperrten PIN Code zu ändern, brauchen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) Code. Um den gesperrten PIN2 Code zu ändern, brauchen Sie den PUK2 Code. Falls diese beiden Codes nicht zusammen mit den SIM Karten geliefert wurden, so kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Netzanbieter, um an diese zu bekommen.

Warnung: Falls der PIN Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben wurde, so wird die SIM Karte gesperrt. Bitte kontaktieren Sie umgehend Ihren Netzwerkanbieter. Versuche, den Code zu entsperren, können die Karte für immer unbrauchbar machen.

4. Allgemeine

Anweisungen

Wähl- und Rufannahme Taste

Sie wird benutzt um einen Anruf zu tätigen (mit

eingeegebener Nummer oder aus Telefonbuch) oder einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie diese Taste im Standby Zustand um an die Liste letzter Anrufe (SIM1 und SIM2 unterstützen jeweils 20 Einträge angenommener, verpasster und gewählter Anrufe) zu erhalten. Im dualen SIM Standby Zustand, drücken Sie diese Taste um zum Options Menü zu gelangen, wo Sie zwischen der Bedienung über SIM1 oder SIM2 wählen können.

Ein/Aus-/Zurück-Taste

Während des Wählens können Sie den Vorgang mit dieser Taste unterbrechen, während eines Gesprächs beendet diese Taste den Anruf. Desweiteren schließt diese Taste das Menü und führt so zurück in den Standby Modus. Um das Mobiltelefon ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste 4-5 Sekunden gedrückt.

Standard Tastatur

Auf der Tastatur finden Sie die A-Z (0-9 Tasten) Tasten, die *-Taste und die #-Taste. Insgesamt sind es 16 Tasten.

Drücken Sie diese Tasten um eine Telefonnummer, ein Passwort, Buchstaben, Symbole einzugeben

oder Menüs zu wählen.

Tipp: Der Unterschied zwischen 'W' und 'P' ist, dass 'P' nach einer Pause von drei Sekunden DTMF (Doppeltonmehrfrequenz) sendet, während 'W' ein Fenster öffnet, das den Benutzer fragt, ob er DTMF senden will.

FM Radio Funktions-Tasten

- OK Taste: Beendet die Übertragung wenn eingeschaltet
- Wenn in Suchprozess, drücken Sie die links/rechts Taste um Kanäle vorwärts oder rückwärts zu suchen. Drücken Sie die OK Taste bis Sie einen Kanal gefunden haben.
- 1-9 Tasten: Wenn Sie die Tasten kurz drücken, können Sie zwischen den in der Liste gespeicherten Kanälen wechseln. Nach langem Drücken können Sie die aktuelle Frequenz zu dem entsprechenden Kanal speichern.
- +, - Taste: Einstellung der Lautstärke.

Tastensperre

Wenn Sie das Mobiltelefon im Standby Modus für eine bestimmte Zeit nicht nutzen, wird die Tastatur

automatisch gesperrt. Drücken Sie die „Entsperren“-Taste und ‘*’ zum entriegeln. Nach dem Sperren des Mobiltelefons ist die Tastatur nicht ohne die hier beschriebene Prozedur freizuschalten; drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Rufannahme Taste um ihn anzunehmen. Danach sperrt sich die Tastatur automatisch.

Symbole im Standby Zustand



Signalstärke



Akkuladezustand



Wecker



Tastensperre



Neue Nachrichten



MMS



Entgangene Anrufe



Bluetooth



Nur Klingeln



Vibrieren/Klingeln



Nur Vibrieren



Vibrieren, dann klingeln

Sprache und Eingabe

Das Mobiltelefon hat „abc“ als Standard Eingabemodus. Verschiedene Sprachen und dazugehörige Eingabemöglichkeiten existieren für unterschiedliche Bereiche.

Hinweise für Anrufe

Das Mobiltelefon ist mit einem Vibrationsmotor und Summer ausgestattet und bietet verschiedene Optionen für eingehende Anrufe:



Nur klingeln



Nur vibrieren



Vibrieren und klingeln



Vibrieren, dann klingeln

Dienste

Dienste werden mit dem SIM Paket angeboten. Das Mobiltelefon unterstützt Servicefunktionen. Die detaillierten Menü Items hängen von der SIM Karte und dem Netzanbieter ab. Wenn Ihre SIM Karte und der Netzanbieter eine solche Funktion unterstützen, werden diese Dienste automatisch im Service Menü ihres Mobiltelefons angezeigt.

Anrufergruppe

Die Anrufergruppe in Ihrem Mobiltelefon umfasst Freunde, Familie, VIP, Kollegen und Andere. Sie können jeder Anrufergruppe einen bestimmten Klingelton oder ein Foto zuteilen.

5. Bedienung

Inlandsgespräch tätigen

- Die einfachste Möglichkeit ein Inlandsgespräch zu tätigen ist die Nummer über die Zifferntastatur einzugeben und dann die Wähl-/Rufannahme-Taste zu drücken. Um Die Telefonnummer zu ändern, drücken Sie „löschen“-Taste. Während des Anrufaufbaus wird auf dem Bildschirm ein Bild angezeigt. Entsprechend Ihrer Einstellungen über welche SIM Karte Sie den Anruf tätigen, erscheint „SIM1“ oder „SIM2“. Wenn die Verbindung besteht, werden Verbindungsinformationen angezeigt.
- Drücken Sie die Ein/Aus-/Zurück-Taste um das Gespräch zu unterbrechen.
- Um ein Inlandsgespräch zu führen, wählen Sie die Ortsvorwahl + Telefonnummer und drücken Sie dann die Rufannahme-Taste.

Internationale Anrufe tätigen

- Wenn Sie ein internationales Telefonat tätigen wollen können Sie die Ziffern „00“ eingeben oder halten Sie ‘*’ gedrückt bis ein ‘+’ im Bildschirm erscheint. Dann geben Sie die entsprechende internationale Landesvorwahl ein dies befähigt Sie ein internationales Telefonat zu tätigen (z.B. +39 für Italien oder +49 für Deutschland).
- Nach der Eingabe der internationalen Landesvorwahl müssen Sie die Ortsvorwahl und dann die komplette Rufnummer eingeben.
- Wählen Sie die internationale Telefonnummer wie folgt: ‘+’ Ländervorwahl > komplette Telefonnummer > Wähl-/Rufannahmetaste

Anrufweiterleitung

- Da durch einige Festnetzverbindungen Weiterleitungen nicht direkt verbunden werden, brauchen Sie vor der Eingabe der Weiterleitung zunächst eine Verbindung zur Telefonzentrale. Das Mobiltelefon kann die Weiterleitung automatisch wählen wenn Sie

ein 'P' zwischen der Telefonzentrale und der Weiterleitung eingeben. Um 'P' einzugeben: halten Sie die '*'-Taste gedrückt oder drücken Sie sie drei Mal kurz hintereinander ('P' wird auf Bildschirm angezeigt).

- Wählen Sie eine Festnetzverbindung mit Weiterleitung wie folgt:

Telefonnummer > 'P' > Weiterleitung > Wähl-/Rufannahmetaste.

Notrufe

Falls Ihr Mobiltelefon Netzempfang hat (angezeigt durch das Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms), können Sie Notrufe absetzen. Falls Ihr Netzanbieter kein Roaming Service in diesem Gebiet unterstützt, wird „Notrufe“ auf dem Bildschirm angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie ausschließlich Notrufe tätigen können. Wenn Ihr Mobiltelefon Netzempfang hat, so können Sie ebenfalls ohne SIM Karte Notrufe tätigen.

* In einigen Gebieten ist der 112-Notruf vom Netzanbieter unterstützt. Bei Ausfall, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkbetreiber.

IMEI

„International Mobile Equipment Identity Number“. Schalten Sie das Mobiltelefon aus und entnehmen Sie den Akku. Auf der Rückseite des Mobiltelefons finden Sie einen Aufkleber mit der Identifikationsnummer. Diese Nummer ist ebenfalls im Mobiltelefon gespeichert. Um sie anzuzeigen, geben Sie nach dem Einschalten im Wähl Modus ‘*#06#’ über die Tastatur ein.

6. Grundfunktionen

Einschalten

Um das Mobiltelefon einzuschalten, drücken Sie auf die Ein/Aus-/Zurück-Taste.

Eine Willkommensanimation erscheint im Bildschirm. Darauf können Sie auf das „Einstellungen“ Menü zugreifen um Telefoneinstellungen wie „SIM1 & SIM2 an, Nur SIM1 an, Nur SIM2 an, Flugmodus“ vornehmen. Die Standardeinstellung ist „Nur SIM1 an“.

Nach dem eine SIM Karte eingesetzt wurde prüft das Mobiltelefon beim Einschalten automatisch

die SIM Verfügbarkeit und zeigt folgende Informationen auf dem Bildschirm an:

- Telefonpasswort eingeben – Wenn Sie ein solches eingerichtet haben.
- PIN eingeben – Wenn Sie ein SIM Kartenpasswort eingerichtet haben
- Kein Netz – Zeigt fehlgeschlagene Registrierung an, Sie können keine Anrufe tätigen
- Nur Notrufe – Zeigt Verbindung zu anderem Netz an, nur Anrufe zu 112 möglich
- Suche – Mobiltelefon sucht Netzwerk bis passendes gefunden
- Netzanbietername – Zeigt erfolgreiche Verbindung zu Netzanbieter an

Anmerkung: Wenn Sie Ihren PIN Code nicht kennen, kontaktieren Sie bitte ihren Netzanbieter. Das Standard Telefonpasswort ist „1122“.

Ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-/Zurück-Taste um das Mobiltelefon auszuschalten. Während der Anzeige des Ausschalt-Bildes, werden beide SIM Karten ausgeschaltet. Entnehmen Sie nicht den Akku um das Mobiltelefon auszuschalten. Wird der Akku im eingeschalteten Zustand entfernt, können die SIM Karten beschädigt werden und

Daten verloren gehen.

Anruf tätigen

- Mit der Tastatur können Sie Telefonnummern eingeben (zum Korrigieren der Eingabe drücken Sie „löschen“ um sie zu entfernen). Drücken Sie die Wähl-/Rufannahme Taste um die Nummer zu wählen. Wenn SIM1 oder SIM2 angegeben, können Sie wählen über welche SIM Karte Sie den Anruf tätigen möchten. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Ein/Aus-/Zurück-Taste; um das Wählen zu unterbrechen, drücken Sie die Abbruch Taste oder die Ein/Ausschalttaste. Nachdem ein Anruf verbunden wurde, wird die Gesprächszeit angezeigt.
- Um einen Anruf über das Telefonbuch zu tätigen, suchen Sie im Telefonbuch nach der gewünschten Person oder Nummer und drücken Sie die Wahl-/Rufannahme Taste um den Anruf zu tätigen.
- Zuletzt gewählte Nummern: Drücken Sie im Standby Modus die Wahl-/Rufannahme Taste um die Liste der letzten 20 gewählten

Nummern oder Namen einzusehen. Gehen Sie zur gesuchten Person oder Nummer und drücken Sie die Wahl-/Rufannahme Taste.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie während eines Telefonates die “+” und “-“ Taste um die Lautstärke einzustellen.

Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf werden Sie entsprechend der Telefoneinstellungen mit einem Klingeln, Vibrieren, Vibrieren und Klingeln sowie einem Klingeln nach Vibrieren benachrichtigt.

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Wahl-/Rufannahme Taste.

Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie direkt die Ein/Aus-/Zurück-Taste.

Wenn die CLI (Call Line Identity) aktiviert ist, wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Wenn diese Nummer im Telefonbuch hinterlegt ist, erscheint der dazugehörige Name auf dem Bildschirm.

DTMF Signal senden

Wenn die DTMF- (Doppeltonmehrfrequenz)

Funktion aktiviert ist, drücken Sie während eines Gesprächs die gewünschte Ziffer, die '*'- und die '#'-Taste um die DTMF Signale zum anderen Gesprächsteilnehmer zu senden. Wenn die Funktion inaktiv ist, ist auch die Verwendung von DTMF unmöglich.

Anruf halten

Wenn Sie einen Anruf halten möchten, drücken Sie während des Gesprächs für folgende Menü Funktionen „Optionen“:

- Halten: Unterbricht das laufende Gespräch und unterhält die Verbindung
- Ende: Beendet das laufende Gespräch
- Neuer Anruf: Öffnet das Eingabefenster: machen Sie einen neuen Anruf
- Telefonbuch: Öffnet das Verzeichnis des Telefonbuchs
- SMS: Öffnet das Verzeichnis der SMS
- Aufnahme: Nimmt das anhaltende Gespräch auf
- Aktivieren/Deaktivieren von Lautsprecher: Schaltet den Lautsprecher an oder aus
- DTMF: Sie können einstellen ob DTMF

Signale gesendet werden

Anmerkung: Einige Menüpunkte benötigen die Unterstützung des Netzanbieters oder können nur unter bestimmten Umständen wie z.B. Konferenzen und neuen Anrufen ermöglicht werden. Für Details kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter.

Schnellzugriff auf SMS

Ein Symbol für eine ungelesene SMS erscheint wenn der Benutzer neue SMS empfängt. Drücken Sie lesen um die SMS zu öffnen. Ungelesene SMS für SIM Karte 1 werden mit einer „1“ markiert, eine „2“ markiert SMS für die SIM Karte 2.

Entgangene Anrufe

Entgangene Anrufe werden durch ein Symbol im Bildschirm angezeigt. Drücken Sie „lesen“, um Informationen zu dem entgangenen Anruf einzusehen.

Mailbox abhören

Das Mobiltelefon unterstützt die Weiterleitung von eingehenden Anrufen zu einer Mailbox, von der Sie über eine Sprachnachricht informiert werden (Die Mailboxnummer muss vorhanden

sein).

7. Menü Funktionen

Datei Manager

Hier können Sie Fotos, MP3s und Ordner verwalten.

[Telefon] — Der interne Speicher ist Ihres Mobiltelefons.

[Speicherkarte] – Der separate Speicher Ihrer Speicherkarte, falls eingesetzt (T-Flash).

Öffnen: Hier gelangen Sie an Audiodateien, Bilder, Fotos, Meine Musik, Videos, Empfangene Dateien usw.

Audio—Audio Ordner

- Play: Sie können den markierten Inhalt abspielen.
- Einstellen als: Sie können Audioprofile erstellen.
- Send: Sie können Audiodateien via MMS oder Bluetooth versenden.
- Details: Sie können das Datum und die

Größe der Datei einsehen.

- Umbenennen: Sie können den Ordner umbenennen.
- Kopieren: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner kopieren.
- Verschieben: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner verschieben.
- Löschen: Sie können die Dateien einzeln löschen.
- Alle löschen: Sie können alle Dateien in den ausgewählten Ordnern löschen.
- Mehrere Markieren: Sie können mehrere Dateien gleichzeitig markieren.

Bilder – Bilder Ordner

- Zeigen: Zeigt das aktuelle Bild an.
- Einstellen als: Sendet das Bild an Profile.
- Senden: Sie können Bilder via MMS oder Bluetooth verschicken.
- Details: Sie können das Datum und die

Größe der Datei einsehen.

- Umbenennen: Sie können den Ordner umbenennen.
- Kopieren: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner kopieren.
- Verschieben: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner verschieben.
- Löschen: Sie können die Dateien einzeln löschen.
- Alle löschen: Sie können alle Dateien in den ausgewählten Ordnern löschen.
- Mehrere Markieren: Sie können mehrere Dateien gleichzeitig markieren.

My Music—MP3 Ordner

- Play: Spielt die aktuelle MP3 ab.
- Einstellen als: Sendet die MP3 an Profile.
- Senden: Sie können MP3s via MMS oder Bluetooth verschicken.
- Details: Sie können das Datum und die

Größe der Datei einsehen.

- Umbenennen: Sie können den Ordner umbenennen.
- Kopieren: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner kopieren.
- Verschieben: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner verschieben.
- Löschen: Sie können die Dateien einzeln löschen.
- Alle löschen: Sie können alle Dateien in den ausgewählten Ordnern löschen.
- Mehrere Markieren: Sie können mehrere Dateien gleichzeitig markieren.

Fotos—Foto Ordner

- Zeigen: Zeigt das aktuelle Foto an.
- Einstellen als: Sendet das Foto an Profile.
- Senden: Sie können Fotos via MMS oder Bluetooth verschicken.
- Details: Sie können das Datum und die

Größe der Datei einsehen.

- Umbenennen: Sie können den Ordner umbenennen.
- Kopieren: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner kopieren.
- Verschieben: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner verschieben.
- Löschen: Sie können die Dateien einzeln löschen.
- Alle löschen: Sie können alle Dateien in den ausgewählten Ordnern löschen.
- Mehrere Markieren: Sie können mehrere Dateien gleichzeitig markieren.

Video—Video Ordner

- Play: Spielt das aktuelle Video ab.
- Einstellen als: Sendet das Video an Profile.
- Senden: Sie können Videos via MMS oder Bluetooth verschicken.

- Details: Sie können das Datum und die Größe der Datei einsehen.
- Umbenennen: Sie können den Ordner umbenennen.
- Kopieren: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner kopieren.
- Verschieben: Sie können die Dateien in die verschiedenen existierenden oder neuen Ordner verschieben.
- Löschen: Sie können die Dateien einzeln löschen.
- Alle löschen: Sie können alle Dateien in den ausgewählten Ordnern löschen.
- Mehrere Markieren: Sie können mehrere Dateien gleichzeitig markieren.

Neuer Ordner: Unter dem Hauptinhaltsverzeichnis können Sie neue Ordner erstellen um Dateien detaillierter zu speichern.

Format: Formatieren kann alle Dateien und neu erstellten Ordner auf dem Mobiltelefon löschen. Nach dem Formatieren müssen Sie das

Mobiltelefon neu starten. Der Audio- und Bilderordner wird automatisch erstellt während der Ordner für Fotos nachdem das erste Foto gemacht wurde erscheint.

Telefonbuch

Das Mobiltelefon unterstützt das Business Card Folder Telefonbuch. Die Informationen jedes Kontakts die auf dem Mobiltelefon gespeichert sind umfassen drei Telefonnummern (Mobilnummer, Heim, Firma), Firmenname, E-Mail, Fax, Geburtstag, Profilfoto, Anruferton und Anrufergruppe (fünf Typen: Familie, Freunde, VIPs, Kollegen und Andere). Jeder auf SIM1 und SIM2 gespeicherte Kontakt kann nur Name und Nummer umfassen. Das Mobiltelefon unterstützt 1000 Gruppen von Nummern.

Schnellsuche

Sie können dort einen Buchstaben eingeben, wo der Cursor blinkt und so den zutreffenden Kontakt finden.

Kontakt suchen

Geben Sie den gesuchten Name ein, drücken Sie im Telefonbuch "Suchen", dann wird der

passende Eintrag gefunden.

Neuen Kontakt hinzufügen

Sie können Telefonnummern auf der SIM Karte, dem Telefon oder in existierende Kontakte speichern. Jeder Eintrag auf der SIM Karte hat lediglich Name und Nummer. Auf dem Mobiltelefon kann jeder Kontakt Name, Mobilnummer, Hausnummer, Firmenname, e-Mailadresse, Büronummer, Faxnummer, Geburtstag, Profilbild, Profifton und Anrufergruppe beinhalten. In existierenden Kontakten können Nummern beigefügt werden.

Tipp: Wenn ein Kontakt gleichzeitig mit einem Foto, einem Ton oder einer Anrufergruppe versehen ist, so ist die Anrufergruppe-Funktion inaktiv.

Alle kopieren

Sie können alle Kontakte von Telefon auf die SIM Karte, oder von der SIM Karte zum Telefon kopieren.

Löschen

Sie können Kontakte vom Telefon oder von der SIM Karte löschen.

Anrufergruppen

Sie können für fünf Anrufergruppen Töne, Fotos und Mitglieder einstellen. Gruppenmitglieder können allein aus auf dem Telefon vorhandenen Nummern erstellt werden.

Extra Nummern

Sie können für die SIM 1 und SIM 2 separat ID, Servicenummern und Notfallnummern einstellen (Service- und Notfallnummer müssen von SIM Karte unterstützt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter).

Telefonbucheinstellungen

- Speicherstatus: Sie können den aktuellen Speicherstatus des Telefonbuchs einsehen; SIM 1, SIM 2 und Telefonspeicher eingeschlossen.
- Felder: Sie können zwischen Bildschirm Items im Telefonbuch und Bildschirm Item im Eingabefenster für neue Kontakte wählen.
- Visitenkarte: Sie können Ihre eigene Visitenkarte erstellen und senden.
- Visitenkartenversion: beinhaltet vCard 2.1 und vCard 3.0
- Geburtstagserinnerung: Es ist möglich eine

Geburtstags Erinnerung im Telefonbuch zu erstellen.

Spaß & Spiele

Dieses Mobiltelefon hat ein vorinstalliertes Spiel (Panda). Bitte beachten Sie die im Spiel vorhandene Anleitung für weitere Anweisungen.

- Sound effect: Audio an oder aus
- Vibration: Vibration an oder aus
- Lautstärke: Lautstärke hoch oder niedrig

Anrufcenter

Das Anrufcenter beinhaltet Anrufprotokolle und Anrufeinstellungen. Im dualen SIM Modus können Sie die Informationen und Einstellungen für SIM 1 und SIM 2 separat finden und bearbeiten. Im Mono-SIM Standby Modus können Sie Einstellungen für die verfügbare SIM Karte vornehmen und die dazugehörige Anruferliste einsehen.

Anrufliste

Sie beinhaltet entgangene, getätigte und angenommene Anrufe. Desweiteren sind Gesprächszeiten, Kosten, SMS und GPRS Zähler

und die Möglichkeit Anruflisten zu löschen zu finden. Unter entgangenen, getätigten und angenommenen Anrufen finden Sie das jeweilige Datum und die Dauer des Gesprächs. Einträge können bearbeitet und gelöscht, Nummern ins Telefonbuch gespeichert, und SMS und MMS versandt werden.

Anmerkung: SIM 1 und SIM 2 enthalten jeweils 20 Einträge. Wählen Sie eine beliebige Nummer aus entgangenen, getätigten und angenommenen Anrufen aus und drücken Sie die Wahl-/Rufannahme Taste um die Nummer direkt anzurufen.

Gesprächszeiten

- **Letztes Gespräch:** Mit dieser Funktion können Sie die letzte Gesprächszeit einsehen.
- **Gewählte Nummern:** Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächszeit aller gewählten Anrufe einsehen.
- **Angenommene Anrufe:** Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächszeit aller angenommenen Anrufe einsehen.
- **Alle zurückgesetzten:** Mit dieser Funktion

setzen Sie alle aufgelisteten Gesprächszeiten auf Null zurück.

Anmerkung: Die tatsächliche Gesprächsdauer und Dienstleistungszeit in der Rechnung Ihres Anbieters kann sich von den Listen unterscheiden, da sie von Netzfunktionen wie Aufrunden und Steuern abhängen.

Anrufrkosten

Diese Funktion bedarf der Unterstützung Ihres Netzanbieters.

- Kosten für letzten Anruf: Mit dieser Funktion können Sie die Gebühren des letzten Gesprächs abfragen.
- Summe: Mit dieser Funktion können Sie die Gebühren aller Gespräche abfragen.
- Kosten zurücksetzen: Mit dieser Funktion können Sie die aufgezeichneten Gebühren zurücksetzen.
- Maximale Kosten: Mit dieser Funktion können Sie die Kosten in einer speziellen Preiseinheit oder Währung limitieren. PIN 2 muss für diesen Dienst eingegeben werden.
- Preis pro Einheit: Diese Funktion braucht

die Unterstützung Ihres Netzanbieters. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte ihren Anbieter.

SIM SMS Zähler

Mit dieser Funktion können Sie die Anzahl gesendeter und empfangener SMS einsehen.

GPRS Zähler

- **Zuletzt gesendet:** Sie können die gesendete Datenmenge der letzten Verbindung einsehen.
- **Zuletzt empfangen:** Sie können die empfangene Datenmenge der letzten Verbindung einsehen.
- **Alle gesendeten:** Sie können die gesendete Datenmenge aller Verbindungen einsehen.
- **Alle empfangenen:** Sie können die empfangene Datenmenge aller Verbindungen einsehen.
- **Zähler zurücksetzen:** Mit dieser Funktion können Sie die aufgezeichnete Datenmenge zurücksetzen.

Anrufeinstellungen

[SIM Karteneinstellungen]

Nummer senden: Erfordert entsprechende Netzeinstellungen, sendet oder verbirgt eine Nummer

- **Automatisch:** Während eines Telefonats können Sie Ihre hinterlegte Kennung senden.
- **Nummer senden:** Sendet Ihre eigene Nummer und zeigt sie während des Telefonats beim Gesprächspartner an.
- **Nummer verbergen:** Während eines Telefonats wird Ihre Kennung nicht gesendet. Wenn Ihr Netz dies nicht unterstützt, kann der Anruf scheitern.

Anmerkung: Diese Funktion erfordert die Unterstützung Ihres Netzanbieters.

Anrufunterstützung: Sie können diese Funktion an oder ausschalten. Das Gespräch zu halten oder eine Konferenz zu schalten ist nicht möglich, so lang diese Funktion nicht aktiviert ist. Sie benötigt Netzwerkunterstützung.

Weiterleitung: Dies ist eine Netzfunktion, die nur

nach der Aktivierung ihres Netzanbieters funktioniert. Diese Funktion leitet Anrufe an eine andere Nummer weiter.

Name	Beschreibung
Alle Anrufe Weiterleiten	Ihr Netz leitet alle eingehenden Anrufe weiter.
Weiterleiten wenn nicht erreichbar	Wenn das Netz Ihr Mobiltelefon nicht findet (ausgeschaltet oder kein Empfang) leitet es die Anrufe weiter.
Weiterleiten wenn keine Antwort	Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen, wird er automatisch weitergeleitet.
Weiterleiten wenn besetzt	Wenn Sie gerade ein Telefonat führen, werden weitere eingehende Anrufe weitergeleitet
Alle Datenübertragunge	Erfordert Netzwerkunterstützu

n weiterleiten	ng
Alle Weiterleitungen löschen	Löscht alle eingerichteten Weiterleitungen

Anrufe verbieten

Ausgehende Anrufe:

- Alle Anrufe: Sie können alle ausgehenden Anrufe sperren.
- Internationale Gespräche: Sie können alle internationalen Anrufe sperren.
- Internationale Anrufe, ins Heimatland ausgeschlossen: Wenn Sie im Ausland sind, können Sie in das aktuelle Ausland und ins Heimatland telefonieren (Von Netzwerkanbietern erlaubt)

Eingehende Anrufe:

- Alle Anrufe: Sie können alle eingehenden Anrufe sperren.
- Wenn Roaming aktiv: Sperrt alle Anrufe außer der aus der aktuellen Netzzone.

Alle löschen: Löscht alle Sperrungen und ermöglicht alle eingehenden und abgehenden Telefonate.

Sperrpasswort ändern: Um Ihr Passwort zu ändern, wenden Sie sich bitte an Ihren

Netzanbieter.

[Erweiterte Einstellungen]

- **Anruf-Firewall:** Sie können die Firewall als Leitfaden einstellen.
- **Automatische Wahlwiederholung:** Sie können diese Funktion ein oder ausschalten. Falls die erste autom. Wahlwiederholung scheitert, können Sie bis zu zehn weitere Wiederholungen machen.
- **Schnellanruf:** Sie können diese Funktion ein oder ausschalten.
- **Gesprächszeit:** Sie können diese Funktion ein oder ausschalten.
- **Gesprächszeiterinnerung:** Sie können diese Funktion ein oder ausschalten.

Anmerkung: Einige dieser Einstellungen erfordern die Netzwerkunterstützung. Beispielsweise können Anrufsperrern ohne Freischalten durch Netzanbieter oder SIM Karte nicht eingestellt werden.

Mitteilungen

Textnachrichten

SMS sind Netzwerkdienste, die nicht ohne die Unterstützung ihres Netzwerkanbieters funktionieren. Beide SIM Karten des Mobiltelefons können SMS empfangen. Eine SMS wird zum SMS Center des Anbieters gesendet um dort zum Empfänger weitergeleitet zu werden. Falls der Empfänger sein Mobiltelefon nicht eingeschaltet hat, kann er die Nachricht nicht empfangen und Ihr Anbieter speichert die SMS vorübergehend.

Die Dauer der Speicherung hängt von den Einstellungen des Senders und seines Anbieters ab. Mit dieser Funktion unterstützt das Mobiltelefon den Versandt und Empfang von Ketten-SMS, was die Kosten beeinflussen könnte. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Anbieter.

Wenn der SMS Speicher voll ist, erscheint ein SMS Symbol auf dem Standby Bildschirm. Ein voller Speicher kann den Empfang von SMS beeinflussen. Löschen Sie einige SMS um das Problem zu lösen.

Wenn der Empfänger die SMS erhält, so hören Sie einen Hinweiston ihres Mobiltelefons (sofern die HinweisFunction aktiviert ist).

Anmerkung: Bei dem Versandt von SMS über das SMS Netz mag „Nachricht gesendet“ auf dem Bildschirm erscheinen. Dies zeigt den Eingang der SMS im SMS Center Ihres Anbieters an, bedeutet aber nicht dass der Empfänger die SMS erhalten hat. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte ihren Netzanbieter.

Nachricht schreiben

Sie können Nachrichten in diesem Menü schreiben. Jede SMS kann 160 Zeichen umfassen. Drücken Sie bei dem Verfassen einer SMS ‘#’ um den Eingabemodus zu ändern, ‘*’ um ein Symbol einzufügen, „Löschen“ um Zeichen vor dem Cursor zu entfernen, lange „Löschen“ um alle Zeichen zu entfernen; drücken Sie die Ein/Aus-/Zurück-Taste um zurück zum Standby Modus zu gelangen. Drücken Sie die Pfeiltasten oben/unten um zwischen den Buchstaben zu wählen.

Ihr Mobiltelefon kann Ketten SMS mit mehr als 160 Zeichen (Limit für normale SMS) versenden.

Wenn die SMS mehr als 160 Zeichen umfasst wird sie in zwei oder mehrere Teile gefasst. Sie können Bilder, Fotos, vorgefertigte Animationen, eigene Animationen, Melodien, eigene Melodien und vorgefertigte Klänge in SMS einfügen. Dennoch wird die SMS nur empfangen, solange Ihr Netz und das Empfängertelefon entsprechend konfiguriert sind.

Sie können die Nummer des Empfängers manuell eingeben oder sie im Telefonbuch auswählen um die SMS zu versenden. Im dualen SIM Modus können Sie wählen, ob Sie über die SIM 1 oder SIM 2 Karte senden.

Posteingang

Hier können Sie über SIM 1 und SIM 2 empfangene SMS einsehen.

- ✧ Antworten: Sie antworten auf die erhaltene SMS.
- ✧ Löschen: Sie löschen die markierte SMS.
- ✧ Weiterleiten: Sie leiten die erhaltene SMS an andere weiter.

- ✧ Ins Telefon kopieren: Sie kopieren die Einträge auf der SIM Karte auf Ihr Mobiltelefon.
- ✧ Auf Telefon verschieben: Sie verschieben die Einträge auf der SIM Karte auf Ihr Mobiltelefon.
- ✧ Chat: Sie chatten mit dem Sender nach dem Einrichten eines Chatrooms.
- ✧ Alle löschen: Sie löschen alle empfangenen SMS.
- ✧ Alle kopieren: Sie können alle Einträge auf der SIM Karte auf das Telefon kopieren. Auch das Kopieren der Einträge von Telefon zur SIM Karte ist möglich.
- ✧ Alle verschieben: Sie können alle Einträge von der SIM Karte auf das Telefon verschieben. Auch das Verschieben der Einträge von Telefon zur SIM Karte ist möglich.
- ✧ Nummer verwenden: Sie können die in der SMS vorhandenen Nummern verwenden um sie zu speichern oder direkt anzurufen.
- ✧ Link benutzen: Sie können den in der SMS vorhandenen Link zu einer Website öffnen.

Postausgang

Während Sie eine SMS versenden, können Sie „speichern und senden“ wählen und so die SMS im Postausgang speichern. Auch können Sie dort

bearbeitete SMS speichern. In diesem Fall wird „keine Nummer“ angezeigt. Ebenso werden SMS, die nicht gesendet werden konnten, im Postausgang gespeichert. Weitere Optionen sind das Senden über SIM1 und SIM2, bearbeiten, löschen, auf Telefon kopieren, zu Telefon verschieben, alle löschen, alle kopieren, alle verschieben, Nummer verwenden und Link verwenden.

Junkbox (Gelöschte)

Unerwünschte Nachrichten werden hier gespeichert.

Vorlagen

Hier können Sie vorgefertigte, häufig verwendete Formulierungen bearbeiten. Dies kann hilfreich für das schnelle Bearbeiten einer SMS sein.

SMS Einstellungen

Hier können Sie Grundeinstellungen zum SMS Versand über die SIM1 und SIM2 Karte vornehmen.

- ✧ Profileinstellungen: Um SMS zu versenden, müssen Sie die Nummer des

SMS Centers Ihres Anbieters eingeben.

Anmerkung: Die Nummer des SMS Centers stellt Ihr Netzanbieter zur Verfügung.

- ✧ Allgemeine Einstellungen
 - Statusbericht: Ihr Netz informiert Sie wenn der Empfänger die SMS erhalten hat.
 - Antwortnummer: Sendet eine Antwortnummer an Ihren Netzwerkanbieter. Diese Funktion erfordert die Netzwerkunterstützung Ihres Anbieters.
- ✧ Speicherstatus: Hier können Sie den Speicherstatus der SIM Karte und des Mobiltelefons für SMS einsehen.
- ✧ Bevorzugter Speicher: Hier können Sie wählen wo SMS gespeichert werden (SIM Karte oder Mobiltelefon).

MMS

MMS können Wörter, Töne und Bilder enthalten. Wenn die MMS über dem Limit liegt, so ist Ihr Mobiltelefon nicht in der Lage sie zu empfangen. Falls eine SMS ein Foto enthält, passt Ihr Mobiltelefon dieses so an, dass es auf dem

Bildschirm komplett angezeigt werden kann. Die Anzeige einer MMS hängt von dem Empfangsgerät ab.

Anmerkung: Sie können keine Bildnachrichten versenden, ohne dass der Netzanbieter diese Funktion unterstützt. Ebenso befähigt nur eine kompatible MMS und E-Mail Funktion des Mobiltelefons einen korrekten Empfang und die richtige Anzeige einer MMS.

Nachricht schreiben

Um

- ✧ Eine Nummer hinzuzufügen -- Geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
- ✧ Eine E-Mailadresse hinzuzufügen—Geben Sie die e-Mailadresse des Empfängers ein

Cc

- ✧ Nummer hinzufügen -- Geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
- ✧ E-Mailadresse hinzufügen — Geben Sie die e-Mailadresse des Empfängers ein.

Bcc

- ✧ Nummer hinzufügen -- Geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
- ✧ E-Mailadresse hinzufügen — Geben Sie die e-Mailadresse des Empfängers ein

Betreff: Hier können Sie den Betreff der Nachricht eingeben.

Inhalt bearbeiten

Drücken Sie „bearbeiten“ um an folgende Optionen zu gelangen:

- ✧ Text hinzufügen: Hier können Sie ihren beliebigen Text verfassen.
- ✧ Bild hinzufügen: Hier können Sie ein beliebiges Bild einfügen.
- ✧ Sound hinzufügen: Hier können Sie beliebige Sounds einfügen.
- ✧ Anhang hinzufügen: Hier können Sie eine beliebige Datei anhängen.
- ✧ Vorherige Folie hinzufügen: Hier können Sie ein Folie vor die aktuelle Seite einfügen.
- ✧ Folgende Folie einfügen: Hier können Sie ein Folie nach der aktuellen Seite

einfügen.

- ✧ Vorschau: Hier können Sie sich Ihre bearbeitete MMS anzeigen lassen.
- ✧ Folienzeit: Hier stellen Sie die Überblendungszeit zwischen den einzelnen Folien ein.

Nach dem Fertigstellen der MMS durch drücken der Taste „Fertig“ haben Sie folgende Optionen die MMS zu versenden: Nur senden, speichern und senden, als Entwurf oder Vorlage speichern. Des Weiteren können Sie Einstellungen zur Gültigkeit, zum Status- und Lesereport sowie zu Priorität vornehmen.

Posteingang

Hier werden erhaltene MMS gespeichert. Sie haben folgende Optionen:

- ✧ Ansehen: Sie können die MMS ansehen und Fotos, Töne und Anhänge speichern.
- ✧ Antworten: Sie können dem Absender mit einer MMS oder einer SMS antworten.
- ✧ Allen antworten: Wenn eine erhaltene MMS zu verschiedenen Empfängern gesendet wurde, so können Sie ebenfalls eine MMS an all diese Empfänger senden.

- ✧ Weiterleiten: Sie können die MMS direkt an andere weiterleiten.
- ✧ Löschen: Löscht die markierte MMS.
- ✧ Alle löschen: Löscht alle MMS im Posteingang.
- ✧ Als Entwurf speichern: Speichert die markierte MMS unter Entwürfen.
- ✧ Eigenschaften: Zeigt detaillierte Informationen zu der markierten MMS an.
- ✧ Details verwenden: Sie können in der MMS enthaltene Nummern und Links verwenden um Sie zu speichern, anzurufen oder zu öffnen.

Postausgang

Hier finden Sie alle gesendeten und wegen fehlerhaften Sendens gespeicherten MMS. Sie haben die Möglichkeit die MMS zu sehen, zu senden, (alle) zu löschen, als Entwürfe oder Vorlagen zu speichern und die Eigenschaften einzusehen sowie Details zu verwenden.

Vorlagen

Sie können bearbeitete MMs als Vorlage speichern und haben ebenso die Möglichkeit MMS zu sehen, zu senden, zu bearbeiten, zu löschen, alle zu löschen, als Vorlagen oder Entwürfe zu speichern und die Eigenschaften

einzusehen sowie Details zu verwenden.

Entwürfe

Es gibt fünf verschiedene vorgefertigte MMS in Ihrem Mobiltelefon und Sie haben die Möglichkeit, sie anzusehen, eine Nachricht zu schreiben und Eigenschaften der Entwürfe einzusehen. Ebenso gibt es Entwürfe die vom Benutzer festgelegt sind.

Einstellungen: Sie können einige Einstellungen für den Gebrauch von MMS vornehmen.

Verfassen:

- ✧ Erstellungsmodus -- "Frei" und "Eingeschränkt".
- ✧ Bildgröße verändern – Sie können die Größe des eingefügten Bildes auf 160x120, 320x240 und Aus stellen.
- ✧ Optimale Überblendungszeit – Sie können die Funktion Aus oder einschalten um eine optimale Überblendungszeit zu erreichen.
- ✧ Automatische Signatur – Sie können

die Funktion ein oder ausschalten.

- ✧ Signatur — Sie können den Inhalt der automatischen Signatur bearbeiten.

Versenden:

- ✧ Gültigkeit—Hier können Sie die Speicherzeit der MMS im MMS Service Center einstellen. Es steht Ihnen Maximum, 1 Stunde, 6 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag und 1 Woche zur Auswahl.
- ✧ Statusreport—Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten.
- ✧ Lesebestätigung-- Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten.
- ✧ Priorität — Beinhaltet Mittel, Hoch und Niedrig
- ✧ Folien timing—Sie können das zeitliche Intervall in dem der Empfänger die MMS sieht einstellen, Standard sind 5 Sekunden.
- ✧ Übertragungszeit – Sofort, in 1 Stunde, in 12 Stunden und in 24 Stunden.

Abrufen:

- ✧ Heimatnetz — Sofort, ablehnen, verzögert.
- ✧ Roaming – genau wie Heimatnetz
- ✧ Report lesen — Auf Anfrage, senden, nie senden.
- ✧ Übertragungsreport — Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten.

Filter:

- ✧ Anonym – Zulassen und Ablehnen
- ✧ Werbung – Zulassen und Ablehnen.

Speicherstatus:

Hier können Sie die Auslastung und den verfügbaren Speicher des Mobiltelefons einsehen. Das Untermenü sollte die SMS Kapazität in Zahlen anzeigen.

Broadcast-Mitteilung

Cell broadcast ist eine Funktion, die vom Netzprovider angeboten und zum Kunden in einem bestimmten Gebiet gesendet wird, wie beispielsweise Wetterdienst und Verkehrsnachrichten. Im dualen SIM Modus können Sie zwischen SIM1 und SIM2 separat wählen und Einstellungen vornehmen.

- Empfangsmodus: Sie können die Funktion ein- oder ausschalten.

- Nachricht lesen: Sie können Nachrichten nicht einsehen ohne diese Funktion aktiviert zu haben.
- Sprachen: Sie können die Sprache für die empfangenen Informationen einstellen. Standard ist die Einstellung „Alle Sprachen“.
- Kanaleinstellungen: Sie können Kanalnummern wählen, hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Multimedia

Kamera

Mit dieser Funktion können Sie mit der integrierten Kamera Fotos machen. Die Linse der Kamera befindet sich auf der Rückseite des Mobiltelefons und das Bildschirm wird zum anzeigen der Bilder verwendet. Alle gemachten Fotos werden im JPG Format gespeichert. Nach dem überspielen der Fotos auf einen PC brauchen Sie entsprechende Programme um sie zu betrachten. Wenn der Speicher des Mobiltelefons nicht mehr ausreicht um die gemachten Bilder zu sichern ist es notwendig,

dass Sie ältere Fotos oder andere Dateien im „Datei Manager“ löschen um nötigen Speicher freizumachen.

Beschreibung der Mobiltelefon Optionen:

Optionen	Beschreibung
Fotos	Zeigt gespeicherte Fotos an
Kamera-einstellungen	Auslöserton: Sound 1, Sound 2, Sound 3 und Aus
	EV: von EV-4 bis EV+4.
	Anti-Flackern: 50Hz (Standard), 60Hz.
	Selbstauslöser: 5S, 10S, 15S oder Aus.
	Bildfolge: 1 Foto , 3 Fotos , 5 Fotos und Aus.
Bildeinstellung	Größe: 176x144 oder 352x288.
	Qualität: Hoch, Normal, Niedrig.
Weißabgleich	Auto, Tageslicht, Kunstlicht, Neonlicht.
Szene Modus	Auto, Nacht
Effekteinstellung	Normal, Graustufen, Sepia, Sepia grün, Farben invert.
Speicher	Mobiltelefon, Speicherkarte (T-Flash)
Standardspeich	Rückstellen auf Auslieferungszustand.

Bildbetrachter

Alle geschossenen Fotos sind in diesem Album gespeichert.

Optionen	Beschreibung
Ansehen	Sie können die markierten Fotos ansehen.
Browse Style	Sie können auf zwei Weisen blättern: Liste oder Matrix.
Einstellen als	Sie können das Foto als Hintergrund, Bildschirmschoner oder Anruferbild einstellen.
Senden	Als MMS oder via Bluetooth.
Umbenennen	Sie können das markierte Foto umbenennen.
Löschen	Sie können das markierte Foto löschen.
Alle löschen	Sie können alle Fotos in diesem Album löschen.
Speicher	Sie können den Speicherort wählen (Telefon oder Speicherkarte)

Videorekorder

Drücken Sie die OK-Taste um die Videoaufnahme zu starten. Die mögliche Aufnahmezeit hängt vom eingestellten Zeitlimit für Aufnahmen und der Speicherkapazität des Datei Managers ab. Nach dem Drücken der Taste „Optionen“ haben Sie folgende Möglichkeiten.

Optionen	Beschreibung
Recorder Einstellungen	Sie können den Nachtmodus und die Anti-Flackerfunktion aktivieren um Videos von hoher Qualität aufzunehmen.
Speicher	Sie können den Speicherort wählen (Telefon oder Speicherkarte)
Standard wiederherstellen	Hier können Sie die Einstellungen auf Auslieferungszustand zurücksetzen.

Video Player

Der Player unterstützt Videos in AVI (MPEG und QCIF Qualität). In diesem Modus haben Sie die folgenden Optionen des Players zu der speziellen Datei vom Typ AVI:

Optionen	Beschreibung
Play	Unterstützt Videos im AVI-Dateiformat und ist nicht durch die Dateigröße limitiert. Zum Abspielen klicken Sie auf die Play-Taste.
Senden	Als MMS, e-Mail oder via Bluetooth.
Umbenennen	Umbenennen des markierten Videos.
Löschen	Sie können das markierte Video löschen.

Alle löschen	Sie können alle Videos löschen.
Speicher	Sie können den Speicherort wählen (Telefon oder Speicherkarte)

Audio Player

Wenn Ihr Computer das Windows 2000 Betriebssystem oder aktueller verwendet, muss kein Treiber installiert werden. Um Musik auf Ihr Mobiltelefon speichern zu können, müssen Sie die T-Flash Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon einlegen, das Mobiltelefon ausschalten und es mit Hilfe eines USB-Kabels mit dem PC verbinden. Ihr Computer wird das Mobiltelefon als neue Hardware erkennen und als externen Speicher konfigurieren. Laden Sie ausgewählte MP3-Dateien aus "Meine Musik" auf den externen Speicher. Vermeiden Sie das Kopieren in Ordner wie Audio, Bilder oder Fotos da die Dateien so nicht abgespielt werden können (nur die Dateiformate MP3, AMR und Midi werden unterstützt).

Beschreibung der Optionen des Audio players:

Optionen	Beschreibung
Play	Spielt den markierten Titel ab.
Details	Zeigt Dateiname, Titel, Größe, Dauer, Name,

	Interpret, Genre an.
Zu Klingeltönen hinzufügen	Fügt den markierten Titel zur Liste der Klingeltöne hinzu.
Liste aktualisieren (update)	Öffnen Sie die Playliste und aktualisieren diese (gelöschte Titel tauchen beispielsweise nach dem aktualisieren in der Playliste nicht mehr auf).
Einstellungen	Wiedergabeeinstellungen: Pfad der Wiedergabeliste, Automatische Wiedergabeliste, repeat, shuffle, Hintergrund.

Soundrekorder (Diktiergerät)

Nach dem Öffnen des Soundrekorders durch die OK-Taste werden zuvor aufgenommene Dateien angezeigt. Drücken Sie auf „Optionen“ um folgende Auswahl zu haben.

- Aufnahme: Sie können eine Tonspur aufnehmen.
- Play: Sie können die markierte Tonspur abspielen.
- Anhängen: Sie können hochqualitative Tonspuren (Dateityp AMR) als Anhang aufzeichnen.

- Umbenennen: Sie können die markierte Datei umbenennen.
- Löschen: Sie können die markierte Datei löschen.
- Alle Dateien löschen: Hier löschen Sie alle Aufnahmen.
- Einstellen als: Hier senden Sie Aufzeichnungen zu Benutzerprofilen.
- Versenden: Sie können Die Aufnahme via MMS oder Bluetooth versenden.

Einstellungen: Sie können den Speicherpfad für Aufnahmen einstellen. Wählen Sie zwischen Ihrem Mobiltelefon und der Memory Card. Des Weiteren können Sie das Dateiformat (AMR und WAV) und die Qualität der Aufnahmen bestimmen.

FM Funk (FM Radio)

Ihr Mobiltelefon unterstützt den Empfang von FM Radio. Um Ihr Mobiltelefon zum Hören verschiedener Radiosender zu nutzen, schließen Sie das Kabel des Headsets an die dafür vorgesehene Anschlussbuchse an. Das Kabel des

Headsets dient als Antenne für den Radioempfang, es sollte also frei hängen. Während Sie Radio hören, können Sie Gespräche ungehindert tätigen und empfangen. Während eines Telefonats wird die Übertragung automatisch stumm geschaltet. Falls andere aktive Funktionen GPRS oder CSD nutzen, um Daten zu senden oder zu empfangen, könnten diese den Radioempfang stören.

Wenn das FM Radio aktiviert ist, wird im Bildschirm die zum Sender zugehörige Nummer, der Name (wenn bereits gespeichert) und die Frequenz angezeigt. Wenn Sie bereits mehrere Kanäle im Mobiltelefon gespeichert haben, (maximal 9) können Sie zu dem gewünschten Kanal scrollen oder eine beliebige Taste 1-20 zu dem dazugehörigen Kanal wählen.

Optionsmenü

- Kanalliste: Sie können sie bearbeiten und bis zu 20 Kanäle speichern.
- Manuelle Eingabe: Sie können die aktuelle Radiofrequenz verändern. Die

Radiofrequenz ist zwischen 87,5mHz und 108,0mHz.

- Automatische Suche: Sie können automatisch nach Kanälen suchen lassen und diese in der Kanalliste speichern.
- Einstellungen: Hier können Sie im Hintergrund abspielen, den Lautsprecher ein- und ausschalten, das Aufnahmeformat und die Aufnahmequalität bestimmen. Des Weiteren können Sie den Speicherpfad für Aufnahmen angeben.
- Aufnahme: Sie können neue Musikdateien aufnehmen.
- Anhängen: Sie können qualitativ hochwertige Aufnahmen als Anhang verwenden (nur den Dateityp AMR).
- Dateiliste: Hier finden Sie die Liste aller aufgezeichneten Dateien.

Termin für FM Aufnahme erstellen

Sie können einen Termin erstellen, der einen bestimmten Radio Kanal aufnimmt, sodass Sie das Programm nicht verpassen.

Melody composer

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, Ihre eigenen Musikmelodien und Klingeltöne auf dem Mobiltelefon zu gestalten. Dies geschieht durch die Eingabe verschiedener Noten.

Organizer

Kalender

Mit dieser Funktion können Sie einen Alarm einstellen, der Sie an einen Termin erinnert und Ihre Termine verwalten. Bewegen Sie die Markierung zu dem gewünschten Datum, welches dann grün markiert wird. Wenn dieses Datum mit einer Erinnerungsfunktion belegt ist, so ist es rot markiert. Um alle hinterlegten Erinnerungen für ein Datum einzusehen, drücken Sie die OK-Taste. Sie haben die folgenden Optionen:

- Ansehen: Hier können Sie den Markierten Termin bearbeiten indem Sie das Datum, den Betreff und die Zeit angeben. Desweiteren können Sie eine Erinnerung einrichten, den Sie mit der rechten und linken Pfeiltaste wählen können. Darüber

- hinaus können Sie Termine löschen und neue Termine hinzufügen.
- Alle zeigen: Hier können Sie den gesamten Terminplaner des Markierten Datums einsehen und die Zeit, das Datum, den Betreff und die Erinnerung bearbeiten.
 - Ereignis hinzufügen: Hier können Sie zwischen Erinnerung, Treffen und Lehrgang wählen.
 - Ereignis löschen: Hier können erstellte Ereignisse nach Anweisung des Mobiltelefons löschen.
 - Zu Datum springen: Sie können im Kalender zu einem bestimmten Datum springen.
 - Wochenübersicht: Sie können zwischen Wochen- und Monatsübersicht wechseln.

Erledigungen

Hier können Sie Erinnerungen erstellen, hinzufügen, suchen, bearbeiten, löschen und senden. Auch das Löschen aller Erinnerungen ist möglich. Wenn Sie für ein Memo einen Alarm eingerichtet haben, so zeigt das Mobiltelefon zur Terminzeit den Betreff an und macht durch

klingseln auf sich aufmerksam.

Alarm

Die für den Alarm verwendete Zeit ist der auf dem Mobiltelefon eingestellten Uhrzeit entsprechend. Auch wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist, funktioniert die Weckfunktion bei ausreichender Akkukapazität. Die Funktion hat fünf Einstellungsmöglichkeiten für den Wecker, die Standardeinstellung ist „Aus“. Sie können alle Einstellungen unabhängig voneinander aktivieren und die jeweilige Weckzeit und das Datum bearbeiten. Zur Weckzeit ertönt ein Alarm und das aktuelle Datum und die Zeit blinken auf dem Bildschirm. Drücken Sie Wecker Stoppen oder Schlummern um das Mobiltelefon kontinuierlich in vierminütigen Intervallen klingseln zu lassen. Wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist, so wird es zur Weckzeit automatisch eingeschaltet und klingselt. Nach dem drücken der Stopptaste fragt Sie Ihr Mobiltelefon, ob Sie es einschalten möchten. Drücken Sie „Nein“ um das Mobiltelefon auszuschalten und „Ja“ um es auszuschalten.

Welt Uhr

Benutzen Sie die linke und rechte Pfeiltaste um sich die aktuelle Zeit jedes Landes der Zeitzonen entsprechend anzeigen zu lassen.

Rechner

- Nutzen Sie die obere Pfeiltaste für '+', die untere Pfeiltaste für '-', die linke Pfeiltaste für 'x' und die rechte Pfeiltaste für '÷';
- Drücken Sie löschen um die letzten eingegebenen Zahlen Ziffer für Ziffer zu löschen. Halten Sie Taste länger gedrückt um alle Zahlen oder das Ergebnis zu löschen.
- Drücken Sie die OK-Taste um das Ergebnis zu erhalten.

Anmerkung:

Die Genauigkeit dieses Rechners ist eingeschränkt und kann für einfache Berechnungen genutzt werden.

Währungsumwandler

Um einen Wechselkurs zu speichern, drücken Sie „OK“ und wählen Sie Einstellung des

Wechselkurses. Wählen Sie einen der angezeigten Wechselkurse aus. Drücken Sie „OK“ zum bestätigen. Der Wechselkurs wird so gespeichert bis Sie einen anderen wählen um ihn zu ersetzen. Um eine Währung umzurechnen, geben Sie die umzurechnende Summe ein, drücken Sie „OK“ und wählen Sie dann zwischen eigener und ausländischer Währung.

Stoppuhr

Diese Funktion nutzt Ihnen Zeitspannen, die zu exakten Zeiten zu starten und zu unterbrechen sind, zu speichern.

Stoppuhr benutzen

1. Wählen Sie im Hauptmenü Organizer > Stoppuhr.
2. Wählen Sie die Standard Stoppuhr. Sie können zwischen verschiedenen Stoppfunktionen und Anzeigen wählen.

Stoppen teilen: Wenn Sie dies wählen, wird die gestoppte Zeit gespeichert während die Uhr weiterläuft. Die zweite Stoppzeit wird anhand der weiterlaufenden Zeit gemessen. Sie können die Messung zu jeder Zeit stoppen oder fortsetzen.

Rundenmessung: Wenn Sie dies wählen, wird die gestoppte Zeit gespeichert. Die Zeit für die zweite

Runde läuft neu an und kann unabhängig von der ersten Messung gemacht werden. Sie können die Messung zu jeder Zeit stoppen oder fortsetzen.

Rekorde einsehen: Sie können die Soppzeiten einsehen oder löschen.

3. nWay-Stoppuhr wählen. Sie können vier Messungen durch drücken der Pfeiltasten machen.

Einstellungen

Benutzerprofile

Ihr Mobiltelefon hat verschiedene Benutzerprofile die Sie für bestimmte Situationen oder Ereignisse bearbeiten können. Erstens, als Ihr persönliches Hobby, könnten Sie individuelle Einstellungen im Benutzerprofil speichern und es dann aktivieren. Sie haben Profile wie Allgemein, Treffen, Außenraum, Innenraum, Lautlos, Vibration, Bluetooth und Headset.

Der Inhalt jedes Profils kann wie folgt bearbeitet werden:

- Ton-setup: Beinhaltet eingehende Anrufe, Ein- und Ausschalten, Nachrichten- und

Tastentöne.

- Lautstärke: Stellt die Lautstärke von Klingel- und Tastentönen ein.
- Warntyp: Sie können zwischen klingeln, vibrieren, vibrieren und klingeln und vibrieren dann klingeln als aktuelle Klingeleinstellung wählen.
- Klingeltyp: Sie können zwischen einzeln, wiederholen und steigern wählen.
- Extra Ton: Sie können die Einstellungen für Warntöne, Fehlertöne und Verbindungstöne ein- oder ausschalten.
- Antwortmodus: Sie können wählen, ob Sie jede Taste zum Annehmen eines Anrufs benutzen können.

Nachdem bearbeiten der Einstellungen, wählen Sie „aktivieren“ in „auswählen“ um das Profil zu nutzen.

Anmerkung: Nachdem ein Headset an das Mobiltelefon angeschlossen wurde wechselt das Mobiltelefon automatisch zu dem Profi „Headset“. Entnehmen Sie das Headset um zum vorherigen Profil zurückzukehren.

Drücken Sie im Standby-Zustand die ‘#’-Taste um zum ‘Stumm’-Profil zu wechseln.

Duale SIM-Einstellungen

Sie können jederzeit die folgenden dualen SIM Einstellungen ihrer Bedürfnisse entsprechend anpassen:

- Dual SIM offen
- Nur SIM1 offen
- Nur SIM2 offen
- Flugmodus

Telefoneinstellungen

In diesem Menü können Sie die Sprache, das Hintergrundbild, die Zeit und so weiter einstellen.

- Zeit und Datum: Mit dieser Funktion können Sie Ihre Stadt, die Zeit, das Datum, das Zeitformat und die Ortszeit einstellen.
- Heimatstadt einstellen: Sie können verschiedene Städte einstellen.

Anmerkung: Die Option muss zusammen mit dem automatischen Update von Zeit und Datum genutzt werden. Automatische Updates können nicht ohne die Netzunterstützung gemacht werden.

- Zeit und Datum einstellen: Hier stellen Sie die aktuelle Zeit und das Datum ein.
- Format einstellen: Hier stellen Sie das Anzeigeformat für Zeit und Datum ein.
- Automatische Updates für Zeit und Datum: Um das Mobiltelefon die Zeit und das Datum Ihrer aktuellen Zeitzone entsprechend updaten zu lassen, wählen Sie „aktivieren“. Das automatische updaten beeinflusst weder Wecker, Kalender oder Alarmeinrichtungen für Memos für die eine Zeiteinstellung vorgenommen wurde. Allerdings kann das Update bei Weckzeiten das entsprechende Datum verändern.

Anmerkung: Wenn der Akku dem Mobiltelefon entnommen wurde oder für längere Zeit entladen ist, müssen Sie nach dem Wiedereinschalten des Mobiltelefons die Zeit und das Datum neu einstellen.

Besonderer Hinweis: In Bereichen, wo der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist (beispielsweise Krankenhäuser), müssen Sie sich vergewissern, dass diese Funktion deaktiviert ist um Unfälle zu vermeiden.

- Zeitplan für Ein- und Ausschalten: Sie können eine Zeit für das Ein- und

- Ausschalten einstellen.
- Sprache: Sie können eine Sprache für die Anzeige im Mobiltelefon wählen.
 - Bildschirmeinstellungen: Sie können Hintergrundbilder, Bildschirmschoner, Ein- und Ausschaltanzeigen einstellen und wählen, ob Zeit, Datum und Benutzernummer angezeigt werden (wenn im Telefonbuch gespeichert).
 - Begrüßungstext: Sie können einen Begrüßungstext, der auf dem Bildschirm angezeigt wird erstellen und bearbeiten.
 - Abkürzungen: Sie können eine Reihe von Abkürzungen zu Hauptfunktionen des Menüs einstellen.
 - Tastenfunktion: Sie können jeder Pfeiltaste (Hoch, Runter, Links, Rechts) eine bestimmte Funktion zuweisen.
 - Bildschirmeinstellungen: Sie können die Helligkeit und Zeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Netzeinstellungen

Netz wählen: Sie können wiederholt nach einem Netz suchen. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Netz

aus und entscheiden Sie, ob die Netzwahl automatisch oder manuell gemacht wird.

Bevorzugung: Sie können ein bevorzugtes Netz für die SIM Karte wählen.

Sicherheits-Setup

- **SIM Sperre:** Sie können die SIM Sperre (PIN Code) ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist es notwendig bei jedem Einsetzen der SIM Karte den PIN Code einzugeben. Sie können ebenso eine feste Anrufliste aktivieren. Danach können Sie nur noch in dieser Liste vorhandene Nummern anrufen. Um diese Funktion zu aktivieren müssen Sie den PIN2 Code eingeben (diese Funktion erfordert die Unterstützung des Netzanbieters). Desweiteren können Sie den PIN1 und PIN2 jeder SIM Karte ändern.
- **Telefonsperre:** Sie können die Sperre ein- oder ausschalten. Ein Passwort von 4-8 Zeichen ist erforderlich. Das Standardpasswort ist 1122, das Sie ändern

- können.
- **Automatische Tastenfeldsperre:** Sie können sie ein- oder ausschalten. Das Mobiltelefon hat eine Tastensperrfunktion. Nach einer bestimmten Zeit wird die Tastatur gesperrt. Sie können zwischen 5s, 30s, 1min, 5min und Nichts (Aus) wählen.
 - **Passwort ändern:** Sie können das Standardpassword '1122' in ein 4-8 Zeichen langes Passwort ändern, an das Sie sich leicht erinnern können. Wenn die Telefonsperre aktiviert ist erscheint beim Einschalten des Mobiltelefons ein Hinweis.
 - **Nachrichten Firewall:** Bearbeiten und speichern Sie die Black- und Whitelist und nehmen Sie Einstellungen an der Nachrichten Firewall vor.
 - **Datenschutz Firewall:** Geben Sie das Passwort ein um Einstellungen an der Privatsphäre des Telefonbuchs, der Nachrichtensperre und Anruferliste zu machen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können die Werkseinstellungen des

Mobiltelefons wiederherstellen. Das Standardpasswort ist 1122.

[Dienste]

Internetdienst

Homepage—Öffnen Sie die Webseite, die in den Verbindungseinstellungen gewählt wurde.

Lesezeichen— Öffnen Sie das Optionsmenü um folgende Optionen zu haben:

Gehen zu: Öffnet die gewählte Internetseite.

- Bearbeiten: Bearbeiten Sie den Namen und die Webseite des markierten Lesezeichens.
- Senden: Versenden Sie das Lesezeichen als Textnachricht oder MMS.
- Löschen: Löschen Sie das markierte Lesezeichen.
- Alle löschen: Löschen Sie alle Lesezeichen.
- Lesezeichen hinzufügen: Fügen Sie neue Lesezeichen hinzu.
- Letzte Seiten: Zeigt die 10 zuletzt besuchten Seiten an.

- **Offline-Seiten:** Diese Seiten können Sie auch ohne Internetverbindung einsehen.

Adresse eingeben: Geben Sie die Adresse der gewünschten Webseite ein.

Service Posteingang: Das Mobiltelefon kann vom Anbieter versendete Serviceinformationen (‘empfohlene’ Informationen) empfangen. Serviceinformationen können beispielsweise Nachrichten sein, die News oder Servicewebsites enthalten.

Einstellungen:

- **SIM wählen:** Immer fragen/SIM1/SIM2
- **Account bearbeiten:** Hier können Sie ihren Account bearbeiten.
- **Browser Optionen—**Hier können Sie einstellen, ob Bilder während Wartezeiten oder beim surfen auf Internetseiten angezeigt werden.
- **Service Nachrichten Einstellungen—**Sie können den Empfang der Nachrichten in den Vertrauenseinstellungen ein- oder ausschalten und bearbeiten. Die Empfangseinstellungen umfassen: Nie,

bestätigen, ohne Bestätigung. Eine neue Vertrauensliste umfasst: Nummer, IP Adresse, Domainname.

- Cache löschen—Sie können Cache löschen. Wenn die CACHEDATEN zu groß sind beeinflusst das die Surfgeschwindigkeit.
- Cookies löschen—Sie können alle persönlichen Daten löschen.
- Vertrauenszertifikate--Entrust.net WAP CA ©1999 Limited liability. Siehe www.entrust.net/wapcps; US VeriSign, Inc. Class 3 Public, primary certification authority.

Datenkonto

GSM Daten—Sie können die Nummer, Namens DNS usw. Einstellen.

GPRS—Sie können den Namen, die APN, den Benutzernamen, das Passwort, den Auth. Typ und die DNS bearbeiten.

Anmerkung: Für zusammenhängende standard- und detaillierte Aufladungseinstellungen wenden Sie sich bitte an ihren Netzanbieter.

Die Dienste der Netzanbieter unterscheiden sich.

Bluetooth

Das Mobiltelefon unterstützt die Bluetoothfunktion. Sie können die kabellose Bluetooth Technologie mit anderem kompatiblen Zubehör wie Mobiltelefons, Computer, Headsets, Autozubehör usw. benutzen. Mithilfe von Bluetooth können Sie Fotos, Video- und Audioteile, Visitenkarten und Memos versenden. Ebenso können Sie kabellose Verbindungen mit kompatiblen PCs herstellen um Daten zu übertragen und eine Verbindung zum Internet über das wählen eine Nummer über eine SMS herzustellen.

Da das Bluetooth unterstützende Zubehör kabellose Wellen verwenden, dürfen Sie die Gegenstände nicht weiter als 10m (ungefähr 33“) voneinander entfernen. Andere elektronische Gegenstände und Wände können jedoch die Bluetoothverbindung beeinflussen. Um die Kompatibilität dieses Mobiltelefons mit anderen bluetoothfähigen Geräten sicherzustellen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Benutzen Sie die Bluetoothfunktion nicht in Krankenhäusern, Flugzeugen usw.

Bluetooth Menü

Strom (Ein/Aus): Vor dem Gebrauch der Bluetoothfunktion müssen Sie diese Option aktivieren. Der Gebrauch dieser oder anderer Funktionen im Hintergrund verursacht einen höheren Stromverbrauch. Es ist empfohlen die Funktion bei niedriger Akkukapazität zu schließen.

Anfrage Audiogerät: Diese Funktion sucht nach Audiogeräten. Für anderes Zubehör öffnen Sie "Meine Geräte".

Mein Gerät: Nach dem Öffnen dieser Option sehen Sie das kompatible Zubehör für Ihr Mobiltelefon. Sie können jede Option öffnen und notwendige Einstellungen vornehmen und nach inkompatiblen Bluetoothgeräten suchen.

Aktive Geräte: Die Option zeigt alle mit dem Mobiltelefon verbundenen Geräte an. Sie können die Verbindungen trennen.

Einstellungen: Öffnen Sie dieses Menü um Einstellungen zur Benutzung der Bluetoothfunktion vorzunehmen. Wenn Bluetooth noch nicht eingeschaltet ist können Sie

hier eine Aktivierungsnachfrage bestätigen.

- ◆ Sichtbarkeit: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können andere Geräte Ihr Mobiltelefon über eine Suchfunktion finden und der Name Ihres Mobiltelefons wird angezeigt. Nach dem Deaktivieren der Funktion kann Ihr Gerät nicht mehr gefunden werden.
- ◆ Gerätenamen ändern: Sie können den Namen Ihres Gerätes bearbeiten.
- ◆ Authentifizierung: Nach dem aktivieren dieser Funktion erfordert die Bluetoothverbindung mit anderen Geräten die Eingabe eines übereinstimmenden Codes. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion ist dies nicht mehr erforderlich.
- ◆ Audiopfad: Sie können den Ton auf Ihrem Gerät lassen oder zu anderen Geräten via Bluetooth senden. Bei dem Gebrauch von Bluetooth während eines Gesprächs, wählen Sie diesen Pfad als Lautsprecher.
- ◆ FTP Einstellungen: Sie können das Dateiverzeichnis mit Ihren Geräten teilen oder sofort den Zugang zu verbundenen Bluetoothgeräten einstellen.

Information: Hier finden Sie den Namen Ihres

Geräts, seine Adresse und die Dienste, die von Ihrem Gerät unterstützt werden.

Tipp: Stellen Sie wenn Sie Bluetoothgeräte suchen sicher, dass die Geräte innerhalb der Signalweite liegen und so gesucht werden können. Um einen übereinstimmenden Code zur Verbindungsherstellung zu finden, stimmen Sie die Passwörter der verschiedenen Geräte aufeinander ab und geben Sie sie ein. Nach der erfolgreichen Verbindung wird das Gerät unter „Meine Geräte“ gespeichert.

8. Privat Funktion

Sie können auf die Privatfunktion nur zugreifen, indem Sie über den Standby-Bildschirm das entsprechende Passwort eingeben.

Alle Anruferlisten, SMS und andere Daten, die von den in der Privatfunktion gesicherten Kontakten produziert werden, sind hier hinterlegt. Kein Hinweis wird gelöscht. Wenn der Privat-Bereich eine SMS erhält, so werden ein SMS-Symbol und ein Nachrichtenton darauf hinweisen.

Die Eigenschaften des Telefonbuchs, von SMS

und MMS, die im Privat-Bereich nicht erwähnt werden, sind die Selben wie die, die nicht in Privat hinterlegt sind.

Privat öffnen:

Geben Sie im Standby Modus ‘*’ + Privatpasswort + ‘#’ ein (voreingestelltes Passwort ist 0000, kann geändert werden).

■ Privates Telefonbuch

Die Privatfunktion unterstützt 10 private Kontakte.

✧ Durchblättern

Sie können alle Kontakte im Telefonbuch einsehen. Drücken Sie die obere SIM1 Wähl-/Rufannahme Taste um das Menu für einen Kontakt aufzurufen. Sie können zwischen senden, zeigen, bearbeiten, löschen, alle löschen, Speichern und so weiter wählen. Die Wahl von „speichern“ verschiebt den Kontakt in das Telefonbuch außerhalb von Privat.

Drücken Sie „anrufen“ um einen Anruf zu tätigen. Falls bei dem Kontakt ein falscher Name oder eine falsche Nummer hinterlegt ist, so wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Anruferliste kann im Privat-Bereich gespeichert werden.

✧ Anrufe hinzufügen

In dieser Oberfläche können Sie einen Namen, eine Nummer, einen falschen Namen oder eine falsche Nummer speichern.

Anmerkung: Bei ausgehenden Anrufen, eingehenden Anrufen und dem SMS Empfang werden falscher Name und Nummer angezeigt wenn sie im Kontakt so gespeichert sind. Falls dies nicht der Fall ist, so wird „unbekannter Teilnehmer“ angezeigt.

✧ Einstellungen

Ansichtslimit: Sie können den Auslastungsstatus des Privat-Bereichtelefonbuchs einsehen. Es werden Ihnen „genutzter Speicher“ und „totaler Speicher“ angezeigt.

Alle löschen: Sie können das gesamte Privat-Bereichtelefonbuch löschen.

■ Private SMS

SMS erstellen

In diesem Menü können Sie SMS mit 1224 Zeichen erstellen.

Posteingang

Der Posteingang kann bis zu 20 SMS umfassen. Hier sehen Sie empfangene SMS.

- ◆ Antworten: Hier können Sie mit einer SMS auf die erhaltene SMS antworten.
- ◆ Bearbeiten: Hier können Sie die markierte SMS bearbeiten und danach versenden.
- ◆ Löschen: Sie können die markierte SMS löschen.
- ◆ Alle löschen: Sie können alle im Posteingang gespeicherten SMS löschen.

Anmerkung: Kontakte im Privat-Bereich, die Sie für den Versand von SMS auswählen können, umfassen lediglich jene Kontakte, die im Privat-Telefonbuch gespeichert sind.

Tipp: Wenn der Posteingang voll ist, so werden alte SMS mit neu erhaltenen überschrieben.

Postausgang

Der Postausgang speichert bis zu 10 SMS. Wenn Sie beim Versand von SMS "speichern und senden" drücken werden die SMS in dem Postausgang des Privat-Bereichs hinterlegt. Sie können zwischen bearbeiten, senden, löschen und alle löschen wählen.

Entwürfe

Sie können die Töne für Privat-Bereich SMS ein- oder ausschalten.

■ Privates-Anruferprotokoll

Hier werden entgangene, eingegangene und gewählte Anrufe von und zu Kontakten im Privat-Telefonbuch aufgelistet. Die Liste umfasst bis zu 30 Einträge. Drücken Sie anrufen um eine markierte Nummer auf der Liste anzurufen.

Tipp: Wenn Ihr Mobiltelefon einen Hinweis auf einen entgangenen Anruf anzeigt, drücken Sie "lesen" um die Liste entgangener Anrufe direkt einzusehen. Es ist möglich falsche Namen oder Nummern einblenden zu lassen.

■ Privat-Bereich Sperre ändern

Sie können das Privat-Bereich Passwort, das zwischen 4 und 8 Ziffern haben muss, im Privat-Bereich ändern.

Anmerkung: Sie müssen sich stets an das Privat-Bereich Passwort erinnern können, anderenfalls haben Sie keinen Zugriff auf den Privat-Bereich mehr und entsprechende Daten können nicht gespeichert werden.

■ Eingehende Anrufe blockieren

Sie können die Funktion, die eingehende Anrufe von im Privat-Bereich gespeicherten Kontakten blockiert, ein-oder ausschalten.

■ Passwörterinnerung

Hier können Sie bis zu 5 Nummern für persönliche Accounts, Passwörter, Geldautomaten usw. speichern.

9. Texteingabe

Der Standardeingabemodus des Mobiltelefons ist die T9-Eingabe. Desweiteren werden mehrere hilfreiche Eingabemöglichkeiten unterstützt, die den Gebrauch anderer Funktionen erleichtern.

Buchstabeneingabe

Nach dem Wählen von 'abc/'ABC' können Sie über die Standardtastatur den gewünschten Text eingeben.

Nummerneingabe

Dieser Eingabemodus ist hauptsächlich dafür verwendet Zahlen ins Mobiltelefon einzugeben. Nach dem wählen von „Nummer“ können Sie die

Zahlen an der Stelle des blinkenden Cursors eingeben.

Symbol einfügen

In jeder der zuvor beschriebenen Eingabemethoden können Sie Symbole einfügen. Um eine Auswahl verschiedener Symbole anzuzeigen, drücken Sie die „*“-Taste. Benutzen Sie die Pfeiltasten hoch/runter/links/rechts um ein Symbol auszuwählen.

10. Verwendung von USB

Hinweise vor dem Gebrauch

- Verbinden und Entfernen Sie USB Geräte immer korrekt.
- Nutzen Sie niemals den Windows-Formatierungsbefehl um den Mobiltelefonspeicher zu formatieren, da der Speicher dadurch beschädigt werden kann.
- USB Systemvoraussetzungen:
 - Windows2000 / XP.
 - Auf anderen Betriebssystemen muss

vor dem Verbinden des Mobiltelefons mit dem PC der dazugehörige USB-Driver installiert werden.

11. Wartung & Sicherheit

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Informationen aufmerksam um einen sicheren und sachgerechten Gebrauch des Mobiltelefons zu gewährleisten und Schäden zu verhindern. Bewahren die Gebrauchsanweisung dort auf, wo Sie sie finden können.

Gebrauchsanweisung

Bitte beachten Sie die Garantiekarte, die in der Verkaufsverpackung beiliegt.

Sicherheitsanweisung zum Ladegerät

Das Ladegerät und der Adapter sind nur in geschlossenen Räumen zu gebrauchen.

Akku Information

- Bitte entsorgen Sie den Akku sachgemäß.
- Demontieren den Akku nicht und vermeiden Sie Kurzschlüsse.

- Halten Sie die metallischen Kontakte des Akkus sauber.
- Laden Sie den Akku nach langer Nichtbenutzung auf um die Lebensdauer zu maximieren.
- Die Lebensdauer des Akkus variiert dem Gebrauch und der Umfeldsituation entsprechend.
- Die Selbstschuttfunktion des Akkus unterbricht die Stromzufuhr bei anormalen Gebraucherscheinungen. In diesem Fall, entnehmen Sie den Akku und legen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie danach das Mobiltelefon wieder ein.

Allgemeiner Hinweis

- Der Gebrauch eines kaputten Akkus oder das in den Mund Nehmen kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Halten Sie das Mobiltelefon von magnetischen Gegenständen, wie Kredit-, Bank- und Telefonkarten oder U-Bahntickets fern. Dies könnte die auf dem Mobiltelefon gespeicherten Daten beschädigen.

- Während langer Telefonate kann sich die Gesprächsqualität wegen auftretender Wärmeentwicklung verschlechtern.
- Wenn Sie das Telefon eine lange Zeit nicht nutzen, hinterlegen Sie es an einem sicheren Platz und trennen Sie die Verbindung zum Ladekabel.
- Der Gebrauch des Mobiltelefons in der Nähe von Empfängergegenständen kann Störungen beim Mobiltelefon verursachen.
- Vermeiden Sie den Kontakt Ihres Mobiltelefons mit Wasser. Falls dies doch passiert, entnehmen Sie den Akku und bringen Sie das Mobiltelefon zu einem autorisierten Service Center.
- Malen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an.
- Die im Mobiltelefon gespeicherten Daten können bei unachtsamem Gebrauch, Reparatur oder Softwareupdates gelöscht werden. Sichern Sie sich wichtige Nummern. (Klingeltöne, SMS, Sprachnachrichten; Bilder und Videos können ebenfalls verloren gehen). Der Hersteller ist für den

eventuellen Verlust oder die Beschädigung von Daten nicht verantwortlich.

- Schalten Sie das Mobiltelefon nicht ein oder aus wenn es sich nah an Ihrem Ohr befindet.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache
Ein/Ausschalten nicht möglich	<ol style="list-style-type: none">1. Akku ist entladen, bitte vollständig aufladen2. Der Akku ist falsch eingesetzt

SIM Karte wird nicht erkannt	<ol style="list-style-type: none">1. Die SIM Karte ist verschmutzt. Säubern Sie sie.2. Die SIM Karte ist falsch eingesetzt. Prüfen Sie die Installation der SIM Karte und setzen Sie sie ggf. erneut ein.3. Die SIM Karte ist beschädigt. Ersetzen Sie sie.
Schwachempfangssignal	Überprüfen Sie das Symbol für die Signalstärke auf dem Bildschirm. Wenn das Symbol 4 Balken hat, zeigt es den stärksten Empfang an; wenn weniger als 1 Balken angezeigt wird, ist der Empfang sehr schwach.

Abgehende Anrufe
sind nicht möglich

1. Vielleicht haben Sie das Verbergen der Benutzerkennung aktiviert obwohl Ihr Anbieter diese Funktion nicht unterstützt.
2. Starke Störungsquellen befinden sich in Ihrem Umfeld.
3. Eventuell haben Sie die Funktion für Anrufeinschränkungen aktiviert.
4. Vielleicht haben Sie Verbindung 2 aktiviert ohne dass Ihr Anbieter dies unterstützt.

Akku kann nicht geladen werden	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="512 133 906 441">1. Vielleicht ist der Akku tiefentladen, sodass das Ladegerät für einige Zeit angeschlossen sein muss.<li data-bbox="512 448 906 616">2. Die Akku Leistung hat nachgelassen bitte tauschen Sie den Akku
Keine Netzverbindung	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="512 630 906 756">1. Zu schwacher Empfang oder zu starke Störungen.<li data-bbox="512 763 906 1246">2. SIM Karte korrekt installiert? Schlechter Kontakt oder SIM Karte beschädigt? Wenn die SIM defekt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber um sie zu ersetzen.

Aufgenommene Fotos sind zu dunkel	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie, ob Die Bildhelligkeit als "zu niedrig" eingestellt ist.2. Prüfen Sie, ob Die Umgebungshelligkeit zu niedrig ist.
Aufgenommene Fotos sind verschwommen	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob sich das Bildobjekt bewegt.2. Prüfen Sie, ob sich das Mobiltelefon leicht bewegt wenn Sie den Auslöser betätigen.
Gemachte Fotos sind verzerrt	Das Bildobjekt könnte zu nah an der Kameralinse sein.
Service Menüs können nicht geöffnet werden.	Ggf. unterstützt die SIM Karte bzw. Ihr Service Anbieter diese Service-Funktionen nicht. Bitte kontaktieren Sie ihren Service Anbieter.

Nur ein Teil des
Bildschirmschoners
ist zu sehen.

Das ausgewählte Foto
könnte zu groß sein. Die
empfohlene Größe ist
220x176.

12. Abkürzungen

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service
SIM Karte 1	Haupt-SIM-Karte (Karte, die in SIM1 Halter eingesetzt wurde)
SIM Karte 2	Zweit-SIM-Karte (Karte, die in SIM2 Halter eingesetzt wurde)

13. Produktzulassung



Konformitätserklärung (R&TTE)

Wir, **NGM Italia**

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, bezeichnet als:

GSM Mobile Phone: **CLIO**

Mit den folgenden Standards und Vorschriften übereinstimmt:

Gesundheit	EN 50360, EN 62209-1
Sicherheit	EN 60950-1+A11
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 301 489-1/-7/-17
Radio	EN 301 511
	EN 300 328

Wir erklären, dass alle Serien von grundlegenden Funktests durchgeführt wurden, und das besagte Produkt alle notwendigen Anforderungen der Direktive 1999/5/EC erfüllt.

Die Übereinstimmung der Beurteilungsprozedur gemäß Artikel 10 und detailliert Annex IV der Direktive 1999/5/EC wurde befolgt, mit der Einbeziehung der folgenden gemeldeten Stellen:

PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10,
D-32825 Blomberg, Germany

CE 0700

Die technische Dokumentation wird aufbewahrt von: **NGM Italia S.r.l.**
Erhältlich auf Anfrage.

(**Legal representative** in EU)

NGM Italia S.r.l.

Via L. Da Vinci, 7 – Ponticelli
56020 Santa Maria aMonte (Pi)

SAR certification information (Specific Absorption Rate)

Dieses Telefon genügt den Anforderungen der Europäischen Union (EU), bzgl. der Strahlung von Funkwellen, ausgehend von Radio- und Telekommunikationsgeräten. Der Strahlungsstandard für Mobiltelefone arbeitet mit einer Maßeinheit, bekannt als SAR (Spezifischer Absorbierungsgrad). Die vom EU- Rat empfohlene SAR Grenze 2.0 W/kg anteilmäßig verteilt auf 10 Gramm Körpergewebe.

Der höchste SAR Wert, der für dieses Telefonmodell getestet wurde, war 1,108 Watt/kg. Obwohl der SAR am höchsten zugelassenen Leistungslevel bemessen wurde, kann der aktuelle SAR des Telefons während des Betriebs weit unter dem Maximalwert sein. Das ist dadurch bedingt, dass das Telefon konstruiert wurde um in verschiedenen Sendeleistungs-Stufen zu arbeiten, damit es lediglich die minimal benötigte Leistung nutzt um das Funk Netzwerk zu erreichen und damit in Verbindung zu bleiben.

Im Allgemeinen verhält sich die Sendeleistung proportional zum Abstand zur Basisstation; d.h. je näher Sie an der Basisstation sind, je niedriger Sendeleistung des Telefons. Die vorhergehende Übereinstimmungserklärung erbringt den Nachweis, dass das bezeichnete Produkt in Übereinstimmung mit den notwendigen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der **R&TTE - Direktive** (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment)1999/5/EC ist.

