



Mobiltelefon



Bedienungsanleitung

PowerTel M6000



Hörgerätekompatibel

(HAC Hearing Aid Compatible to M4 / T4 Rating)

Das M6000 Mobiltelefon hat eine integrierte Induktionsspule und ist hörgerätekompatibel.

Für eine optimale Nutzung mit Ihrem Hörgerät müssen Sie dieses entsprechend einrichten. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Hörgeräts.



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Inhaltsverzeichnis

1	Kurzanleitung	4
2	Auf einen Blick	16
3	Funktionsweise	20
4	Einstieg	24
5	Telefonbuch einrichten	30
6	Anrufe tätigen und annehmen	35
7	Anrufliste	39
8	SMS	41
9	Voicemail	47
10	Weitere nützliche Funktionen	49
11	Bluetooth	76
12	Notruffunktion	78
13	Dienste	89
14	Menüstruktur	90
15	Fehlerbeseitigung	104
16	Technische Eigenschaften	108
17	Sicherheitshinweise	112
18	Pflegehinweise / Garantie	117
19	Stichwortverzeichnis	119

1 Kurzanleitung

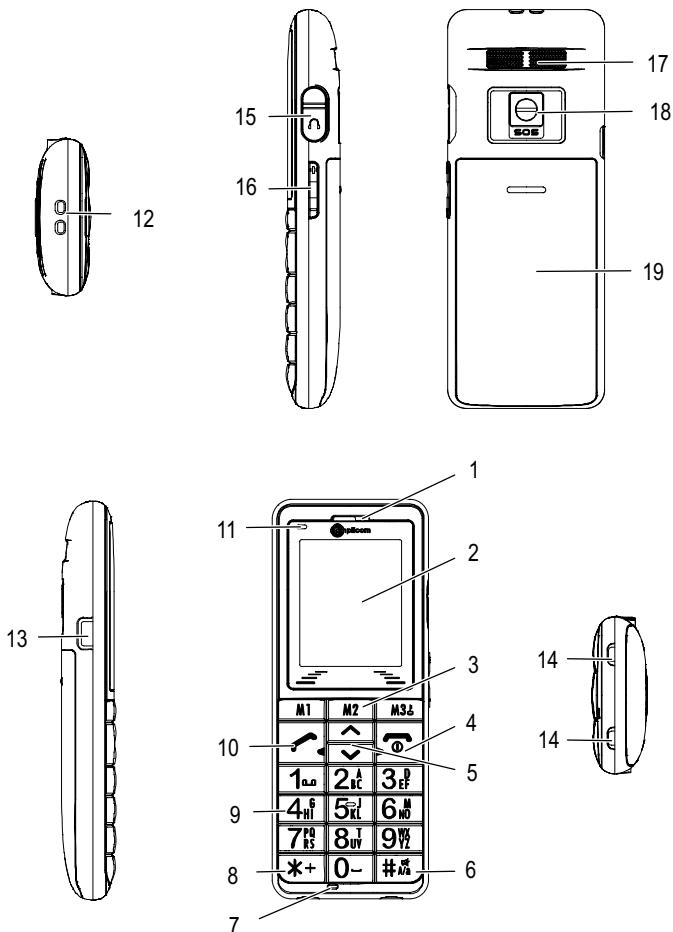


Wichtig: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 112.

Auf einen Blick

- 1 Hörmuschel
- 2 Display
- 3 Direktwahltasten / Softkeys
- 4 Ein-/Aus-Taste / Auflegen
- 5 Taste Auf / Ab
- 6 Raute-Taste
- 7 Mikrofon
- 8 Stern-Taste
- 9 Tastenfeld
- 10 Wähltaste
- 11 LED
- 12 Anbringung für Halteschlaufe (nicht enthalten)
- 13 Mini-USB-Ladebuchse
- 14 Ladekontakte
- 15 Headset-Buchse (Headset nicht enthalten)
- 16 Lautstärkeregler
- 17 Lautsprecher
- 18 Notrufschalter
- 19 Akkufachdeckel

Kurzanleitung



Kurzanleitung

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Mobiltelefon | 1 Ladegerät |
| 1 Li-Ionen-Akku | 1 Bedienungsanleitung |
| 1 Tischladestation | |

SIM-Karte und Batterie einsetzen



Verschlucken von Kleinteilen möglich!
Die SIM-Karte kann entnommen werden.
Kleinkinder könnten diese verschlucken.

Schalten Sie das Telefon aus.



Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.

Schieben Sie den Akkufachdeckel des Telefons mit leichtem Druck nach unten. Heben Sie den Akkufachdeckel ganz vom Telefon ab.



Ihre Rufnummer wird auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Verwenden Sie die SIM-Karte aus einem vorherigen Telefon, behalten Sie daher auch Ihre Rufnummer.

Kurzanleitung

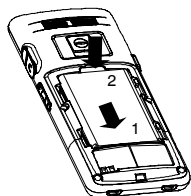
Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.



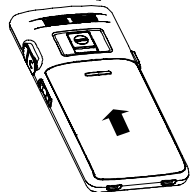
Schieben Sie die SIM-Karte, mit den goldenen Kontakten nach unten, passend in die vorgeprägte SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiene liegen.



Setzen Sie den Akku ein. Die goldenen Kontakte des Akkus zeigen dabei nach unten rechts. Drücken Sie leicht auf das obere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.



Setzen Sie den Akkufachdeckel des Telefons wieder auf das Telefon. Schieben Sie den Akkufachdeckel nach oben, bis dieser einrastet.



Kurzanleitung

Akku aufladen




Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.



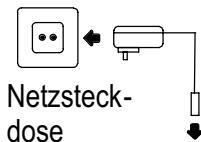
Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für **mindestens** 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung.

Laden über die Mini-USB-Ladebuchse

Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse.



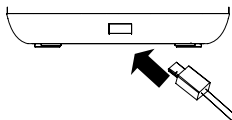
Schließen Sie das Ladegerät wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.



Kurzanleitung

Laden über die Tischladestation

Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse der Ladestation. Stellen Sie das Telefon zum Laden in die Ladestation.



☞ Die Anzeige schaltet sich während des Ladevorgangs ab. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.

☞ Es kann einige Sekunden dauern, bis Ihr Telefon den Ladevorgang anzeigt. Sie können Ihr Telefon während des Ladevorgangs verwenden.

Bei ausgeschaltetem Telefon wechselt die Anzeige auf das Ladesymbol mit pumpender roter LED.



Akkustandswarnung

Der aktuelle **Akkuladezustand** wird wie folgt im Display angezeigt:



Voll



Halb



Schwach




Leer

Kurzanleitung

Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display.

 Laden Sie den Akku auf.

Bei sehr geringer Akkuladung kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert und einige Funktionen nicht verfügbar sind.


 Laden Sie den Akku auf.

Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.


Mobiltelefon ein- und ausschalten

3 Sek.  Mobiltelefon einschalten

3 Sek.  Mobiltelefon ausschalten

 Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Weitere Hinweise zu PIN und PIN2 erhalten Sie auf Seite 62.

Netzverfügbarkeit prüfen

Nicht alle Netze sind überall gleich gut erreichbar. Das Symbol  zeigt an, dass ein Signal und ein Netz verfügbar sind. Der Name des Netzes wird ebenfalls angezeigt.

Sprache einstellen

Hinweise zum Einstellen der Sprache erhalten Sie auf Seite 53.

Es stehen die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Türkisch zur Verfügung.

Datum und Uhrzeit einstellen


Siehe Seite 51.

Lautesten Klingelton einstellen

Siehe Seite 65.

Sie können jetzt Anrufe tätigen und empfangen.

Anruf annehmen



Anruf annehmen

Anruf abweisen



Anruf abweisen

Gespräch beenden



Gespräch beenden

Anrufen



Rufnummer eingeben

Löschen

Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen



Rufnummer wählen

Kurzanleitung

Erweiterte Einstellungen und Funktionen

Weitere Hinweise zu den Einstellungen und Funktionen Ihres Amplicom M6000 erhalten Sie in dieser Anleitung. Beispiele:

- Einrichten der Direktwahltasten ☞ Seite 49.
- Rufnummern im Telefonbuch speichern ☞ Seite 27.
- Index verwenden ☞ Seite 119.

☞ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline: Tel. 0180 5 001388 Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.

Fragen und Antworten

☞ Das M6000 wird zumeist ohne SIM-Karte geliefert. Die nachfolgenden "Fragen und Antworten" (**F & A**) enthalten praktische Hinweise.

F - Warum wurde das Mobiltelefon ohne SIM-Karte geliefert?

A - Viele Nutzer besitzen bereits ein Mobiltelefon und möchten ihre SIM-Karte im neuen Telefon weiter benutzen. Der Vorteil ist, dass die alte Rufnummer weiterhin gültig bleibt. Handelt es sich bei der alten Karte um eine Prepaid-SIM, bleibt außerdem das Guthaben auf der Karte erhalten.

F - Wo bekomme ich eine SIM-Karte?

Kurzanleitung

A - SIM-Karten sind in jedem Telefonladen in der Fußgängerzone erhältlich. Auch größere Supermärkte bieten Telefondienste und daher auch SIM-Karten an. Bei der Auswahl der SIM-Karte bzw. des Anbieters sollte jedoch auf hinreichende Netzabdeckung geachtet werden, sonst erhalten Sie besonders in sehr abgelegenen Gebieten womöglich kein Netz.

F - Warum hat das Mobiltelefon von Amplicom keine eigene Rufnummer?

A - Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie wird auf der SIM-Karte gespeichert.

F - Kann ich die SIM-Karte aus meinem alten Telefon weiter benutzen?

A - Ja, die SIM-Karte ist übertragbar. Sie darf allerdings nicht älter als drei Jahre sein. Einige ältere SIM-Karten gehören noch einer früheren Kartengeneration an und sind daher mit dem Amplicom nicht kompatibel.

F - Kann ich SIM-Karten beliebiger Mobilfunkanbieter benutzen?

A - Ja. Das Mobiltelefon von Amplicom ist ein so genanntes 'offenes' SIM-Kartentelefon, d. h., es ist nicht auf einen bestimmten Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter festgelegt.

Kurzanleitung

F - Wie zahle ich meine Gebühren?

A - Es gibt zwei Hauptarten, wie Sie sich bei einem Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter anmelden können. Die eine ist die Vertragsbindung - hierbei gehen Sie einen Vertrag über eine vereinbarte Laufzeit von mehreren Monaten / Jahren ein und zahlen die monatlichen Vertragsgebühren. Das ist besonders für Anwender interessant, die ihr Mobiltelefon zum Beispiel für die Arbeit nutzen. Die andere ist das Prepaid-Handy, manchmal auch als Pay-As-You-Go (PAYG) bezeichnet. Hierbei laden Sie die Karte mit einem Erst- und nach Bedarf mit Folgeguthaben auf. Das Nachladen ist denkbar einfach direkt über das Telefon, Online, in vielen Geschäften oder auch an Ladestationen (z. B. Geldautomaten) zu erledigen. Prepaid-Handys eignen sich besonders für Anwender, die weniger häufig telefonieren.

F - Wie erfahre ich meinen Guthaben-/Rechnungsstand?

A - Die Netzbetreiber liefern ihre SIM-Karten normalerweise mit Informationsmaterial aus. Hier finden Sie auch eine kurze Rufnummer, über die Sie ihren Kontostand abrufen können. Jeder Mobilfunkanbieter hat eine eigene Zugangsnummer. Prüfen Sie deshalb die für Ihren Netzbetreiber gültigen Angaben. Geben Sie die Nummer ein und betätigen Sie die Sprechtaaste. Der Kontostand wird dann angesagt.

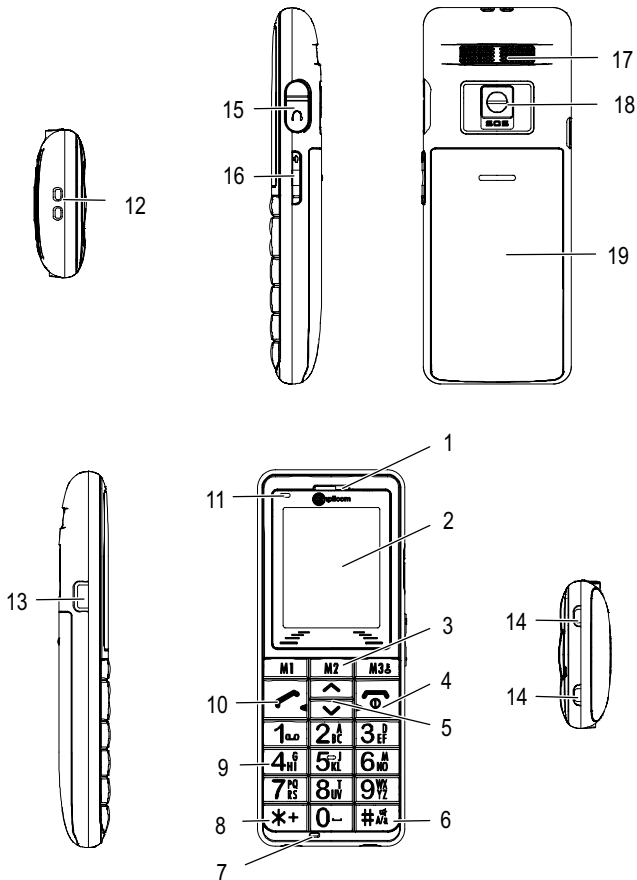
Notizen

2 Auf einen Blick

Bedienelemente

- 1 Hörmuschel
- 2 Display
- 3 Direktwahltasten / Softkeys
- 4 Ein-/Aus-Taste / Auflegen
- 5 Taste Auf / Ab
- 6 Raute-Taste
- 7 Mikrofon
- 8 Stern-Taste
- 9 Tastenfeld
- 10 Wähltaste
- 11 LED
- 12 Anbringung für Halteschlaufe (nicht enthalten)
- 13 Mini-USB-Ladebuchse
- 14 Ladkontakte
- 15 Headset-Buchse (Headset nicht enthalten)
- 16 Lautstärkeregler
- 17 Lautsprecher
- 18 Notrufschalter
- 19 Akkufachdeckel

Die Tasten Ihres Telefons werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Telefons gegenüber den hier verwendeten Symbolen sind daher möglich.











Auf einen Blick

Symbole und Texte im Display des Mobilteils

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Akkukapazität. Durchlaufende Segmente, der Akku wird geladen.
	Signalstärke der Funkverbindung
	Alarm eingeschaltet
	Die Tastensperre ist aktiviert ☞ Seite 37
	Es wird ein Roaming ¹ -Gespräch geführt
	Ein Headset ist angeschlossen
	Es sind neue Anrufe in der Anrufliste ☞ Seite 39
	Das Mikrofon ist stummgeschaltet ☞ Seite 37
	Anrufweiterleitung eingeschaltet

¹ Die Gebühren für Roaming-Gespräche und SMS sind von Land zu Land sehr verschieden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Auf einen Blick

	Sie haben eine neue SMS ¹ ☞ Seite 41
	SMS-Speicher voll ☞ Seite 46
	Nur Rufton ist aktiviert
	Nur Vibrationsalarm ist aktiviert / Stummschaltung ist aktiviert
	Vibrationsalarm und Rufton sind akti- viert oder erst Vibrationsalarm, dann Rufton ist aktiviert
	Bluetooth ^{® 2} eingeschaltet
	Die Lautstärke ist hoch eingestellt. Vorsicht bei Verwendung des Tele- fons.
	"Sturznotruf" ist aktiviert ☞ Seite 82

¹ **SMS: Short Message Service** = Dienst für das Versenden von Kurznachrichten.






² Bluetooth[®]: Industriestandard für die Funkvernetzung von Geräten über kurze Distanz.

Funktionsweise

3 Funktionsweise


1 Hörmuschel Hier hören Sie Ihren Gesprächspartner, sofern Sie kein Headset oder keine Freisprecheinrichtung installiert und aktiviert haben und das Gerät sich nicht im Freisprechmodus befindet.







2 Display Die Anzeigen im Display führen Sie durch die Menüstruktur und helfen Ihnen bei der Bedienung des Geräts

3    Direktwahltasten / Softkeys
Mit den Direktwahltasten können dort gespeicherte Rufnummern durch Drücken und Halten der Taste direkt gewählt werden.
  sind zusätzlich auch Softkeys. Die Softkeys sind in den verschiedenen Menüs mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Die aktuelle Funktion wird immer in dem darüber liegenden Text im Display





Funktionsweise

angezeigt.

 = Tastensperre

4		An-/Aus-Taste, Auflegen-Taste	Telefon ein- oder ausschalten Aktuellen Vorgang abbrechen Gespräch beenden oder abweisen Nach rechts blättern
5	 	Taste Aufwärts / Abwärts	In den Menüs navigieren
6		Raute-Taste	Rufeinstellung Lautlos aktivieren/deaktivieren, Groß- und Kleinschreibung, Tastensperre
7		Mikrofon	Ist beim Telefonieren aktiv
8		Stern-Taste	Sonderzeichen erstellen
9	 	Tastenfeld	Rufnummern und Namen eingeben oder SMS verfassen.
10		Wähltaste	Anruf annehmen oder Nummer wählen Anrufliste anzeigen Nach links blättern
11		LED	Zeigt den Betriebszustand des Telefons an. Die LED leuchtet während des Ladens

Funktionsweise

- dauerhaft und blinkt zur Warnung, wenn kein Signal empfangen oder kein Netz gefunden wird.
-
- 12 Befestigungsöse Befestigung für Halteschlaufe (nicht enthalten)
-
- 13 Mini-USB-Ladebuchse USB-Ladegerät anschließen
-
- 14 Ladekontakte Hierüber wird das Telefon in der Ladestation geladen.
-
- 15  Headset-Buchse (Headset nicht enthalten)
Headset anschließen.
Die Hörmuschel, der Lautsprecher und das Mikrofon werden deaktiviert.
Sie hören und sprechen nur noch über das Headset.
-
- 16   Lautstärkeregelung
Wiedergabelautstärke regeln
-
- 17 Lautsprecher Hier hören Sie Ihren Gesprächspartner, wenn sich das Gerät im Freisprechmodus befindet.
-
- 18  Notrufschalter Notruf (SOS) aktivieren
-
- 19 Akkufachdeckel Abdeckung des Akkufachs.

Sonderfunktionstasten


Modus

Halten 

Stand-by

Klingelton Aus / An -
Stummschaltung

Halten 












Die Verbindung zu Ihrer Mailbox wird hergestellt und Sie können Nachrichten abhören  Seite 47.

Einstieg


4 Einstieg

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

Darstellung	Beschreibung
	Abgebildete Taste kurz drücken
2 Sek. 	Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
Halten 	Abgebildete Taste halten
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Telefon klingelt
	Telefon aus der Ladestation nehmen
	Telefon in die Ladestation stellen
Optionen 	Darstellung von Displaytexten
z. B. 	Darstellung von Displaysymbolen
	Softkey-Taste drücken  Seite 25



Bereitschaftsmodus

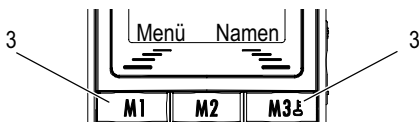
Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Telefon im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreichen Sie, indem Sie die Taste  ggf. mehrfach drücken. Eventuell müssen Sie die Tastensperre deaktivieren.



Energiesparmodus

Nach einiger Zeit im Stand-by-Modus wechselt das Telefon in den Energiesparmodus. Das Display ist nun nicht mehr beleuchtet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Stand-by-Modus zu aktivieren.

Softkeys


Die Softkeys  (3) und  (3) sind in den verschiedenen Menüs mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung immer nach den darüber liegenden Texten im Display benannt.















Taste	Im Stand-by-Modus	Im Menü
	- Hauptmenü öffnen	- diverse Funktionen
	- Telefonbuch öffnen - Tastensperre einleiten	- diverse Funktionen

Einstieg












Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Den Weg zur gewünschten Funktion entnehmen Sie der Menüstruktur  Seite 90.

Menü ()	Hauptmenü öffnen
 / 	Gewünschtes Untermenü auswählen
OK ()	Untermenü öffnen
 / 	Gewünschte Funktion auswählen
OK	Funktion öffnen
 /  OK	Gewünschte Einstellung auswählen
	Über Tastenfeld Ziffern oder Buchstaben eingeben
 (Softkey)	Eingaben bestätigen
 (Softkey)	Eine Ebene zurück
	Programmier- und Speichervorgänge abbrechen und in den Stand-by-Modus zurückkehren

Telefonbucheinträge erstellen - Beispiel

Wie Sie in den Menüs navigieren und Einstellungen vornehmen, ist hier anhand des Beispiels **Telefonbucheinträge erstellen** erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie in diesem Beispiel.

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Telefonbuchliste	OK
	Telefonbuch auswählen und bestätigen
 /  Neuen Kontakt hinzufügen	OK
	Untermenü auswählen und bestätigen
 /  Zu SIM	oder  Zum Telefon
	OK
	Speicherort auswählen und bestätigen
Name	OK  OK
	Eingabemodus öffnen, Namen eingeben und bestätigen
 /  Nummer	 OK
	Eingabemodus öffnen, Nummer eingeben und bestätigen
Speichern?	Ja oder Nein
	Eintrag speichern oder verwerfen

Einstieg

Text und Zahlen eingeben

Zur Eingabe von Text sind die Zifferntasten mit Buchstaben beschriftet.

Ihr Telefon bietet verschiedene Methoden, um Texteingaben durchzuführen. Diese werden beim Erstellen oder Bearbeiten von Kontakten im Telefonbuch, bei der Namensuche im Telefonbuch und beim Verfassen von SMS-Mitteilungen angewandt.



Es steht nicht immer jede Methode in jeder Anwendung zur Verfügung.

Text eingeben

Multitap


Um Text im Multitap-Modus einzugeben, muss die Taste mit der entsprechenden Buchstaben-/Zeichengruppe gedrückt werden. Wird das erste Zeichen der Gruppe benötigt, wird die Taste einmal gedrückt. Wird das zweite Zeichen benötigt, wird die Taste zweimal gedrückt usw.







Um einen weiteren Buchstaben einzugeben, der sich auf derselben Taste befindet, geben Sie zunächst den ersten Buchstaben wie gewohnt ein. Warten Sie ca. 2 Sek. und geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.

ABC	Großbuchstaben Multitap
abc	Kleinbuchstaben Multitap
123	Ziffern



Um zwischen Text- und Zifferneingabe zu wechseln, drücken Sie die Taste .



Interpunktion und Sonderzeichen

Drücken Sie während der Texteingabe die Taste . Interpunktion und Sonderzeichen werden angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten  /  das gewünschte Zeichen aus und übernehmen Sie es mit dem Softkey **OK**. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste .

Telefonbuch einrichten

5 Telefonbuch einrichten

Im Telefonbuch des Telefons können Sie bis zu 500 Einträge speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Vorwahl mit ein.
- Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern eine entsprechende Meldung. Für neue Einträge müssen Sie erst alte Einträge löschen.
- Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu springen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben. Um in den Einträgen manuell zu suchen, nutzen Sie die Tasten  / .







Die Anzahl der Einträge, die Sie auf Ihrer SIM-Karte speichern können, erfahren Sie von Ihrem Provider.

Telefonbucheinrichten

Namen eingeben

Zur Eingabe von Namen sind die Zifferntasten mit Buchstaben beschriftet. Zur Eingabe von Buchstaben ist die zugehörige Taste entsprechend oft zu drücken.










Informationen zu Eingabemethoden  Seite 28.

	Leerzeichen eingeben
	Löschen
	Einfügemarke nach links oder rechts bewegen

Telefonbucheinträge erstellen

Siehe Seite 27.

Speichern im Stand-by-Modus

	Telefonnummer eingeben
	Menü öffnen
  oder  	Speicherort auswählen und bestätigen
  	Eingabemodus öffnen, Namen eingeben und bestätigen

Telefonbuch einrichten

 /  Nummer  OK

Eingabemodus öffnen,
Nummer bearbeiten und
bestätigen

Speichern? Ja oder Nein

Eintrag speichern oder
verwerfen

Telefonbucheinträge ändern, bearbeiten oder löschen

Namen Telefonbuch öffnen

Suchen Sie den gewünschten Eintrag, wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.

OK Menü öffnen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

Anrufen Eintrag anrufen

Ansicht Eintrag anzeigen

Bearbeiten Eintrag bearbeiten

Löschen Eintrag löschen




Kopieren Eintrag kopieren
(SIM ↔ Telefon)

Verschieben Eintrag verschieben
(SIM ↔ Telefon)

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

Telefonbucheinrichten

Alle Einträge bearbeiten oder löschen




Menü	Hauptmenü öffnen
 / 	Telefonbuchliste 
	Telefonbuch auswählen und bestätigen




Sie können hier weitere Funktionen ausführen:

Alles kopieren	Alle Einträge kopieren (SIM oder Telefon)
Alles löschen	Alle Einträge löschen (SIM oder Telefon)

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

Einstellungen

Menü	Hauptmenü öffnen
 / 	Telefonbuchliste 
	Telefonbuch auswählen und bestätigen

 / 	Telefonbuch-Einstellungen 
	Menü auswählen und bestätigen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen

Zusätzliche Nummern	Zusätzliche Nummern ansehen (z. B. eigene
---------------------	--

Telefonbucheinrichten

Speicherstatus

Rufnummer)

Der Status des SIM- und Telefonspeichers wird angezeigt


Bevorzugtes Speichermedium

Wählen Sie das gewünschte Speichermedium (SIM oder Telefon)

Anrufe tätigen und annehmen


6 Anrufe tätigen und annehmen

Anruf annehmen



Anruf annehmen

Anruf abweisen



Anruf abweisen

Gespräch beenden



Gespräch beenden

Anrufen



Rufnummer eingeben

Löschen

Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen




Rufnummer wählen

Anrufliste

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten Rufnummern (**Wahlwiederholung**), die eingegangenen **Anrufe** und die **entgangenen Rufnummern** in einer Anrufliste.



Anrufliste öffnen



Eintrag auswählen und Verbindung herstellen


Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen

Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben 📖 Seite 27.

Anrufe tätigen und annehmen

Namen

Telefonbuch öffnen



Eintrag auswählen und
Verbindung herstellen

Direktwahltasten

Sie müssen Rufnummern als Direktwahlnummer gespeichert haben Seite 49.

3 Sek. , oder

Jeweilige Taste drücken

Einstellen der Hörerlautstärke

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke anpassen.



Gewünschte Lautstärke
auswählen



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann
Gehörschäden verursachen.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Freisprechen

Nutzen Sie diese Funktion, um den Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören.

Freispr.

Freisprechen einschalten



Freispr. Aus

Freisprechen ausschalten

Anrufe tätigen und annehmen






Mikrofon im Mobilteil stummschalten

Sie können während eines Telefongesprächs das Mikrofon des Mobilteils aus- und einschalten.

Optionen	Menü öffnen
 /  Lautlos	
Ein	Mikrofon ausschalten (stummschalten)
Aus	Mikrofon einschalten



Tastensperre


Die Tastensperre soll verhindern, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden.

 und dann sofort 	Tastensperre einschalten
 Bei eingeschalteter Tastensperre können eingehende Anrufe wie gewohnt angenommen werden.	
 und dann sofort 	Tastensperre ausschalten

Klingelton ein-/ausschalten

Sie können den Klingelton ausschalten - es erfolgt dann nur der Vibrationsalarm.

3 Sek. 	Klingelton ausschalten
3 Sek. 	Klingelton einschalten

Bei ausgeschaltetem Klingelton erscheint das Symbol  im Display.

Anrufe tätigen und annehmen

Während eines Gesprächs

Optionen

Menü "Optionen" öffnen

Auf dieser Ebene erreichen Sie die Funktionen, die Sie während eines Gesprächs ausführen können:

Halten



 /  Einzelnen Anruf halten **OK**

Aktuelles Gespräch halten





Wenn ein Gespräch gehalten wird, ändert sich dieser Menüpunkt in "Anruf fortsetzen".

Um das gehaltene Gespräch wieder aufzunehmen

 /  Anruf fortsetzen **OK**

Gespräch fortführen

Neuer Anruf

 /  Neuer Anruf **OK**

Funktion auswählen



Telefonnummer eingeben und anrufen




Das erste Gespräch wird gehalten.

Telefonbuch

 /  Telefonbuch **OK**

Telefonbuch öffnen

Mikrofon stummschalten

 /  Lautlos **Ein**

7 Anrufliste

Ihnen steht eine Anrufliste zur Verfügung.
Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Rufnummern.



Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, so wird der dazugehörige Name angezeigt.

Angezeigte Symbole für

gewählte Anrufe

angenommene Anrufe

entgangene Anrufe

Aus der Anrufliste heraus anrufen



Anrufliste öffnen




Eintrag auswählen und anrufen

Anrufliste

Details anzeigen

Anrufliste öffnen



OK

Eintrag auswählen und
Details aufrufen

Optionen

Menü öffnen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

Löschen

Eintrag löschen

Im Telefonbuch speichern

Eintrag speichern
(SIM oder Telefon)

Anrufen


Eintrag anrufen

Textnachricht senden


Eintrag eine Kurzmitteilung
senden

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

8 SMS



 Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Netz unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceprovider vor Ort.



SMS-Einstellungen

 Die Verteilung von Textnachrichten erfolgt über ein Service-Center. Wenn Sie SMS-Textnachrichten versenden und empfangen möchten, müssen Sie eine Service-Center-Nummer in Ihr Telefon einprogrammieren. In der Regel hat Ihr Serviceprovider diese Einrichtung bereits vorgenommen.

Navigieren Sie zum Menü "SMS-Einstellungen".

Menü Hauptmenü öffnen

 /  Mitteilungen OK
Menü auswählen und bestätigen

 /  SMS-Einstellungen OK
Menü auswählen und bestätigen

SMS

Profileinstellungen

Navigieren Sie zum Menü "SMS-Einstellungen".

/

Menü auswählen und
bestätigen

/ oder

Profil auswählen und
bestätigen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

Profilname bearbeiten

SMS-Service-Center-Nummer
bearbeiten

Gültigkeitsdauer festlegen

Hier können Sie festlegen, wie lange versucht werden soll, eine gesendete Nachricht zuzustellen.

Mitteilungstyp einstellen

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

Allgemeine Einstellungen


Sendebericht

Wählen Sie “Sendebericht - Ein“, um bei Empfang einer SMS einen entsprechenden Hinweis zu erhalten.

Antwortpfad

Wählen Sie “Antwortpfad - Ein“, um beim Senden einer SMS den Antwortpfad Ihres Providers mit zu senden. Details hierzu erfahren Sie bei Ihrem Provider.

Navigieren Sie zum Menü “SMS-Einstellungen”.




Sendebericht Ein- oder ausschalten

Antwortpfad Ein- oder ausschalten

Speicherstatus

Navigieren Sie zum Menü “SMS-Einstellungen”.



 Die belegten und freien Speicherplätze für das Telefon und die SIM-Karte werden angezeigt.

SMS

SMS erstellen



Eine Mitteilung kann bis zu 457 Zeichen, einschließlich Leerzeichen enthalten. Eine Standardmitteilung beinhaltet 160 Zeichen. Bei Verwendung von mehr als 160 Zeichen können zusätzliche Kosten entstehen.

Menü

Hauptmenü öffnen



Mitteilungen

OK

Menü auswählen und bestätigen



Mitteilung schreiben

OK

Menü auswählen und bestätigen



Verfassen Sie Ihren Text.



Informationen zu Eingabemethoden

Seite 28.

Optionen

Menü öffnen

Vorlagen einfügen

OK

Fertig

OK

Sie können hier verschiedene Funktionen ausführen

Nur senden

OK



Suchen

Nummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen.

Speichern und senden

OK

Nummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen. Die SMS wird im Ordner "Postausgang" gespeichert und an die gewählte Rufnummer gesendet.

Speichern

OK

Die SMS wird im Ordner "Postausgang" gespeichert.

Senden an viele

OK

Es können mehrere Empfänger aus dem Telefonbuch ausgewählt werden.

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

Gesendete und empfangene SMS









Eingehende SMS werden durch einen von Ihnen eingestellten Klingelton signalisiert. Auf dem Display wird eine Meldung angezeigt. Softkey "Lesen" drücken, um die Nachricht anzuzeigen.

Empfangene SMS werden im Ordner "Posteingang" gespeichert. Gesendete SMS werden wie die Entwürfe im Ordner "Postausgang" gespeichert.

SMS

Gespeicherte SMS bearbeiten

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Mitteilungen OK	Menü auswählen und bestätigen
 /  Posteingang / Postausgang OK	Menü auswählen und bestätigen
 /  OK	SMS auswählen und bestätigen
Optionen	Menü öffnen
Sie können hier folgende Funktionen ausführen:	
Antworten	Nummer, von der die SMS gesendet wurde, antworten
Löschen	SMS löschen
Weiterleiten	SMS an eine andere Nummer weiterleiten
Zum Telefon kopieren / Zu SIM kopieren	SMS kopieren
Zum Telefon verschieben / Zu SIM verschieben	SMS verschieben
Nummer verwenden	Nummer, von der die SMS gesendet wurde, verwenden

9 Voicemail



Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Provider unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceprovider vor Ort. Eventuell handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienste.



Um "Voicemail"¹ nutzen zu können, müssen Sie eine entsprechende Rufnummer in Ihr Telefon einprogrammieren. In der Regel hat Ihr Serviceprovider diese Einrichtung bereits vorgenommen.

Einrichten von Voicemail

Menü	Hauptmenü öffnen
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="Mitteilungen"/> <input type="button" value="OK"/>	Menü auswählen und bestätigen
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="Voicemail-Server"/> <input type="button" value="OK"/>	Menü auswählen und bestätigen
<input type="button" value="^"/> / <input type="button" value="v"/> <input type="text" value="<Leer>"/> <input type="button" value="Optionen"/>	Voicemail-Server auswählen und das Menü Optionen öffnen

¹ Voicemail, auch Mailbox genannt (Anrufbeantworter im Mobilfunknetz)


Voicemail

 /  **Bearbeiten** **OK**

Menü auswählen und
Bearbeitung einleiten

 /  **Name** **Bearbeiten**  **Fertig**

Eingabemodus öffnen, Namen
eingeben und bestätigen

 /  **Nummer**  **OK**

Eingabemodus öffnen,
Nummer bearbeiten und
bestätigen

Speichern? , **Ja** oder **Nein**

Änderungen bestätigen oder
verwerfen

Sie können im Menü “Voicemail-Server” auch diese
Funktion ausführen.

Voicemail anrufen **OK**

Die Voicemail Nummer wird
gewählt.

Abhören der Voicemail

Navigieren Sie, wie zuvor beschrieben, zum Menü-
punkt “Voicemail anrufen” und drücken den Softkey

OK oder


halten 


Die Verbindung zu “Voicemail” wird hergestellt und
Sie können Nachrichten abhören.

Weitere nützliche Funktionen

10 Weitere nützliche Funktionen

Direktwahltasten

Auf den Direktwahltasten , oder können Rufnummern gespeichert werden, die durch Gedrückthalten der entsprechenden Taste direkt gewählt werden  Seite 36.

 Jede Nummer, die Sie als Direktwahlnummer nutzen wollen, muss im Telefonbuch gespeichert sein.

So speichern Sie Rufnummern auf eine Direktwahltaaste:

<input type="text" value="Menü"/>	Hauptmenü öffnen
<input type="text" value="^"/> / <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="Telefonbuchliste"/> <input type="text" value="OK"/>	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="^"/> / <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="M1/M2/M3 einstellen"/> <input type="text" value="OK"/>	Menü auswählen und bestätigen
<input type="text" value="^"/> / <input type="text" value="v"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="Bearbeiten"/>	Direktwahltaaste auswählen und bestätigen

Weitere nützliche Funktionen

Wählen Sie

Ansicht

um die Nummer anzuzeigen

Ändern



um einen Eintrag aus dem Telefonbuch zu wählen

Löschen

um eine gespeicherte Nummer zu löschen

Führen Sie die Funktionen aus und bestätigen diese abschließend.

Kurzwahl

Sie können den Tasten  bis  Rufnummern zuweisen. Halten Sie die jeweilige Taste dann länger als 3 Sekunden gedrückt, wird die zugewiesene Rufnummer gewählt.



Jede Nummer, die Sie als Kurzwahlnummer nutzen wollen, muss im Telefonbuch gespeichert sein.

Menü

Hauptmenü öffnen



Telefonbuchliste

OK

Menü auswählen und bestätigen



Kurzwahl

OK

Menü auswählen und bestätigen

Weitere nützliche Funktionen

/
Kurzwahl aktivieren

/
Menü auswählen und bestätigen

/
Gewünschte Taste auswählen und bestätigen

/
Eintrag auswählen und bestätigen

Datum und Uhrzeit



In diesem Menü können Sie Datum und Uhrzeit einstellen und anpassen.

So erreichen Sie das Menü:



/
Menü auswählen und bestätigen

/
Menü auswählen und bestätigen

Weitere nützliche Funktionen

 / 


Menü auswählen und bestätigen

 / 



Menü auswählen und bestätigen




Zeit im Format
Stunden:Minuten eingeben
und zu Datum springen



Tag:Monat:Jahr eingeben und
bestätigen

 / 

Menü auswählen und
bestätigen

 / , 

Format "12" oder "24"
auswählen und zu Datum
springen

 / , 

Format "MM TT JJJJ",
"JJJJ MM TT" oder
"TT MM JJJJ" auswählen und
zu Datumstrennsymbol
springen

Weitere nützliche Funktionen

Datumstrennsymbol

 / , OK

Trennzeichen “ . ” “ : ” “ / ”
oder “ - ” auswählen und
bestätigen



Sprache

In diesem Menü können Sie die Displaysprache ein-
stellen und anpassen.

So erreichen Sie das Menü:

Menü



Hauptmenü öffnen

 / 

Einstellungen

OK



Menü auswählen und
bestätigen

 / 

Telefoneinstellungen

OK



Menü auswählen und
bestätigen

 / 

Sprache

OK

Menü auswählen und
bestätigen





 / 

OK





Gewünschte Sprache
auswählen und bestätigen

Weitere nützliche Funktionen

Kalender

Über dieses Menü öffnen Sie den Kalender. Sie können den angezeigten Tag wechseln. Die Navigation erfolgt über die Tasten  /  und  / .





So öffnen Sie den Kalender:

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Extras	OK
	Menü auswählen und bestätigen
 /  Kalender	OK
	Menü auswählen und bestätigen

Alarm

Über dieses Menü können Sie 5 verschiedene Alarme programmieren.

So öffnen Sie den Alarm:

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Extras	OK
	Menü auswählen und bestätigen
 /  Alarm	OK
	Menü auswählen und bestätigen

Weitere nützliche Funktionen



 /  00:00

Bearbeiten

Wählen Sie einen Alarm aus und aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus (Edit)

Aus  / , 

Wählen Sie "Ein" oder "Aus" und navigieren Sie anschließend nach unten

00:00  

Zeit im Format Stunden:Minuten eingeben und zu Wiederholen springen

Wiederholen  / , 

Wählen Sie "Einmal", "Täglich" oder "Tage" (benutzerdefiniert) und springen Sie zu Schlummern

Bei Auswahl Tage:

SMTWTFS  / 

Wählen Sie einen Wochentag aus

S = Sunday (Sonntag), **M** = Monday (Montag),
T = Tuesday (Dienstag), **W** = Wednesday (Mittwoch),
T = Thursday (Donnerstag), **F** = Friday (Freitag),
S = Saturday (Samstag)

Ein oder Aus

Stellen Sie den Alarm für diesen Tag an oder aus

Weitere nützliche Funktionen

Verfahren Sie für eventuelle weitere Tage analog.



Aktivierte Tage werden eingerahmt angezeigt.



Springen Sie zu Schlummern

Schlummer (Min.)



Stellen Sie zwischen “1” und “10” Minuten ein und springen Sie zu Warntyp

Warntyp



Fertig

“Vib. und klingeln”, “Nur klingeln” oder “Nur vibrieren” auswählen und bestätigen

Speichern?

Ja

oder Nein

Änderungen bestätigen oder verwerfen

Weitere nützliche Funktionen

Rechner

Ein einfacher Rechner zur Lösung von Grundrechenaufgaben.

Mit den Tasten \wedge und \sphericalangle wählen Sie die gewünschte Rechenart (+, -, x, ÷).

Mit der Taste $\#_{\text{dB}}$ können Sie einen Dezimalpunkt setzen.

Mit der Taste $\ast+$ ändern Sie das Vorzeichen (\pm).

\wedge	Hauptmenü öffnen
\wedge / \sphericalangle Extras OK	Menü auswählen und bestätigen
\wedge / \sphericalangle Rechner OK	Menü auswählen und bestätigen

Beispiel

Zur Berechnung von “ -5 x 2.5 “ betätigen Sie die folgenden Tasten:

$$5_{\text{KL}} \ast+ = -5$$

$$\wedge \wedge \wedge = x$$

$$2_{\text{BC}} \#_{\text{dB}} 5_{\text{KL}} = 2.5$$

$$\text{OK} = -12.5$$

$$\text{Löschen} = \text{Löschen}$$

Weitere nützliche Funktionen


Klangregler

Diese Funktion wird besonders von Trägern von Hörgeräten begrüßt. Im Lieferzustand ist der Klangregler normal eingestellt. Zwei weitere Einstellungen sind möglich:

- Niederfrequenz
- Hochfrequenz

Menü


Hauptmenü öffnen



Einstellungen

OK


Menü auswählen und bestätigen



Tonhöhe einstellen

OK

Menü auswählen und bestätigen



Normal

, Niederfrequenz

oder

Hochfrequenz

OK



Einstellung auswählen und bestätigen

Wählen Sie den Frequenzbereich für Ihr persönlich bestes Klangerlebnis aus.

Weitere nützliche Funktionen

Netzeinstellungen

Netzwerkwahl: In diesem Menü können Sie andere Mobilfunknetze als die Ihres Netzbetreibers auswählen. Dafür müssen jedoch entsprechende Vereinbarungen bestehen.

Bevorzugte Netzwerke: Sie können von der SIM-Karte vorgegebene Mobilfunknetze auswählen und bearbeiten. Um die Priorität zu ändern, nutzen Sie die Tasten  / .



Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Provider unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceprovider vor Ort.

Menü

Hauptmenü öffnen



Einstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen



Netzwerkeinstellungen


OK

Menü auswählen und bestätigen

Netzwerkwahl

oder

Bevorzugte Netzwerke

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 99.

Weitere nützliche Funktionen

Sicherheitseinstellungen

In diesem Menü legen Sie fest, welche Funktionen des Telefons oder der SIM-Karte durch ein Passwort/PIN geschützt werden sollen. PIN und Passwort können geändert werden.



PIN und PIN2 erhalten Sie mit der SIM-Karte. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Serviceprovider.

Menü

Hauptmenü öffnen



Einstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen



Sicherheitseinstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen

SIM-Sperre




Die PIN erhalten Sie mit Ihrer SIM-Karte. Wenn Sie die SIM-Sperre deaktivieren, brauchen Sie beim Einschalten des Telefons keine PIN eingeben.

Es wird empfohlen, die SIM-Sperre eingeschaltet zu lassen, um unbefugten Personen die Nutzung Ihres Telefons zu erschweren.


Weitere nützliche Funktionen

Telefonsperre

 Werkseitig ist das Passwort 1234. Ist diese Sperre aktiviert, müssen Sie nach dem Einschalten des Telefons erst das Passwort für die Telefonsperre und anschließend die PIN eingeben.

Kennwort ändern

Ändern der Passwörter/PIN

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 100.

Tipps

Sperren Sie das Telefon mit Ihrer persönlichen PIN. Durch eine von Ihnen selbst festgelegte PIN schützen Sie das Telefon gegen unbefugten Zugriff.

Menü

Hauptmenü öffnen

 /  **Einstellungen** **OK**

Menü auswählen und bestätigen

 /  **Sicherheitseinstellungen** **OK**


Menü auswählen und bestätigen

 /  **Kennwort ändern** **OK**

Menü auswählen und bestätigen

 /  **PIN** **OK** Menü auswählen und bestätigen

Weitere nützliche Funktionen

Alte PIN eingeben  OK

Neue PIN  OK

Erneut eingeben  OK

PIN- & PIN2-Code

PIN- (Personal Identity Number) und PIN2-Code sind 4- bis 8-stellige Nummern. Den PIN- und PIN2-Code erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter.




PUK- & PUK2-Code

PUK- (Personal Unblocking Key) und PUK2-Code sind 4- bis 8-stellige Nummern. Diese werden nur dann benötigt, wenn Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte dreimal hintereinander falsch eingegeben haben und die SIM-Karte gesperrt ist. Den PUK- und PUK2-Code erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter.

Telefonieinstellung



So navigieren Sie zum Menü "Telefonieinstellungen".

Menü  Hauptmenü öffnen

 /  Einstellungen  OK

Menü auswählen und bestätigen

Weitere nützliche Funktionen



 /  **Telefoneinstellungen** **OK**

Menü auswählen und bestätigen

Displayeinstellungen

In diesem Menü passen Sie das Display des Telefons auf Ihr persönliches Profil an.

Navigieren Sie zum Menü "Telefoneinstellungen".

 /  **Displaymerkmale** **OK**

Menü auswählen und bestätigen


Wählen Sie

Hintergrundbild um ein Hintergrundbild zu wählen

Datum und Uhrzeit anzeigen
um Datum und Uhrzeit anzuzeigen

LCD-Beleuchtung um die Helligkeit und die Beleuchtungsdauer der Hintergrundbeleuchtung einzustellen









Themen um ein Farbschema zu wählen

Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 98.

Weitere nützliche Funktionen

Klingelprofil

In diesem Menü passen Sie die Töne des Telefons auf Ihr persönliches Profil an.

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Benutzerprofile	 Menü auswählen und bestätigen
 /  Optionen	 /  Definieren  Profil auswählen und Optionen aufrufen

Wählen Sie

Toneinstellungen	um bestimmte Klingeltöne für verschiedene Tonalarme auszuwählen
Lautstärke	um für die verschiedenen Signalisierungen die Lautstärke der Ruftöne auszuwählen




Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Warntyp	um auszuwählen, ob Sie mit einem Rufton oder per Vibration über einen Anruf informiert werden möchten
---------	---









Weitere nützliche Funktionen

Klingeltyp	um für die Signalisierungen die Art des Klingeltyps auszuwählen
Extra Ton	um Extratöne für bestimmte Situationen einzustellen
Antwortmodus	um auszuwählen, mit welchen Tasten eingehende Anrufe angenommen werden können



Folgen Sie der Menüstruktur  Seite 101.



Beispiel - Lautesten Klingelton einstellen

Der lauteste Klingelton ist MIDI 1 + Lautstärke 7 = 100dB.



Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Benutzerprofile	OK Menü auswählen und bestätigen
 /  Optionen	 /  Definieren OK Eigenes Profil auswählen und Optionen aufrufen
 /  Toneinstellungen	OK Menü auswählen und bestätigen



Weitere nützliche Funktionen


 /  **Eingehender Anruf** **OK**
Menü auswählen und bestätigen

 /  **MIDI 1** **OK**
Klingelton auswählen und bestätigen

Zurück

 /  **Lautstärke** **OK**
Menü auswählen und bestätigen



 /  **Klingelton** **OK**
Menü auswählen und bestätigen

 **7** **OK**
Lautstärke auswählen und bestätigen




Automatische Tastensperre




Sie können das Telefon so einstellen, dass die Tastensperre nach einer gewissen Zeit im Bereitschaftsmodus automatisch aktiviert wird.

Menü Hauptmenü öffnen



 /  **Einstellungen** **OK**
Menü auswählen und bestätigen

Weitere nützliche Funktionen




 /  Sicherheitseinstellungen 
Menü auswählen und bestätigen




 /  Autom. Tastenfeldsperrung 
Menü auswählen und bestätigen




Funktionstasten




Sie können festlegen, welches Menü oder welche Funktion beim Drücken der Tasten  /  im Stand-by-Modus geöffnet werden soll.

 Menü  Hauptmenü öffnen

 /  Einstellungen 
Menü auswählen und bestätigen

 /  Telefoneinstellungen 
Menü auswählen und bestätigen

 /  Funktionstasten 
Menü auswählen und bestätigen

 /  Oben oder Unten 
Taste auswählen

Weitere nützliche Funktionen



Menü oder Funktion
auswählen und bestätigen

Anrufeinstellungen




Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Provider unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Serviceprovider vor Ort. Eventuell handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienste.

Anruferkennung


Mit dieser Funktion wird die Übertragung der eigenen Rufnummer an den Angerufenen aktiviert/deaktiviert.

Menü


Hauptmenü öffnen



Menü auswählen und
bestätigen



Menü auswählen und
bestätigen



Menü auswählen und
bestätigen

Weitere nützliche Funktionen

/ Nach Netzwerk einstellen ,

oder

Einstellung auswählen und bestätigen

Anklopfen

Diese Funktion benachrichtigt Sie während eines Gesprächs, dass ein weiterer Anrufer versucht Sie zu erreichen.

Hauptmenü öffnen

/

Menü auswählen und bestätigen

/

Menü auswählen und bestätigen

/

Menü auswählen und bestätigen

und wählen Sie dann

um die Funktion Anklopfen zu aktivieren

um die Funktion Anklopfen zu deaktivieren

Weitere nützliche Funktionen

Abfragestatus **OK**

um die aktuelle Einstellung
anzuzeigen

Anrufweiterleitung

Mit den nachfolgenden Funktionen können Sie eingehende Anrufe an zugewiesene Rufnummern umleiten.

Menü **Hauptmenü öffnen**

/ **Anrufcenter** **OK**

Menü auswählen und
bestätigen

/ **Anrufeinstellungen** **OK**

Menü auswählen und
bestätigen

/ **Rufumleitung** **OK**

Menü auswählen und
bestätigen

/ **Alle Umleitungen abbrechen** **OK**

Schaltet die Rufumleitung
für alle Anrufe aus

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen zur
Anrufweiterleitung aus

Alle Voiceanrufe umleiten

Umleiten, wenn nicht erreichbar

Umleiten, wenn keine Antwort

Weitere nützliche Funktionen

Umleiten, wenn besetzt

Alle Datenanrufe umleiten

OK

und wählen Sie dann

Aktivieren OK

Zu neuer Nummer OK  oder Suchen

OK

Nummer eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen.

oder

Zur Voicemail OK

Die Anrufumleitung ist aktiv.

Deaktivieren OK Entsprechende Anrufumleitung ist deaktiviert

Abfragestatus OK



Aktuelle Einstellung anzeigen



Weitere nützliche Funktionen



Rufnummernsperre

Mit den nachfolgenden Funktionen können Sie Beschränkungen der ein- und abgehenden Anrufe vornehmen.

Menü Hauptmenü öffnen

 /  Anrufcenter OK
Menü auswählen und bestätigen

 /  Anrufeinstellungen OK
Menü auswählen und bestätigen

 /  Anrufsperrung OK
Menü auswählen und bestätigen

Wählen Sie die zu sperrenden Anrufe aus

Ausgehende Anrufe

Alle Anrufe

Internationale Anrufe

Internationale Anrufe, außer Privat-PLMN



Privat-PLMN (**P**ublic **L**and **M**obile **N**etwork) bezeichnet das Netzwerk bei dem Ihre SIM-Karte registriert ist (Heimnetz).

Weitere nützliche Funktionen

Eingehende Anrufe

Alle Anrufe

Beim Roaming

Alles aktivieren

Kennwort für Anruf Sperre 


Alles abbrechen

Kennwort für Anruf Sperre 

oder

Kennwort für Sperre ändern

Altes Kennwort 

Neues Kennwort 

Neues Kennwort bestätigen 

OK



Werkseitig ist das Passwort 1234.

Automatische Wahlwiederholung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine automatische Wahlwiederholung eingeleitet, wenn die gewählte Nummer "besetzt" ist.

Menü

Hauptmenü öffnen



/



Anrufcenter


OK

Menü auswählen und bestätigen

Weitere nützliche Funktionen

 /  Anrufeinstellungen 

Menü auswählen und bestätigen

 /  Erweiterte Einstellungen 

Menü auswählen und bestätigen

 /  Autom. Wiederwahl 

Funktion einschalten

Broadcast-Nachrichten

Ihr Mobiltelefon unterstützt den Empfang von Broadcast¹ Nachrichten.



Informationen zu Broadcast-Nachrichten, Gebührentarif, Daten und Angebote erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Serviceprovider.

Menü

Hauptmenü öffnen

 /  Mitteilungen 

Menü auswählen und bestätigen

 /  Broadcast-Mitteilung 







Menü auswählen und bestätigen


¹ Broadcast wird auch als **CB = Cell Broadcast** bezeichnet (Informationsdienste Ihres Netzbetreibers)

Weitere nützliche Funktionen

Werkseinstellungen

Das Telefon kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Einstellungen OK	Menü auswählen und bestätigen
 /  Sicherheitseinstellungen OK	Menü auswählen und bestätigen
 /  Werkseinstellungen wiederherstellen OK	Menü auswählen und bestätigen

 Werkseitig ist das Passwort 1234.

11 Bluetooth®

Bluetooth® ein- / ausschalten

Menü

Hauptmenü öffnen



Extras

OK

Menü auswählen und bestätigen



Bluetooth

OK

Menü auswählen und bestätigen



Strom

Ein

Bluetooth® einschalten

oder



Strom

Aus

Bluetooth® ausschalten





Bei eingeschaltetem Bluetooth® entlädt sich der Akku sehr schnell. Schalten Sie die Funktion aus, wenn sie nicht benötigt wird!

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Mobiltelefon M6000 über die Bluetooth®-Funkvernetzung mit einem Bluetooth®-Headset zu verbinden.

Menü

Hauptmenü öffnen

 /  Extras **OK**

Menü auswählen und bestätigen

 /  Bluetooth **OK**

Menü auswählen und bestätigen

 /  Audiogerät suchen **OK**

Menü auswählen und bestätigen



Wie Sie Ihr Bluetooth®-Headset in den Paarungsmodus versetzen, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung Ihres Bluetooth®-Headsets.

 /  Koppeln **OK**


Gerät auswählen und Verbindung einleiten

 0000 **OK**

PIN eingeben und bestätigen



Den erforderlichen PIN finden Sie in der Anleitung Ihres Bluetooth®-Headsets.

Nach der erfolgreichen Paarung der Geräte stehen Ihnen weitere Funktionen zur Auswahl  Seite 103.



Wie Sie das Headset beim Telefonieren verwenden, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung des Bluetooth®-Headsets.

12 Notruffunktion

Dieses Telefon ist mit einer komfortablen Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 Rufnummern für einen Notruf eingetragen werden. Damit diese Funktion wie vorgesehen funktioniert, müssen Sie zunächst eine Nachricht aufnehmen. Siehe Abschnitt "SOS-Nachricht aufnehmen" auf Seite 81.

Notrufnummern eintragen/löschen


So fügen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch als Notrufnummer ein.



Jede Nummer, die Sie als Notrufnummer nutzen wollen, muss im Telefonbuch gespeichert sein.


Menü

Hauptmenü öffnen




Einstellungen OK

Menü auswählen und bestätigen



Hilfeeinstellung OK




Menü auswählen und bestätigen







SOS-Einstellung OK




Menü auswählen und bestätigen

Notruffunktion



 /  SOS-Nummern einrichten 
Menü auswählen und bestätigen

 /   Optionen 
Speicherplatz auswählen und Optionen aufrufen

 /  Ändern 
Funktion auswählen und bestätigen

 /  
Eintrag auswählen und bestätigen





Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

 Eintrag anzeigen
 Eintrag löschen

Notruf senden an

Sie können festlegen, ob ein Notruf nur an die unter "SOS-Nummern einrichten" eingetragenen Nummern oder an das eingetragene Callcenter gesendet werden soll.

 Hauptmenü öffnen

 /   
Menü auswählen und bestätigen

Notruffunktion

/
Menü auswählen und bestätigen

/
Menü auswählen und bestätigen

/
Menü auswählen und bestätigen

/ oder
 oder
Modus wählen und bestätigen

Callcenternummer einrichten

So richten Sie eine Nummer ein.




Hauptmenü öffnen



/
Menü auswählen und bestätigen

/
Menü auswählen und bestätigen

/
Menü auswählen und bestätigen

Notruffunktion

 /  Callcenternummer einrichten. 
Menü auswählen und bestätigen

  Nummer bearbeiten und bestätigen




SOS-Nachricht aufnehmen




Wenn Sie einen Notruf auslösen, wird eine Nachricht übermittelt. Hierbei ist es besonders wichtig, dem Angerufenen verständlich zu machen, dass er oder sie die Taste "0" drücken muss, um den Notruf anzunehmen. Das M6000 schaltet dann auf Freisprechen, so dass der angerufene Teilnehmer Sie hören und mit Ihnen sprechen kann. Die Länge der Nachricht ist auf 15 Sekunden begrenzt. Eine typische Nachricht sollte folgende Angaben enthalten:

Hier spricht ... **Ihr Name** ...

Ich benötige Hilfe - bitte drücken Sie die Taste Null, um meinen Anruf anzunehmen.

 Menü  Hauptmenü öffnen

 /  Einstellungen 
Menü auswählen und bestätigen

 /  Hilfeeinstellung 
Menü auswählen und bestätigen

Notruffunktion

 /  SOS-Nachricht aufnehmen 



Menü auswählen und bestätigen

Optionen  /  Aufnahme 

Aufnahme starten

 Stopp

Nachricht in das Mikrofon sprechen und bestätigen

Audio speichern?  / 

Aufnahme speichern oder verwerfen

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:

Wiedergabe

Nachricht anhören

Löschen

Nachricht löschen

Sturznotruf - Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig

Der in Ihrem Telefon befindliche Sensor ist ein technisch ausgereiftes und innovatives Bauteil. Er funktioniert zuverlässig, solange Sie das Telefon an einem Band o. ä. um den Hals tragen. Solche Haltebänder (Lanyards) sind in jedem Telefonladen erhältlich.

Bei einem Sturz löst der Sensor den Alarm aus und tätigt die von Ihnen festgelegten Anrufe, ohne dass Sie das Telefon erst suchen und die Alarmtaste betätigen müssen.

Notruffunktion

Wird der Alarm versehentlich ausgelöst, stellen Sie ihn mit der Alarmtaste Auf und Ab wieder ab. Das M6000 kann auf normal oder empfindlich eingestellt werden.

Bei aktiviertem Sturznotruf erscheint das Symbol



im Display des Telefons.



Tragen Sie das Telefon lieber in der Hosentasche, einem Aktenkoffer oder einer Tasche bei sich, sind Fehlalarme nicht auszuschließen. In diesem Fall sollte der Sturznotruf anweisungsgemäß abgestellt werden.



Ein Fehlalarm bei offiziellen Notrufzentralen kann erhebliche Kosten verursachen, die Ihnen in Rechnung gestellt werden können. Verwenden Sie diese Funktion daher sorgsam.

Menü

Hauptmenü öffnen



Einstellungen

OK

Menü auswählen und bestätigen






HilfeEinstellung

OK

Menü auswählen und bestätigen

Notruffunktion

 /  Person gestürzt SOS 

Menü auswählen und bestätigen

 /  Normal oder Empfindlich 

Empfindlichkeit auswählen und Funktion aktivieren

oder

 /  Aus 

Funktion deaktivieren

Notruffunktion - Beispiele

Anhand von zwei Beispielen wird die Notruffunktion erklärt.

Notruf an eine Notrufzentrale























Ein Falschalarm bei offiziellen Notrufzentralen kann erhebliche Kosten verursachen, die Ihnen in Rechnung gestellt werden können.



Eventuell müssen Sie sich bei einer Notrufzentrale registrieren lassen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder Ihrer Kommune über entsprechende Angebote.

Notruffunktion

Führen Sie folgende Einstellung durch:

Menü	Hauptmenü öffnen
 /  Einstellungen	 Menü auswählen und bestätigen
 /  HilfeEinstellung	 Menü auswählen und bestätigen
 /  SOS-Einstellung	 Menü auswählen und bestätigen
 /  Callcenternummer einrichten.	 Menü auswählen und bestätigen
 	Nummer bearbeiten und bestätigen
 /  SOS-Moduseinstellung	 Menü auswählen und bestätigen
 /  Callcenter einrichten.	 Modus wählen und anschließend bestätigen













Notruffunktion

Bei einem Notruf:



Das Telefon wählt die Nummer der Notrufzentrale. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird Ihre eingestellte SOS-Aufnahme übermittelt. Anschließend bleibt die Verbindung noch ca. 10 Sekunden aktiv. Sollte die Rufnummer der Notrufzentrale "besetzt" sein, werden automatisch bis zu drei weitere Anrufversuche durchgeführt.

Notruf an mehrere Nummern



Die gewünschten Rufnummern müssen im Telefonbuch gespeichert sein (Verwandte/Freunde).
Führen Sie folgende Einstellung durch:

Menü	Hauptmenü öffnen
 / 	Einstellungen 
	Menü auswählen und bestätigen
 / 	Hilfeeinstellung 
	Menü auswählen und bestätigen
 / 	SOS-Einstellung 
	Menü auswählen und bestätigen
 / 	SOS-Nummern einrichten 
	Menü auswählen und bestätigen



Notruffunktion



 /  Optionen
Speicherplatz auswählen und
Optionen aufrufen

 /  OK
Funktion auswählen und
bestätigen

 /  Eintrag auswählen und
bestätigen

Nachdem bis zu 5 Notrufnummern eingerichtet wurden:

 / 
Menü auswählen und
bestätigen

 / 
Modus wählen und
anschließend bestätigen

Bei einem Notruf:

Das Telefon wählt die 1. Notrufnummer. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird Ihre eingestellte SOS-Aufnahme übermittelt. Anschließend bleibt die Verbindung noch ca. 10 Sekunden aktiv, bevor die nächste Nummer gewählt wird. Sollte eine Rufnummer "besetzt" sein oder es meldet sich ein Anrufbeantworter, wird automatisch zur Wahl der nächsten

Notruffunktion

Notrufnummer übergeleitet (ca. nach 1-2 Minuten). Geht Ihr Notruf beim angerufenen Teilnehmer ein, hört dieser zunächst die von Ihnen aufgezeichnete Sprachnachricht und drückt dann die Taste 0, um den Anruf anzunehmen. Der Notruf wird danach im Freisprechmodus geführt. Vergessen Sie nicht, den Notrufschalter abzuschalten.

Notruf starten

Schieben Sie den **Notrufschalter** nach oben. Eine Sirene ertönt. Das Telefon wählt die eingestellte Nummer. Je nach gewählten Einstellungen wird z. B. eine Wahlwiederholung oder eine Weiterschaltung zu anderen Nummern durchgeführt.

Notruf beenden

Nach dem Gespräch oder zum Abbrechen des Notrufs müssen Sie den **Notrufschalter** wieder nach unten schieben.

Sturznotruf beenden

Bei einer ungewollten Auslösung der Funktion müssen Sie den **Notrufschalter** nach oben und direkt wieder nach unten schieben.

13 Dienste

Über dieses Menü erreichen Sie das SIM Application Toolkit (meistens als STK abgekürzt) Ihres Mobilfunkanbieters. Inhalt und Funktionen hängen vom Anbieter und der eingesetzten SIM-Karte ab. Das SIM Application Toolkit (STK) ist ein GSM-Systemstandard, über den die SIM-Karte verschiedene Aktionen auslösen und darüber Mehrwertdienste aufrufen kann.







Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Mobilfunk-Serviceprovider vor Ort. Eventuell handelt es sich hierbei um kostenpflichtige Dienste.

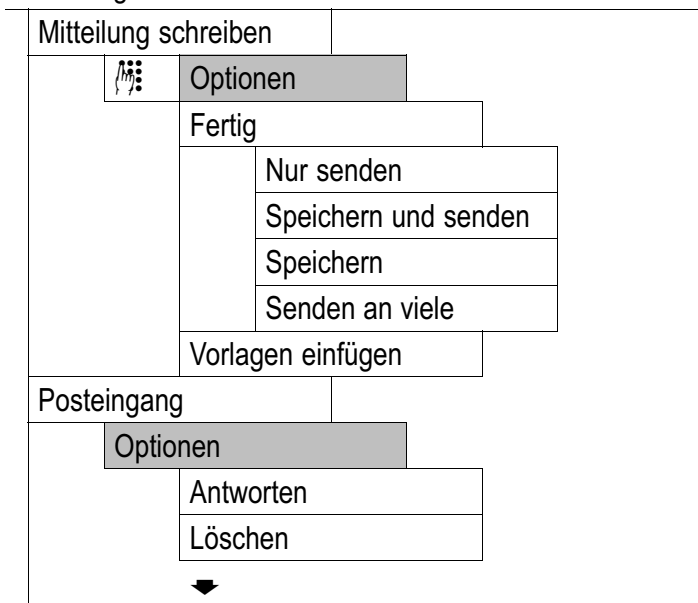
Menüstruktur

14 Menüstruktur

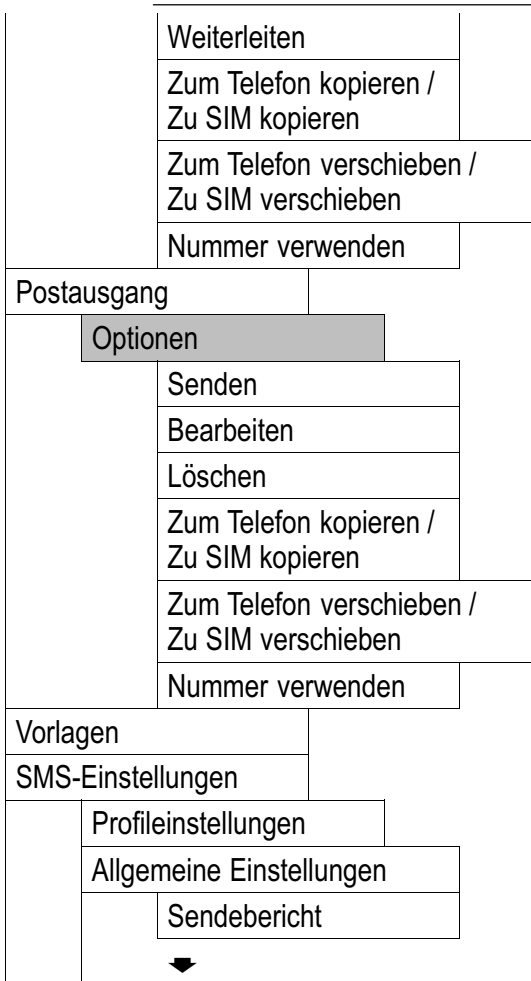
Hauptmenü

Über die Taste  = **Menü** öffnen Sie das Hauptmenü. Danach wählen Sie mit den Tasten / einen Menüpunkt aus und bestätigen Ihre Auswahl. Weitere Informationen zum Menü und zur Bedienung  Kapitel 4.

Mitteilungen



Menüstruktur



Menüstruktur

	Antwortpfad
	Speicherstatus
	Bevorzugtes Speichermedium
	SIM
	Telefon
Voicemail-Server	
Broadcast-Mitteilung	
	Empfangsmodus
	Mitteilung lesen
	Sprachen
	Kanaleinstellungen

Anrufcenter

Anrufprotokolle	
Verpasste Anrufe	
Optionen	
Löschen	
Im Telefonbuch speichern	
Anrufen	
Textnachricht senden	
Ausgehende Anrufe	
siehe Verpasste Anrufe	
Empfangene Anrufe	
siehe Verpasste Anrufe	
Protokolle löschen	
Verpasste Anrufe	
Ausgehende Anrufe	
Empfangene Anrufe	
Alles löschen	
Anrufzeitmesser	
Letzter Anruf	
↓	

Menüstruktur

		Gewählte Rufnummern
		Empfangene Anrufe
		Alles zurücksetzen
	Anrufrufen	
		Kosten des letzten Anrufs
		Gesamtkosten
		Kosten zurücksetzen
		Max. Kosten
		Preis pro Einheit
	Anrufeinstellungen	
	Anrufer-ID	
		Nach Netzwerk einstellen
		ID ausblenden
		ID senden
	Anklopfen	
		Aktivieren
		Deaktivieren
		Abfragestatus
	Rufumleitung	
		Alle Voiceanrufe umleiten
		↓

Menüstruktur

	Umleiten, wenn nicht erreichbar
	Umleiten, wenn keine Antwort
	Umleiten, wenn besetzt
	Alle Datenanrufe umleiten
	Alle Umleitungen abbrechen
Anrufsperr	
	Ausgehende Anrufe
	Alle Anrufe
	Internationale Anrufe
	Internationale Anrufe, außer Privat-PLMN
	Eingehende Anrufe
	Alle Anrufe
	Beim Roaming
	Alles aktivieren
	Alles abbrechen
	Kennwort für Sperre ändern
Geschlossene Benutzergruppe	
Erweiterte Einstellungen	
	Autom. Wiederwahl
	Anrufzeitanzeige

Menüstruktur

Telefonbuchliste

Neuen Kontakt hinzufügen	
	Zu SIM
	Zum Telefon
M1/M2/M3 einstellen	
	M1-Nummer
	M2-Nummer
	M3-Nummer
Kopieren	
	Zum Telefon
	Zu SIM
Alles kopieren	
	Von SIM
	Vom Telefon
Löschen	
Alles löschen	
	Von SIM
	Vom Telefon



Kurzwahl	
	Status
	Nummer einstellen
Telefonbuch-Einstellungen	
	Zusätzliche Nummern
	Besitzernummer
	Diensteinwählnummer
	SOS-Nummer
Speicherstatus	
Bevorzugtes Speichermedium	
	SIM
	Telefon

Menüstruktur

Einstellungen

Telefoneinstellungen	
Uhrzeit und Datum	
Uhrzeit/Datum einstellen	
Format einstellen	
Ein/Ausschalten zeitlich festlegen	
Sprache	
Displaymerkmale	
Hintergrundbild	
Datum und Uhrzeit anzeigen	
LCD-Beleuchtung	
Helligkeit	
Zeit	
Themen	
Funktionstasten	
Oben	
Unten	

↓

Tonhöhe einstellen		
	Normal	
	Niederfrequenz	
	Hochfrequenz	
Hilfeeinstellung		
	SOS-Einstellung	
	SOS-Moduseinstellung	
		5 Rufnummern einrichten
		Callcenter einrichten.
		Aus
	SOS-Nummern einrichten	
	Callcenternummer einrichten.	
	Person gestürzt SOS	
	Normal	
	Empfindlich	
	Aus	
	SOS-Nachricht aufnehmen	
Netzwerkeinstellungen		
	Netzwerkwahl	
	Neue Suche	
	↓	

Menüstruktur

		Netzwerk wählen	
		Wahlmodus	
		Bevorzugte Netzwerke	
Sicherheitseinstellungen			
		SIM-Sperre	
		Telefonsperre	
		Autom. Tastenfeldsperre	
		Feste Einwahl	
		Modus	
		Feste Einwahlliste	
		Gesperrte Einwahl	
		Modus	
		Gesperrte Einwahlliste	
		Kennwort ändern	
		PIN	
		PIN2	
		Telefonkennwort	
Werkseinstellungen wiederherstellen			

Benutzerprofile

Allgemein	
Aktivieren	
Definieren	
Toneinstellungen	
Eingehender Anruf	
Alarm	
Einschalten	
Ausschalten	
Mitteilung	
Tastenfeld	
Lautstärke	
Klingelton	
Tastenton	
Warntyp	
Nur klingeln	
Nur vibrieren	
Vib. und klingeln	
Vibrieren dann klingeln	
↓	

Menüstruktur

	Klingeltyp	
	Einzeln	
	Wiederholen	
	Aufsteigend	
	Extra Ton	
	Warnung	
	Fehler	
	Anklopfen	
	Verbinden	
	Antwortmodus	
	Beliebige Taste	
Treffen	siehe Allgemein	
Außen		
Innen		
Headset		
Bluetooth		

Extras

Kalender	
Alarm	
Rechner	
Bluetooth	
	Strom
	Audiogerät suchen
	Mein Gerät
	Aktive Geräte
	Info

Dienste Seite 89

(Providerabhängiges Menü)

Fehlerbeseitigung

15 Fehlerbeseitigung

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none">- Es ist kein Akku eingelegt.- Der Akku ist nicht geladen.
Das Display ist beim Einschalten des Telefons "gesperrt".	<ul style="list-style-type: none">- Benutzen Sie die PUK zum Entsperren der SIM-Karte. Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Fehlerbeseitigung

Es wird keine Signalstärke angezeigt.

- Keine Netzverbindung. Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.

- Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.

Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.

- Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Serviceprovider.

Fehlerbeseitigung

Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.	<ul style="list-style-type: none">- Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	<ul style="list-style-type: none">- Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.
Es wird die Meldung "SIM einlegen" auf dem Display angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Serviceprovider.
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.	<ul style="list-style-type: none">- Der Akku ist defekt.- Stellen Sie das Telefon richtig auf die Ladestation bzw. schließen Sie das Ladegerät richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Telefon und an der Ladestation mit einem weichen trockenen Tuch.- Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

Tipps rund um den Akku

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.

Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.

Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Technische Eigenschaften

16 Technische Eigenschaften

Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	GSM ¹ 900, 1800, 1900 MHz Triband
Abmessungen	50,5 x 134 x 17 mm (B x H x T)
Gewicht	< 100 g inkl. Akku
Stromversorgung	Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,2 A Ausgang: Mini-USB 5 V, 500 mA
Akku	Model: BP-75LI 3,7 V, 750 mAh
Stand-by-Zeit	Bis zu 170 h
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 150 min
Display	5,08 cm (2") Farbe, Auflösung 176 x 220
SMS	Standard SMS

¹ **GSM** = Standard für Mobiltelefone.

Technische Eigenschaften

Merkmal	Wert
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 75 %



Technische Änderungen vorbehalten!

Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen werden über das Menü wiederhergestellt.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.amplicom.eu.



Technische Eigenschaften

SAR-Informationen

Informationen zu Funkfrequenzemissionen und den spezifischen Absorptionsraten (**SAR = Specific Absorption Rate**).

Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefons wurden die einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt. Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand.

Die auf den Richtlinien zu den Funkfrequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit Namens SAR. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Telefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Energieleistung arbeitet.

Technische Eigenschaften

Obwohl es bei den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle zu Unterschieden kommen kann, wurden jedoch alle Modelle zur Einhaltung der relevanten Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen entwickelt. Für Bewohner von Ländern, die wie die Europäische Union den von der ICNIRP (International Commission on **Non-Ionizing Radiation Protection**) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen haben, der bei 2W/Kg (gemittelt über 10 Gramm Gewebe) liegt, gelten die folgenden Informationen:

Der höchste gemessene SAR-Wert, gemittelt über 10 g Gewebe, betrug für dieses Mobiltelefon bei der Nutzung am Ohr $< 0,422$ W/kg.

Sicherheitshinweise

17 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig.



Es besteht Erstickungsgefahr!
Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien
von Kindern fern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon **nicht** in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Allgemeine Hinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht andere Produkte anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landes-spezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Dieses Telefon ist hörgerätekompatibel. Tragen Sie ein Hörgerät, sollten Sie sich trotzdem bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller des Hörgeräts über eventuelle Beeinträchtigungen durch Mobilfunkgeräte erkundigen.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.



Das mitgelieferte Netzteil erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

Aufladbare Akkus



Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs!

Barcodeaufkleber auf dem Telefon

Die Barcodeaufkleber enthalten Informationen über Ihr Telefon, wie z. B. die Seriennummer. Entfernen Sie diese nicht.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!



Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

18 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOM Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Pflegehinweise/ Garantie

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOM Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

19 Stichwortverzeichnis

A

- Akkuladezustand, 8
- Akkustandswarnung, 9
- Alarm, 54
- Anklopfen, 69
- Anruf abweisen, 11, 35
- Anrufannahme, 11, 35
- Anrufe tätigen
 - und annehmen, 35
- Anrufeinstellungen, 68
- Anrufen, 11, 35
- Anruferkennung, 68
- Anrufliste, 35, 39
- Anruflistendetails, 40
- Anrufweiterleitung, 70
- Auf einen Blick, 4, 16
- Aufladen, 8
- Auflegen, 35
- Ausschalten, 10
- Automatische Tastensperre, 66
- Automatische
 - Wahlwiederholung, 73

B

- Bedienelemente, 16
- Bereitschaftsmodus, 25
- Bestimmungsgemäße
 - Verwendung, 112
- Bluetooth, 76
- Broadcast Nachrichten, 74

C

- Callcenternummer einrichten, 80

D

- Datum, 11, 51
- Dienste, 89
- Direktwahl, 36
- Direktwahl Tasten, 49
- Display, 18
- Displayeinstellungen, 63
- Displaysymbole, 18

E

- Einschalten, 10
- Einstieg, 24
- Energiesparmodus, 25
- Entgangene
 - Anrufe zurückrufen, 35
- Entsorgung, 116

Stichwortverzeichnis

F

Fehlerbeseitigung, 104
Fragen und Antworten, 12, 104
Freisprechen, 36
Funktionstasten, 67
Funktionsweise, 20

G

Garantie, 117
Gespräch beenden, 11, 35
Gesprächsdauer, 36

H

Halten, 38
Hauptmenü, 90
Hochfrequenz, 58
Hörerlautstärke, 36

I

Interpunktion und
Sonderzeichen, 29

K

Kalender, 54
Klangregler, 58
Klingelprofileinstellungen, 64
Klingelton, 64
Klingelton ein-/ausschalten, 37
Konformitätserklärung, 109
Kurzanleitung, 4
Kurzwahl, 50

L

Lautesten
Klingelton einstellen, 11, 65
Lautester Klingelton, 11
Lautstärke, 64

M

Menüstruktur, 90
Mikrofon stummschalten, 37, 38
Multitap, 28

N

Namenseingabe, 31
Netz, 10
Netzeinstellungen, 59
Neuer Anruf, 38
Niederfrequenz, 58
Notruf an eine Notrufzentrale, 84
Notruf an mehrere Nummern, 86
Notruf beenden, 88
Notruf senden an, 79
Notruf starten, 88
Notruffunktion, 78
Notruffunktion-Beispiele, 84
Notrufnummer
eintragen/löschen, 78

P

Persönliche PIN, 61
Pflegehinweise, 117
PIN-/PIN2-Code, 62
Probleme, 104
PUK-/PUK2-Code, 62

R

Rechner, 57
Rückruf, 35
Rufnummernsperre, 72

S

SAR-Informationen, 110
Schreibweisen, 24
Service-Hotline, 104
Sicherheitseinstellungen, 60
Sicherheitshinweise, 112
SIM Application Toolkit, 89
SIM-Karte, 6
SMS, 41
SMS erstellen, 44
SMS-Einstellungen, 41
Softkeys, 25
SOS, 78
SOS-Nachricht aufnehmen, 81
Sprache, 11, 53
Sturznotruf, 82
Symbole, 18

T

Tasten freigeben, 37
Tastensperre, 37
Technische Daten, 108
Telefonbuch, 27, 30, 35, 38
Telefonbucheinträge
bearbeiten, 32
Telefonbucheinträge
erstellen, 27, 31
Telefonbucheinträge löschen, 32
Telefonbucheinträge
speichern, 27
Telefonereinstellungen, 62
Text eingeben, 28
Text und Zahlen eingeben, 28
Texteingabe, 31
Tipps rund um den Akku, 107
Toneinstellungen, 64

U

Uhrzeit, 11, 51

V

Verpackungsinhalt, 6
Voicemail, 47

W

Wählen, 35
Wahlwiederholung, 35
Während eines Gesprächs, 38
Weitere
nützliche Funktionen, 49
Werkzeugeinstellungen, 75, 109

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AMPLICOM - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 5 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.amplicom.eu - E-mail: info@audioline.de