


Produktbezeichnung	Tischuhr im Edeldesign mit Temperaturanzeige
Artikelnummer / EAN	4260273790565

### Artikelbild:

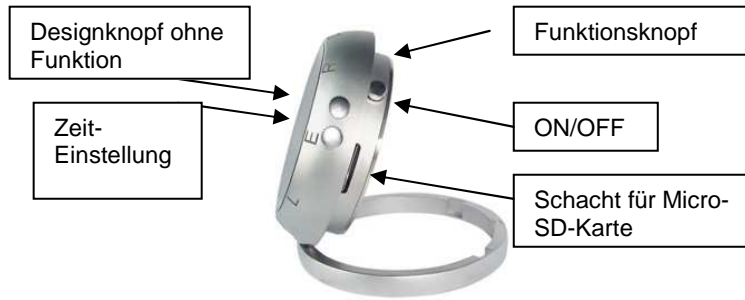

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Betrieb des Gerätes:

### Laden und Einsetzen einer Micro-SD-Karte:

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen bitten wir Sie, den Akku aufzuladen. Der Akku ist eingebaut und wird über Ihren Computer oder einem USB-Netzteil geladen. Nach einer Ladezeit von ca. 4 bis 5 Stunden ist der Akku voll geladen. Legen Sie nun eine Micro-SD-Karte (bis zu 8 GB) in den Kartenschacht ein.

### Einschalten und Aufnahme:

Drücken Sie den ON/OFF-Knopf für ca. 2 Sekunden. Die Kamera schaltet sich ein, das rote und grüne Licht brennt, nachdem die Kamera im Standby-Modus ist, erlischt das rote Licht. Ein erneuter längerer Druck auf diesen Knopf, schaltet die Kamera wieder ab.

Zum Aufnahmen von **Videos** drücken Sie im Standby-Modus den ON/OFF-Knopf. Das grüne Indikatorlicht blinkt zur Bestätigung sechsmal kurz auf. Die Videoaufnahme läuft.

Zum Aufnahmen von **Fotos** drücken Sie im Standby-Modus kurz den Funktionsknopf. Das grüne Indikatorlicht blinkt zur Bestätigung einmal kurz auf. Bei jedem Knopfdruck wird ein Foto gemacht.

Wenn Sie möchten, dass die Kamera erst ein Video aufzeichnet, wenn sich jemand vor der Linse bewegt, aktivieren Sie die **Bewegungserkennung**. Dies machen Sie durch einen kurzen gleichzeitigen Druck auf den ON/OFF- und dem Funktionsknopf. Das grüne und rote Indikatorlicht blinken zur Bestätigung sechsmal auf. Sie stoppen diesen Modus mit einem kurzen Druck auf den ON/OFF-Knopf.

### Einstellen der Uhrzeit:

Öffnen Sie ein neues Dokument im Windows Editor, schreiben die aktuelle Uhrzeit in folgendem Format: 2011.12.28 10:25:34

und speichern diese Datei unter dem Namen time.txt auf den Hauptverzeichnis der Kamera. Beim nächsten Aus- und Einschalten wird die Uhrzeit im Video mit angezeigt.

### Videos auslesen:

Schalten Sie die Kamera aus und stecken Sie die Kamera in Ihren PC. Der PC muss nun die Kamera wie einen USB-Stick erkennen und Sie können auf die gespeicherten Videos und Bilder zugreifen, diese ansehen, speichern, archivieren im Internet veröffentlichen oder wieder löschen.

### Fehlersuche:

Fehler	Möglicher Grund	Lösung
Kann nicht einschaltet werden	Akku ist leer	Akku laden
Schaltet automatisch ab	Schwacher Akku	Akku laden
Keine Erkennung beim PC	PC ist überlastet	Warten Sie 30 Sekunden. Wenn das Gerät nicht erkannt wird, starten Sie den PC neu und stecken dann das Gerät erneut an.
	USB-Speicher wurden nicht ordnungsgemäß abgemeldet bevor diese entfernt wurden	Bevor Sie ein USB-Gerät entfernen, müssen Sie dieses vom PC abmelden.
Bilder/Videos werden nicht gespeichert	Der Speicher ist komplett voll	Ungewollte Daten löschen.
Video kann nicht angezeigt werden.	Ihr verwendeter Videoplayer ist nicht auf dem neuesten Stand.	Wir empfehlen zur Wiedergabe den kostenlosen VLC-Player. Diesen können Sie im Internet kostenlos downloaden.

Bei weiteren Fragen freuen wir uns auf Ihren Anruf oder eine Email an [elv@kulig-gruppe.de](mailto:elv@kulig-gruppe.de)  
D&S, Inh. Sebastian Kulig, Ringstraße 25, 97215 Uffenheim



### Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen, die bei der Handhabung mit diesem Produkt entstehen. Beachten Sie die Vorschriften in Ihrem Land, was die Nutzung dieses Gerätes betrifft.