

Bedienungsanleitung

(de)

tiptel Ergophone 6030



tiptel

Wichtiger Hinweis

In diesem Handbuch beschreiben wir Ihnen alle Funktionen des Telefons. Wenn Sie das Telefon in der Einstellung bei Werksauslieferung benutzen und dieses Handbuch lesen, so wird Ihnen auffallen, dass einige der hier beschriebenen Funktionen im Hauptmenü nicht angezeigt werden.

Bei diesem Gerät können fast alle Menüpunkte im Hauptmenü ausgeblendet werden, so dass Sie im Menü nur die Auswahlpunkte sehen, deren Funktionen Sie auch wirklich benutzen.

Wir haben Ihnen das Telefon so vorkonfiguriert ausgeliefert, dass Sie dieses schnell bedienen können.

Seltener benutzte Funktionen im Hauptmenü haben wir ausgeblendet.

Um alle Funktionen zu sehen oder das Telefon auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, müssen Sie diese Einstellung ändern. Dieses erfolgt im Punkt Einstellungen → Hauptmenü.

Inhaltsverzeichnis

Wichtiger Hinweis	1
Inhaltsverzeichnis	3
Sicherheitshinweise	7
Erste Inbetriebnahme	9
Verpackungsinhalt prüfen	9
SIM-Karte(n), Speicherkarte und Akku installieren	9
Einschalten des Telefons	10
Einstellen der Sprache	11
Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	11
Aufladen des Akkus.....	12
Bedienelemente des Telefons	13
Bedienelemente auf der Tastatur	13
Bedienelemente auf der Rückseite	14
Bedienelemente auf der linken Seite	14
Elemente auf der Vorderseite.....	14
Elemente auf der Unterseite.....	15
Allgemeines zur Bedienung	15
Tastenbelegung im Ruhezustand	15
Anzeigen im Display	16
Telefonieren	17
Annehmen von Gesprächen	17
Abweisen von Gesprächen	17
Wählen mit Direktwahl.....	17
Wählen mit Wahlwiederholung.....	18
Wählen mit Schnellwahl	18
Wählen aus den Kontakten	19
Funktionen während eines Telefonats	19
Freisprechen.....	19
Stummschalten.....	19
Mitschnitt.....	20

Kontakte	21
Optionen	21
Neu	22
Mitteilung schreiben	23
Wählen	23
Löschen	23
Kopieren	23
Alles Kopieren	23
Einstellungen	23
Mitteilungen (SMS)	25
Empfangene Mitteilung ansehen	25
Mitteilung schreiben	25
Mitteilungstext schreiben	26
SMS-Einstellungen	27
Anruflisten	28
Anzeige von versäumten Anrufen	28
Kamera	29
Speichermedium	29
Fotogalerie	30
Lupenfunktion	31
Radio	32
Optionen beim Radiobetrieb	33
Automatische Suche	33
Kanalliste	33
Sichern	33
Kopfhörer-/Lautsprechermodus	33
Wecker	34
Rechner	35
Rekorder	36
Providerdienste	37

Einstellungen	38
Profile.....	38
Einstellungen der Profile.....	38
Anruf	40
Schnellwahltasten.....	40
Dual SIM-Einstellung	41
Netzwerkwahl.....	41
Rufumleitung.....	41
Anrufsperrung	42
Anklopfen.....	43
Rufnummernanzeige	43
Telefon	43
Zeit und Datum	43
Sprache	44
Sprechende Tasten	44
Werkseinstellung	44
Hauptmenü.....	44
Display	45
Hintergrundbild	45
Kontrast.....	46
Displaybeleuchtung	46
Tastaturbeleuchtung.....	46
Notruf.....	46
Sicherheitseinstellungen	46
Notruf	48
Blockieren des Notrufs durch Anrufbeantworter.....	49
Test der Notruffunktion.....	50
Einrichtung des Notrufs.....	50
Status.....	50
Nummern	50
Nachricht.....	51
Abbrechen des Notrufs	51
Wichtige Hinweise zu den Notruffunktionen	52

Anhang	53
Service.....	53
Gewährleistung.....	54
CE-Zeichen.....	56
Umweltverträglichkeit.....	56

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Telefon nur an Orten, an denen dieses erlaubt ist. In der Regel ist die Nutzung von Mobiltelefonen in Krankenhäusern, in Flugzeugen und an Tankstellen untersagt.
- Öffnen Sie das Gerät nicht eigenmächtig und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vermeiden Sie, das Telefon Rauch, Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub oder übermäßiger Hitzeeinwirkung (direkte Sonneneinstrahlung) auszusetzen.
- Halten Sie Telefon und Zubehör aus dem Zugriffsbereich von Kindern fern.
- Der Lautsprecher dieses Telefons kann sehr laut eingestellt werden. Testen Sie die eingestellte Lautstärke vor dem Gebrauch um Schädigungen des Gehöres zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Telefon im Straßenverkehr nur mit einer zugelassenen Freisprecheinrichtung. Beachten Sie zur Nutzung von Mobiltelefonen die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften.
- Halten Sie ggf. einen Abstand von 20 cm zwischen dem Telefon und einem implantierten Herzschrittmacher. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie eine Beeinträchtigung vermuten oder spüren.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät, keine anderen Netzgeräte.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Akkus.
- Das Telefon ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Verlassen Sie sich zur Absicherung bei Notfällen nicht ausschließlich auf die Notruffunktion des Mobiltelefons. Aus technischen Gründen kann der Aufbau einer Notrufverbindung nicht immer garantiert werden.

- Die Entsorgung des Gerätes und des Akkus muss fachgerecht erfolgen. Der Entsorgungsträger Ihrer Kommune bietet hierzu Sammelstellen für Elektronikabfall und Batterien/Akkus an. Werfen Sie das Gerät und den Akku nicht in den Hausmüll oder ins Feuer.
- Verpackungsbestandteile entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Erste Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt prüfen

Im Lieferumfang ist enthalten:

- Mobiltelefon tiptel Ergophone 6030
- Steckernetzgerät
- Ladeablage
- Akkupack Li-Ion 3.7 V/900mAh
- Bedienungsanleitungen

SIM-Karte(n), Speicherkarte und Akku installieren

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen SIM-Karte, Akku und ggf. Speicherkarte installiert werden. Die SIM-Karte und eine Speicherkarte sind nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten. Die SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter. Das Ergophone 6030 unterstützt Micro-SD-Speicherkarten bis 4 GB, die im Zubehörhandel und in Elektronikmärkten bezogen werden können.

Zum Einlegen der SIM-Karte(n), ggf. einer Speicherkarte und des Akkus muss der Gehäusedeckel auf der Rückseite des Gerätes entfernt werden. Schieben Sie den Gehäusedeckel nach unten bis Sie diesen abheben können.

Installieren Sie die SIM-Karte vorsichtig in der mit „SIM 1“ bezeichneten Kartenhalterung. Sollten Sie zwei SIM-Karten im Gerät benutzen wollen, so installieren Sie die zweite SIM-Karte in der mit „SIM 2“ bezeichneten Kartenhalterung.

Wenn Sie eine Speicherkarte nutzen möchten, so installieren Sie diese in der kleinen Kartenhalterung unterhalb der Kamera.



Zum Einlegen der Karten wird die Metallhalterung nach hinten geschoben, diese lässt sich dann nach oben aufklappen.

Nach dem Einlegen der Karte wird die Metallhalterung nach vorne geschoben, so dass diese die Karte sichert und sich nicht mehr nach oben aufschieben lässt. Gehen Sie hierbei vorsichtig vor. Wenn sich die Metallhalterungen nicht einfach schieben lassen, so ist in der Regel die Karte nicht richtig eingelegt.

Danach wird der Akku eingelegt, was nur in der korrekten Position möglich ist.

Setzen Sie danach den Gehäusedeckel wieder auf und schieben ihn in Richtung des SOS-Knopfes bis er einrastet.

Hinweis: Das Telefon kann ohne Speicherkarte betrieben werden. Der Speicher ist dann aber begrenzt und Dateien können nicht auf den PC übertragen werden. Wenn Sie häufig Fotos oder Sprachnachrichten aufnehmen möchten, empfiehlt sich die Verwendung einer Speicherkarte. Das Gerät unterstützt Micro-SD-Speicherkarten bis 4 GB.

Einschalten des Telefons

Drücken Sie zum Einschalten des Telefons die rote Auflegetaste  für 3–5 Sekunden.

Danach wird (sofern in den Sicherheitseinstellungen des Telefons eingeschaltet) die Telefon-PIN (Persönliche Identifikationsnummer) und danach (sofern auf der SIM-Karte aktiviert) die PIN Ihrer SIM-

Karte abgefragt. Geben Sie die PIN über die Tastatur ein und drücken Sie danach die OK-Taste.

Hinweis: Weitere Informationen zu den PIN finden Sie im Abschnitt Einstellungen → Sicherheitseinstellungen. Dort können Sie die PIN des Telefons und der SIM-Karte ändern und deren Abfrage ein- und ausschalten.

Einstellen der Sprache

Nach dem ersten Einschalten fragt das Telefon die Sprache ab, die für die Texte im Display verwendet werden soll. Sie können die Sprache später jederzeit über Einstellungen → Telefon → Sprache verändern.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Nach dem ersten Einschalten (und nach Entnahme des Akkus für längere Zeit) müssen Datum und Uhrzeit eingestellt werden. Das Telefon fragt in dem Fall nach dem Start automatisch Uhrzeit und Datum ab. Geben Sie die entsprechenden Daten über die Ziffern der Tastatur ein und bestätigen Sie mit „OK“.

Die Eingabe des Datums erfolgt im internationalen Format, also erst das Jahr, dann der Monat und dann der Tag.

Im Display werden danach die korrekte Uhrzeit und Datum angezeigt.

Sie können Datum und Uhrzeit später jederzeit über Einstellungen → Telefon → Zeit und Datum verändern.

Aufladen des Akkus

Ihr Telefon wird mit einer Ladeablage und einem dazu gehörenden Steckernetzgerät geliefert. Stecken Sie den kleinen Stecker des Steckernetzgerätes in die Buchse an der Rückseite der Ladeablage und danach das Steckernetzgerät in die Steckdose.

Legen Sie das Telefon in die Ladeablage, der Akku wird nun geladen.

Hinweis: Anstelle des Aufladens über die Ladeablage kann der Stecker des Netzgerätes auch direkt in die Buchse an der Unterseite des Telefons gesteckt werden. Der Akku kann auch über die USB-Buchse eines Computers aufgeladen werden.

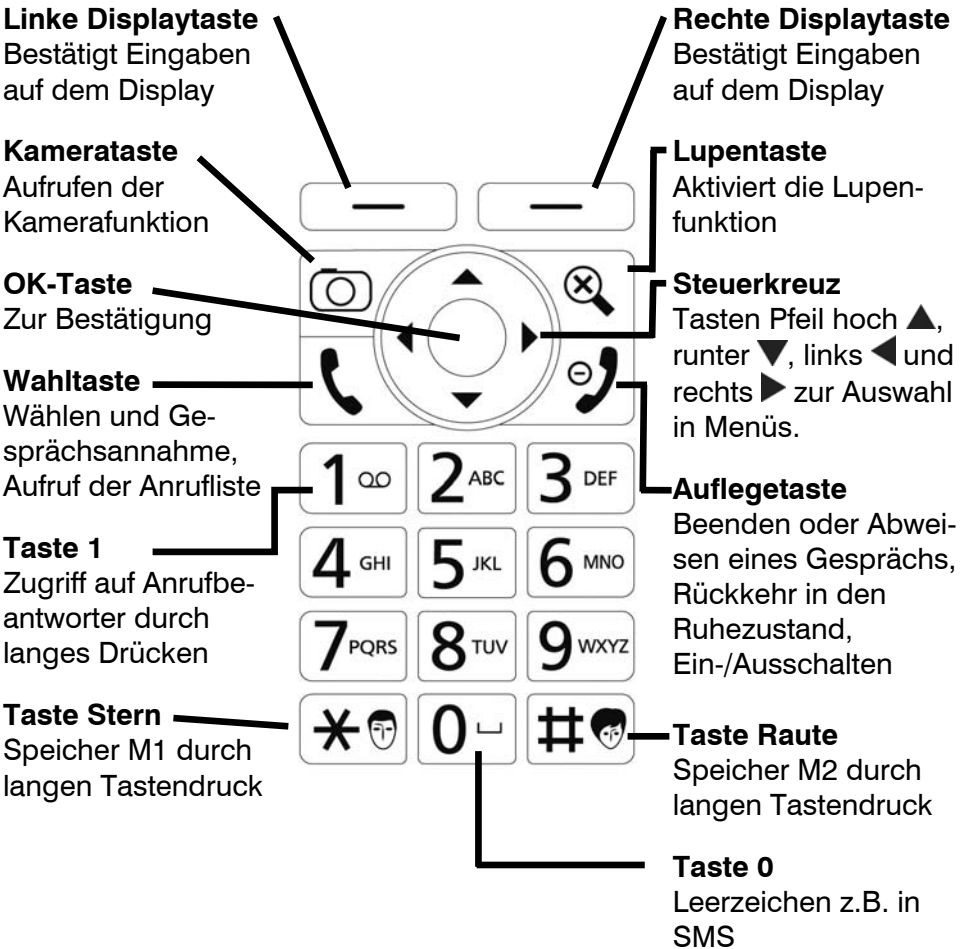
Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme komplett auf. Zur Schonung der Akkus sollten Sie das Telefon danach nur in die Ladeablage legen, wenn der Akku fast leer ist (nur noch 1-2 Balken der Ladezustandsanzeige sind ausgefüllt).

Im Laufe der Zeit verlieren Akkus an Leistungsfähigkeit. Wenn Sie nach einiger Zeit bemerken, dass Sie das Telefon deutlich häufiger aufladen müssen, so ersetzen Sie den Akku.

Bedienelemente des Telefons

Das Telefon hat auf der Vorder- und Rückseite, aber auch auf der linken und unteren Seite und im aufgeklappten Zustand auf der Tastatur Bedienelemente.

Bedienelemente auf der Tastatur



Bedienelemente auf der Rückseite



Hier befinden sich der Notrufknopf (SOS) und die Kamera.

Wird der Notrufknopf für ca. 3 Sekunden gedrückt, so wird die Notruffunktion ausgelöst. Eine Beschreibung dieser Funktion finden Sie im Kapitel „Notruf“.

Achten Sie bei Benutzung der Kamera- oder Lupenfunktion darauf, dass Sie die Kamera auf der Rückseite nicht mit der Hand abdecken.

Bedienelemente auf der linken Seite



Hier befindet sich eine mit + und – gekennzeichnete Wippe. Hiermit können Sie während des Gesprächs die Lautstärke verändern. Zusätzlich wird damit die Lautstärke des integrierten Radios und Rekorders geregelt.

Oberhalb der Lautstärkewippe befindet sich die Buchse zum Anschluss eines 2,5 mm Headsets. Ein Headset befindet sich nicht im Lieferumfang des Gerätes, kann aber als optionales Zubehör bestellt werden.

Elemente auf der Vorderseite



Auf der Oberseite befinden sich Schalter zur Bedienung einiger Funktionen bei zugeklapptem Gerät.



Der „Taschenlampenschalter“ rechts schaltet die integrierte Taschenlampe ein bzw. aus wenn er für ca. eine Sekunde gedrückt wird. Mit dem „FM-Schalter“ links kann das integrierte Radio ein- bzw. ausgeschaltet werden. Mit den beiden mittleren Tasten wird im Radiobetrieb der Sender umgeschaltet.





Elemente auf der Unterseite

Auf der Unterseite befinden sich links und rechts die Kontakte für die Ladeablage und dazwischen der Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus über das mitgelieferte Ladegerät oder einen Computer und eine weitere Ladebuchse für ein Nokia kompatibles Ladegerät.

Allgemeines zur Bedienung





Die linke und rechte Display-Taste haben je nach Zustand des Gerätes unterschiedliche Funktionen. Die gerade auf den Tasten verfügbare Funktion wird jeweils oberhalb der Tasten im Display angezeigt.


In Menüs wird die rechte Display-Taste  meist zum Abbrechen der Funktion bzw. einen Schritt zurück benutzt, über die linke Display-Taste  bestätigen Sie Funktionen oder öffnen das Optionen-Menü. Alternativ kann zur Bestätigung von Funktionen meist die OK-Taste (silberne Taste  in der Mitte des Steuerkreuzes) benutzt werden. Mit der roten Auflegetaste  kann eine Funktion komplett abgebrochen werden.

Die Tasten  und  auf dem Steuerkreuz werden zur Auswahl von Einträgen in Menülisten benutzt, die Tasten  und  teilweise zur Auswahl von Unter-Menüpunkten.

Tastenbelegung im Ruhezustand

Im Ruhezustand ist die linke Display-Taste mit dem Aufruf des Hauptmenüs, die rechte Display-Taste mit Aufruf der Kontakte belegt.








Auf dem Steuerkreuz ruft im Ruhezustand die OK-Taste das Hauptmenü auf. Mit der Taste  wird der Lautlos-Modus, mit der Taste  der Standardmodus eingeschaltet. Die Taste  ruft das Menü der Kurznachrichten (SMS) auf, die Taste  schaltet das integrierte Radio ein.

Drücken Sie im Ruhezustand die grüne Wahltaste , so wird die Liste der letzten gewählten Rufnummern zur Wahlwiederholung geöffnet.

Anzeigen im Display

Oben im Display werden Ihnen auf der linken Seite die Signalstärke des Funknetzes und auf der rechten Seite der Ladezustand des Akkus angezeigt.

Zusätzlich können hier Anzeigen für neue SMS, verpasste Anrufe, eingeschaltetem Lautlos-Modus oder Wecker und angeschlossenem Headset eingeblendet werden.


Anzeige	Beschreibung
	Zeigt die Signalstärke des Funknetzes an.
	Ladezustand des Akkus.
	Neue ungelesene Textnachricht(en) (SMS).
	Anruf(e) in Abwesenheit.
	Lautlos-Profil eingeschaltet.
	Wecker eingeschaltet.
	Headset angeschlossen.

Telefonieren

Annehmen von Gesprächen


Bei einem ankommenden Anruf klingelt das Telefon (vorausgesetzt, das Profil „Lautlos“ ist nicht aktiviert) und das Telefon vibriert (vorausgesetzt im Profil „Standard“ ist die Vibration eingeschaltet).

Auf dem Display wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Ist der Anrufer mit der Rufnummer im Telefonregister gespeichert, so erscheint statt der Rufnummer der Name des Anrufers.


Die Annahme des Gespräches erfolgt durch Drücken der grünen Wahltaste . Alternativ können Sie die linke Display-Taste drücken.

Mit der rechten Display-Taste können Sie den Klingelton während dieses Anrufes abschalten.

Abweisen von Gesprächen

Drücken Sie bei einem ankommenden Anruf die rote Auflegetaste , so wird der Anruf abgewiesen. Der Anrufer hört den Besetztton.




Wählen mit Direktwahl




Zur Direktwahl geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Rufnummer ein und drücken danach die grüne Wahltaste . Das Gespräch zum gewünschten Teilnehmer wird aufgebaut.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie im Mobilfunknetz immer eine Vorwahl wählen müssen.

Über das Hauptmenü → Einstellungen → Telefon → Sprechende Tasten können Sie einstellen, dass das Telefon Ihnen bei der Wahl die jeweilige Ziffer ansagt.





Wählen mit Wahlwiederholung



Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons ohne vorher eine Rufnummer einzugeben die grüne Wahl taste , so wird die Anrufliste geöffnet. Sie zeigt Ihnen die Rufnummern an, die Sie zuletzt gewählt haben. Mit den Tasten  und  können Sie die Anzeige auf empfangene Anrufe oder verpasste Anrufe umschalten.

Mit den Tasten  und  können Sie innerhalb der Anrufliste hoch und runter blättern. Erneutes Drücken der grünen Wahl taste  wählt die so selektierte Rufnummer an.

Wählen mit Schnellwahl

Das Telefon verfügt über Schnellwahltasten, mit denen häufig angewählte Rufnummern gespeichert werden können.

Diese Schnellwahltasten werden im Ruhezustand des Telefons durch Drücken der Ziffern -,  und  Taste für ca. 2 Sekunden aufgerufen. Die jeweils hinterlegte Rufnummer wird dann automatisch gewählt.

Die Taste  ist mit dem Symbol eines weiblichen, die Taste  mit dem Symbol eines männlichen Kopfes bedruckt. Diese beiden Tasten könnten z. B. benutzt werden, um als Schnellwahl die Telefonnummern von Tochter und Sohn abzuspeichern.

Hinweis: Um die Schnellwahltasten zu benutzen, müssen diese vorher in den Einstellungen → Anruf → Schnellwahlen definiert werden.

Wählen aus den Kontakten

Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die rechte Display-Taste (Anzeige „Kontakte“ im Display), so werden die Kontakte aufgerufen und der erste Eintrag wird angezeigt. Mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ können Sie nach oben und unten blättern.

Wird eine der Zifferntasten ggf. mehrfach kurz nacheinander gedrückt, so wird der erste Eintrag, der mit dem jeweiligen Buchstaben anfängt, angezeigt. Um beispielsweise den ersten mit „L“ beginnenden Eintrag anzuzeigen, muss die Taste **5** dreimal kurz nacheinander gedrückt werden.

Das Drücken der grünen Wahltaste  wählt direkt die ausgewählte Rufnummer.

Funktionen während eines Telefonats

Während eines Gespräches können Sie mit der rechten Display-Taste zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb umschalten. Auf der linken Display-Taste steht Ihnen das Optionsmenü mit weiteren Funktionen zur Verfügung.

Freisprechen

Während eines Telefongesprächs können Sie mit der rechten Display-Taste zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb umschalten.

Sie hören beim Freisprechen den Gesprächspartner dann aus dem großen Lautsprecher auf der Rückseite des Gerätes.

Stummschalten

Drücken Sie im Gespräch die linke Display-Taste, wählen dann den Punkt „Stumm ein“ und drücken die OK-Taste, so wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Sie können dann Rücksprache halten, ohne, dass der Gesprächspartner zuhört..

Durch nochmaliges Drücken der linken Display-Taste, Anwahl des Punktes „Stumm aus“ und Bestätigung mit der OK-Taste schalten Sie das Mikrofon wieder an.

Mitschnitt

Das Ergophone 6030 erlaubt es, Teile von Gesprächen aufzuzeichnen. Ein solcher Mitschnitt ist sinnvoll, wenn Ihnen der Gesprächspartner Informationen geben möchte, die Sie sich nicht merken oder gerade nicht aufschreiben können. Beispiele hierfür wären Einkaufslisten, Wegbeschreibungen oder komplette Kontaktdaten.

Drücken Sie im Gespräch die linke Display-Taste, wählen dann den Punkt „Mitschnitt ein“ aus und drücken die OK-Taste, so wird das laufende Gespräch mitgeschnitten. Durch nochmaliges Drücken der linken Display-Taste, Anwahl des Punktes „Mitschnitt aus“ und Bestätigung mit der OK-Taste beenden Sie den Mitschnitt.

Der Mitschnitt erfolgt über die Rekorder-Funktion Ihres Telefons. Mitschnitte werden wie Sprachnachrichten gespeichert und können über die Rekorder-Funktion wiedergegeben werden. Bitte lesen Sie hierzu im Kapitel „Rekorder“ nach.

Hinweis: Da der Speicher im Telefon klein ist, können Mitschnitte nur durchgeführt werden, wenn im Telefon eine Speicherkarte installiert ist.

Der Mitschnitt eines Telefonates ist nur dann erlaubt, wenn Sie den Gesprächspartner vor Beginn des Mitschnitts darauf hingewiesen haben, und dieser sein Einverständnis erklärt hat.

Kontakte

Ein Kontakt besteht aus dem Namen und der dazu gehörenden Rufnummer und ist Ihr Telefonbuch zum Anrufen von Teilnehmern und zum Senden von Kurznachrichten.


Das Telefon verfügt über einen integrierten Speicher für Kontakte. Weitere Kontakte können auch auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Um die Kontakte aufzurufen, drücken Sie im Ruhezustand die rechte Display-Taste. Die Kontakte werden dann direkt geöffnet. Sie können die Kontakte auch über das Hauptmenü und dann den Punkt „Kontakte“ aufrufen.

Alle gespeicherten Kontakte werden angezeigt, der erste Kontakt ist ausgewählt. Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie innerhalb der Kontaktliste einen anderen Kontakt auswählen.

Wählen Sie auf der Tastatur (ggf. mehrfach kurz nacheinander) eine Zifferntaste so wird in der Kontaktliste der Kontakt ausgewählt, der mit dem zugehörigen Buchstaben beginnt. Wählen Sie z.B. einmal die 6, so wird der erste mit dem Buchstaben „M“ beginnende Kontakt ausgewählt. Wählen sie dreimal kurz nacheinander die 6, so wird der erste mit dem Buchstaben „O“ beginnende Kontakt ausgewählt.

Drücken Sie die OK-Taste, so werden die Details (Name, Rufnummer und Speicherort) des ausgewählten Kontaktes angezeigt.

Drücken Sie die grüne Wahl Taste , so wird der ausgewählte Kontakt angerufen.

Optionen

Drücken Sie in der Kontaktliste die linke Display-Taste, so öffnet sich das Optionen-Menü.

Neu

Über „Neu“ können Sie einen neuen Eintrag anlegen. Es öffnet sich die Auswahl „Name“ und „Nummer“.

Wählen Sie mit der Taste ▼ erst „Nummer“ an und drücken Sie die OK-Taste. Geben Sie diese über die Zifferntasten ein und bestätigen dann mit der linken Display-Taste. Damit das Wählen der Einträge auch funktioniert, wenn Sie sich mit dem Telefon in einem ausländischen Netz befinden, sollten Sie die Rufnummern grundsätzlich im internationalen Format, also inklusive Länderkennung, eingeben. Die Rufnummer 02102-4280 würde dann als +4921024280 eingetragen, mit „+49“ als Länderkennung für Deutschland vorweg und danach die Vorwahl ohne die führende Null. Für das +-Zeichen drücken Sie zweimal kurz nacheinander die Taste *.

Wählen Sie dann „Name“ aus und drücken Sie die OK-Taste. Geben Sie dann über die Zifferntasten den Namen des Teilnehmers ein. Ein Druck auf die Zifferntaste wählt den ersten darauf dargestellten Buchstaben, mehrmaliges Drücken kurz nacheinander die weiteren Buchstaben aus.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die 0. Mit der #-Taste schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschrift und erstem Buchstaben eines Wortes groß und restlichen Buchstaben klein um (ABC, abc, Abc).


Ist der Name fertig eingegeben, so drücken Sie die linke Display-Taste.

Es wird die Liste mit Name und Rufnummer mit den von Ihnen vorgenommenen Eingaben angezeigt. Drücken Sie dann die linke Display-Taste, um den Kontakt zu speichern.

Mitteilung schreiben

Wählen Sie „Mitteilung schreiben“ aus dem Menü, um an den Kontakt eine Kurzmitteilung (SMS) zu schreiben.

Wählen

Wählt die Rufnummer des Kontaktes. Statt Auswahl dieses Menüpunktes kann bei ausgewähltem Kontakt auch einfach die grüne Wahltaste  gedrückt werden.

Löschen

Löscht den ausgewählten Kontakt.

Kopieren

Hier können Sie den ausgewählten Kontakt vom Telefon auf die SIM-Karte oder umgedreht kopieren.

Alles Kopieren

Hier können Sie alle Einträge von SIM-Karte auf Telefon und umgedreht und bei zwei SIM-Karten auch zwischen den SIM-Karten kopieren.

Einstellungen

Hier nehmen Sie Einstellungen der Kontakte vor.

Speichereinstellungen

Hier wird festgelegt, ob neu angelegte Kontakte auf der SIM-Karte oder im Telefon gespeichert werden sollen.

Speicherbelegung

Hier wird Ihnen angezeigt, wie viele Kontakte auf der SIM-Karte(n) und im Telefon gespeichert sind.

Einzeilig/Zweizeilig

In der Liste der Kontakte wird Ihnen neben dem Namen auch die Rufnummer angezeigt. Hier können Sie einstellen, ob Name und Rufnummer jeweils in einer oder in zwei Zeilen angezeigt werden sollen.

Mitteilungen (SMS)

Mit Ihrem Telefon können Sie Kurzmitteilungen (SMS) als Textnachrichten empfangen und senden.

Empfangene Mitteilung ansehen

Haben Sie eine Mitteilung erhalten, so wird Ihnen dies in großer Schrift im Display angezeigt.

Durch Drücken der linken Display-Taste wird Ihnen die Mitteilung angezeigt.

Drücken Sie während der Anzeige der Mitteilung die linke Display-Taste, so öffnen sich die Optionen, aus denen Sie die Nachricht löschen, dem Sender der Nachricht per Mitteilung antworten oder den Sender der Nachricht anrufen können.

Solange Sie Mitteilungen nicht gelöscht haben, stehen Ihnen diese über den Menüpunkt „Mitteilungen“ aus dem Hauptmenü unter „Posteingang“ zur Verfügung. Hier erhalten Sie eine Liste aller gespeicherten Mitteilungen. Nach Auswahl einer Mitteilung wird diese angezeigt und Ihnen stehen dieselben Optionen wie oben beschrieben zur Verfügung.

Mitteilung schreiben

Neben der Möglichkeit, auf eine Mitteilung zu antworten, die Sie erhalten haben, können Sie auch selber eine Mitteilung verfassen und versenden.

Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü den Punkt „Mitteilungen“ und dann „Mitteilung schreiben“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Mitteilungstext über die Tastatur eingeben können.

Mit kurzem Drücken der linken Display-Taste löschen Sie das letzte eingegeben Zeichen, mit langem Drücken den gesamten Text.

Wenn der Text fertig ist, drücken Sie die linke Display-Taste um die Optionen aufzurufen und wählen dort den Punkt „Senden“ an.

Es öffnet sich das Empfängerfenster, in dem Sie die Rufnummer des Empfängers über die Tastatur eingeben können. Drücken Sie die linke Display-Taste, so werden die Kontakte aufgerufen. Wählen Sie den Kontakt aus, an den Sie die Mitteilung senden wollen und drücken dann die linke Display-Taste um die Rufnummer als Empfänger der Mitteilung zu übernehmen.

Um eine Mitteilung an mehrere Teilnehmer zu versenden, können Sie die Kontakte auswählen und jeweils die OK-Taste drücken. Der ausgewählte Kontakt wird dann als Empfänger markiert. Mit Drücken der linken Display-Taste werden dann alle markierten Kontakte der Empfängerliste hinzugefügt.

Drücken Sie dann in der Empfängerliste die OK-Taste, um die Mitteilung zu versenden.

Tipp: Wenn Sie eine Mitteilung an einen Empfänger schreiben wollen, der als Kontakt gespeichert ist, so können Sie auch „Kontakte“ aufrufen, den Empfänger auswählen und dann über die linke Display-Taste unter „Optionen“, „Mitteilung schreiben“, auswählen.

Mitteilungstext schreiben

Den eigentlichen Nachrichtentext schreiben Sie mit den Zifferntasten. Neben den Zifferntasten ② bis ⑨ sind jeweils drei bis vier Buchstaben aufgedruckt. Drücken Sie die jeweilige Taste einmal, so wird der erste Buchstabe dargestellt, drücken Sie zweimal kurz nacheinander, so wird der zweite Buchstabe dargestellt u.s.w.

Für das Wort „Hallo“ müssten Sie also zweimal die **4**, dann einmal die **2**, dann dreimal die **5**, dann dreimal die **5** und dann dreimal die **6** drücken.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die **0**. Mit der **#**-Taste schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschrift und erstem Buchstaben eines Wortes groß und restlichen Buchstaben klein um (ABC, abc, Abc).

SMS-Einstellungen

Rufen Sie über das Hauptmenü den Punkt „Mitteilungen“ auf und drücken Sie dann die linke Display-Taste, so werden die Optionen geöffnet.




Der Punkt „Speicherplatz“ zeigt Ihnen die Anzahl der gespeicherten SMS auf Telefon und SIM-Karte(n) an.

In den „SMS-Einstellungen“ tragen Sie die Rufnummer der SMS-Zentrale Ihres Diensteanbieters ein. Diese wird in der Regel automatisch von der eingelegten SIM-Karte übernommen.



In den Einstellungen der „SMS Gültigkeit“ geben Sie an, wie lange der Diensteanbieter versuchen soll, eine SMS zuzustellen. Wir empfehlen hier, die maximale Einstellung beizubehalten.

Unter „Statusbericht“ können Sie einstellen, ob Sie bei erfolgreich gesendeter Kurznachricht eine SMS als Bestätigung erhalten möchten. Diese Funktion sollten Sie normalerweise nicht aktivieren, denn diese Bestätigungen sind häufig kostenpflichtig und werden nicht immer unterstützt.

Anruflisten

Durch das Drücken der grünen Wahl taste  im Ruhezustand des Telefons wird die Anrufliste aufgerufen. Es werden die von Ihnen zuletzt gewählten Rufnummern angezeigt. Mit den  und  Tasten können Sie auf die Anzeige der empfangenen und verpassten Anrufe umschalten.

Alternativ kann die Anrufliste über den Punkt „Anruflisten“ im Hauptmenü aufgerufen werden.

Mit den Tasten  und  können Sie in der jeweiligen Anrufliste blättern.

Das Drücken der grünen Wahl taste  ruft die ausgewählte Rufnummer an.


Drücken Sie die linke Display-Taste, so werden die Optionen der Anrufliste geöffnet. Hier können Sie auch eine Mitteilung senden, die Rufnummer als Kontakt sichern, den ausgewählten oder alle Einträge der aktuellen Anrufliste löschen

Anzeige von versäumten Anrufen

Haben Sie in Abwesenheit Anrufe erhalten, so wird dies durch eine große Anzeige im Display angezeigt.

Mit der rechten Display-Taste können Sie diese Anzeige beenden. Mit der linken Display-Taste werden Ihnen die versäumten Anrufe in der Liste der Anrufe in Abwesenheit angezeigt.

Kamera

Die Kamerafunktion wird über den Punkt „Kamera“ im Hauptmenü oder direkt über die Kamerataste  auf der Tastatur aufgerufen.

Nach Aufruf der Kamera sehen Sie das Bild auf dem Display. Achten Sie darauf, dass Sie das Objektiv der Kamera auf der Rückseite des Gerätes bei Nutzung der Funktion nicht verdecken.

Die integrierte Kamera verfügt über eine Zoom-Funktion, mit der Sie das abzubildende Objekt näher heranholen können. Drücken Sie die Taste ▲, um das Objekt größer bzw. die Taste ▼, um es kleiner abzubilden. Oben rechts im Display wird Ihnen der Zoomfaktor (1X bis 5X) angezeigt.

Drücken Sie die OK-Taste, um ein Foto zu machen. Das Foto wird Ihnen danach zur Kontrolle auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die linke Display-Taste, um das Foto zu speichern oder die rechte Display-Taste, um ohne Speichern des Fotos abzubrechen.

Drücken Sie im Kameramodus die linke Display-Taste, so erhalten Sie die Auswahl „Fotogalerie“ und „Speichermedium“.

Speichermedium

Hier stellen Sie ein, ob Fotos im internen Speicher der Kamera oder auf einer installierten Speicherkarte gesichert werden sollen. Im internen Speicher des Telefons können nur wenige Fotos gesichert werden. Wenn Sie häufiger Fotos aufnehmen, muss eine Speicherkarte installiert werden. Das Ergophone 6030 unterstützt Micro-SD-Speicherkarten bis zu 4 GB Größe.

Fotogalerie


Wählen Sie „Fotogalerie“, so werden Ihnen alle gespeicherten Fotos mit dem Namen der Datei, der Größe und einem Vorschaubild angezeigt.

Mit der OK-Taste können Sie das ausgewählte Bild groß anzeigen. Die große Anzeige beenden Sie durch Drücken der rechten Display-Taste. Mit den Tasten ◀ und ▶ wählen Sie das vorherige bzw. nächste Bild zur Anzeige aus. Drücken Sie die OK-Taste, so werden Ihnen alle Fotos nacheinander in einer Diashow angezeigt.



Drücken Sie die linke Display-Taste, so haben Sie die Möglichkeit, das ausgewählte Bild zu löschen oder es als Hintergrund auszuwählen.

Haben Sie ein Bild als Hintergrund ausgewählt, so wird dieses im Ruhezustand des Telefons auf dem Display dargestellt. Beachten Sie bitte, dass die Informationen auf dem Display bei ausgewähltem Hintergrundfoto eventuell schlechter zu erkennen sind.

Lupenfunktion

Ihr Telefon verfügt über eine integrierte Lupe, die durch das Lupensymbol  auf der Tastatur aufgerufen wird.

Halten Sie die Kamera auf der Rückseite des Telefons nahe an das Objekt, das Sie vergrößert darstellen möchten. Achten Sie dabei darauf, dass Sie das Objektiv der Kamera auf der Rückseite des Gerätes nicht verdecken.

Mit den Tasten  und  können Sie das Objekt größer bzw. kleiner darstellen.

Die Lupenfunktion wird durch Drücken der roten Auflegetaste  beendet.

Radio

Ihr Telefon verfügt über ein integriertes FM- (UKW-) Radio. Dieses wird über den Punkt „Radio“ im Hauptmenü aufgerufen. Alternativ kann im zugeklappten Zustand die Taste „FM“ an der Oberseite des Gerätes für ca. 3 Sekunden gedrückt werden.


Das Radio kann über den integrierten Lautsprecher des Gerätes oder über ein Headset (nicht im Lieferumfang) gehört werden. Bei Nutzung eines Headsets wird dieses als zusätzliche Antenne benutzt, so dass der Empfang mit Headset besser ist.

Schalten Sie das Radio ein, so wird der zuletzt eingestellte Sender wiedergegeben.

Mit der Taste ◀ bzw. ▶ wird der vorige bzw. nächste gespeicherte Sender ausgewählt. Dieselbe Funktion haben im zugeklappten Zustand die mittleren beiden Tasten auf der Oberseite des Telefons.

Mit der +/- Wippe an der linken Seite des Gerätes stellen Sie im Radiobetrieb die Lautstärke des Lautsprechers ein.

Mit der OK-Taste wechseln Sie zwischen Wiedergabe über Lautsprecher oder Headset.

Beendet wird der Radiobetrieb durch Drücken der rechten Display-Taste oder der roten Auflegetaste , im zugeklappten Zustand auch über längeres Drücken der FM-Taste.

Mit der linken Display-Taste können die Optionen im Radiobetrieb aufgerufen werden.

Optionen beim Radiobetrieb

Drücken Sie im Radiobetrieb die linke Display-Taste, so öffnen sich die Optionen.

Automatische Suche

Diese Funktion sucht nach Radiosendern und speichert diese automatisch in der Senderliste.

Hinweis: Mit der automatischen Suche wird die Senderliste überschrieben.

Kanalliste

Zeigt die gespeicherten Radiosender und bietet die Möglichkeit, die Kanäle manuell anzulegen oder nach der automatischen Suche zu ändern.

Sichern

Speichert die aktuell ausgewählte Frequenz in der Senderliste.

Kopfhörer-/Lautsprechermodus

Schaltet zwischen Wiedergabe über Lautsprecher und Kopfhörer (Headset) um.

Wecker

Um Ihr Telefon als Wecker zu nutzen, rufen Sie „Wecker“ aus dem Hauptmenü auf.

Es werden Ihnen drei Wecker angezeigt, die Sie mit der linken Display-Taste ein- oder ausschalten können.

Drücken Sie die OK-Taste, so werden die Einstellungen des ausgewählten Weckers dargestellt.

In den Einstellungen können Sie dem Wecker einen Namen geben und legen die Weckzeit und den Klingelton zum Wecken fest.

Sobald ein Wecker aktiviert ist, wird Ihnen dies durch ein Wecker-Symbol oben links im Display angezeigt.

Zur Weckzeit klingelt das Telefon und zeigt auf dem Display den Namen des Weckers an. Zusätzlich wird „Aus“ und „Verzögerung“, bedienbar mit der linken und rechten Display-Taste, eingeblendet. „Aus“ beendet die Weckfunktion. Mit „Verzögerung“ können Sie den Weckruf um ca. 5 Minuten verschieben.

Rechner

Um Ihr Telefon als Taschenrechner zu nutzen, rufen Sie „Rechner“ aus dem Hauptmenü auf.

Die zu berechnenden Zahlen geben Sie über die Ziffern der Tastatur ein. Für Nachkommastellen geben Sie über die Taste ***** einen Punkt ein.

Die Rechenoperatoren $+$, $-$, \times und $/$ werden durch die Pfeiltasten auf dem Steuerkreuz angewählt. Mit der OK-Taste erhalten Sie das Ergebnis.

Anwahl der rechten Display-Taste löscht erst das Rechenergebnis und bei nochmaligem Drücken wird der Rechner verlassen.

Rekorder

Mit dem Rekorder können Sie Gesprächsnotizen aufnehmen, die im Speicher des Gerätes oder auf der Speicherkarte gesichert werden.

Rufen Sie hierzu „Rekorder“ aus dem Hauptmenü auf.

Unten am Display werden Ihnen nach dem Start drei Symbole angezeigt. Von links nach rechts sind das „Wiedergabe“ (Pfeil nach rechts), „Stopp“ (Quadrat) und „Aufnahme“ (Kreis). Beim Start des Rekorders ist nur die Taste „Aufnahme“ anwählbar, nach der Aufnahme einer Nachricht auch „Wiedergabe“ und „Stopp“.

Der Wechsel zwischen den Funktionen erfolgt durch die Tasten ◀ und ▶, die Funktion wird durch die OK-Taste gestartet.

Über die Optionen können Sie eine neue Aufnahme starten, die Liste der Aufnahmen ansehen und das Speichermedium für Aufnahmen bestimmen.

Tipp: Im internen Speicher des Gerätes können nur wenige und kurze Aufnahmen gesichert werden. Wollen Sie häufiger Nachrichten aufzeichnen, so empfiehlt es sich, eine Speicherkarte einzusetzen.

Providerdienste

In diesem Punkt des Hauptmenüs stehen Ihnen Dienste Ihres Dienstbieters zur Verfügung. Welche Dienste zur Verfügung stehen, wird vom Dienstanbieter bestimmt. Dort bekommen Sie auch eine Beschreibung der Funktionalität und Kosten der angebotenen Dienste.

Einstellungen

In diesem Menüpunkt nehmen Sie die meisten Einstellungen Ihres Telefons vor. Das Einstellungsmenü verfügt über mehrere Unterpunkte, die wiederum Untertitel zur Einstellung haben.

Wir haben Ihnen das Telefon mit sinnvollen Voreinstellungen ausgeliefert, so dass Sie nur bei Bedarf und normalerweise auch nur einzelne Einstellungen anpassen müssen.

Profile

Ihr Telefon verwaltet zwei Profile, „Standard“ und „Lautlos“. Im Profil werden alle Töne des Telefons festgelegt.

In diesem Menü können Sie auswählen, welches der beiden Profile aktiv sein soll und können die Einstellungen der Profile vornehmen.

Zur Aktivierung eines Profils wählen Sie dieses aus und drücken dann die OK-Taste.

Tipp: Im Ruhezustand des Telefons kann mit der Taste ► das Profil „Lautlos“ und mit der Taste ◀ das Profil „Standard“ aktiviert werden.

Drücken Sie in der Liste der Profile die linke Display-Taste, so öffnen sich Optionen. Hier können Sie das ausgewählte Profil aktivieren, oder dessen Einstellungen ändern.

Einstellungen der Profile

Wir raten dazu, im Wesentlichen nur die Einstellungen des Profils „Standard“ zu verändern und die Töne und Lautstärken Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Das Profil „Lautlos“ ist so voreingestellt, dass es das Telefon auf lautlosen Betrieb stellt, damit Sie und andere z. B. während einer Veranstaltung nicht durch das Klingeln des Telefons gestört werden. Diese Einstellungen sollten nicht verändert werden. Sie können im Lautlosprofil aber festlegen, ob das Telefon im Lautlosbetrieb vibrieren soll oder nicht.

Klingeltöne

Hier legen Sie für SIM 1 und SIM 2 die Töne fest, mit denen das Telefon einen Anruf und den Erhalt einer SMS-Mitteilung signalisiert.

Sie können zwischen festen und eigenen Klingeltönen wählen. Feste Klingeltöne sind im Telefon integriert, als eigene Klingeltöne können Sie Audiodateien auswählen, die Sie vorher auf den Speicher der Speicherkarte kopiert haben. Ohne Speicherkarte können nur die festen Klingeltöne verwendet werden.

Lautstärken

Hier können Sie einzeln die Lautstärken für den Klingelton, den SMS-Ton, den Lautsprecher beim Telefonieren, den Weckton bei Benutzung des integrierten Weckers, und den Ton beim Ein- und Ausschalten des Gerätes einstellen.

Klingelsignal

Hier können Sie für SIM 1 und SIM 2 festlegen, wie das Telefon ankommende Anrufe signalisieren soll. Sie haben die Auswahl zwischen

- Nur klingeln
- Nur vibrieren
- Lautlos
- Erst vibrieren und danach klingeln
- Klingeln und vibrieren gleichzeitig

SMS-Signal

Hier können Sie für SIM 1 und SIM 2 festlegen, wie das Telefon ankommende SMS signalisieren soll. Sie haben die Auswahl zwischen

- Nur klingeln
- Nur vibrieren
- Lautlos
- Klingeln und vibrieren gleichzeitig

Tastenton

Hier können Sie die Tastentöne einstellen. Sie haben die Wahl zwischen zwei Tönen und lautlosem Betrieb.

Batteriewarnung

Hier können Sie einstellen, ob das Gerät kurz vor der Entladung der Batterie regelmäßig wiederholte Warntöne abgeben soll.

Ein-/Ausschaltton

Hier können Sie einstellen, ob das Gerät beim Ein- und Ausschalten eine Melodie wiedergeben soll.

Anruf

In diesem Menü werden mehrere Einstellungen bezüglich der Anrufe und dem Wählen vorgenommen.

Schnellwahl

Hier können die Schnellwahlnummern für die Tasten **3** bis **9**, ***** und **#** belegt werden. Bei Drücken der entsprechenden Taste für ca. 2 Sekunden wird die hier gespeicherte Rufnummer gewählt.

Bei der Gestaltung der Tastatur wurde neben der *****-Taste ein weibliches und neben der **#**-Taste ein männliches Gesicht abgebildet. Diese Tasten eignen sich daher beispielsweise gut, um die Rufnummern des Sohnes und der Tochter als Schnellwahl zu speichern.

Dual SIM-Einstellung

Dieser Menüpunkt ist nur anwählbar, wenn zwei SIM-Karten eingesetzt sind. Hier können sie einstellen, wie sich das Telefon bei ausgehenden Anrufen und SMS verhalten soll, wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind. Die Werkseinstellung ist, dass das Telefon vor dem Verbindungsaufbau nachfragt, welche der SIM-Karten benutzt werden soll.

Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt sind, erhalten Sie generell bei allen relevanten Einstellungen des Telefons automatisch eine Auswahl, für welche SIM-Karte die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Netzwerkwahl

Hier können Sie einstellen, ob Ihr Telefon das Funknetz automatisch suchen soll, oder ob Sie das Funknetz manuell auswählen möchten. Bei automatischer Suche bucht Ihr Telefon sich im Inland immer automatisch in das Netz Ihres Anbieters ein, im Ausland immer in das Netz mit dem besten Empfang. Manuelle Auswahl ist nur im Ausland sinnvoll und auch nur dann, wenn Sie dort ein bestimmtes Netz nutzen wollen, z. B. weil Sie wissen, dass dort die Gebühren für Telefonate im Roaming günstiger als bei anderen sind.

Rufumleitung

Hier können Sie einstellen, ob das Telefon Anrufe umleiten soll. Die Rufumleitung kann für alle Anrufe aktiviert werden. In dem Fall wird Ihr Telefon nie klingeln, der Anruf wird generell an das eingerichtete Ziel umgeleitet. Alternativ können Sie einstellen, dass Anrufe nur umgeleitet werden, wenn Sie gerade telefonieren (Bei besetzt), wenn Sie den Anruf nicht annehmen (Bei keiner Antwort) oder wenn Ihr Mobiltelefon nicht erreichbar ist (Bei kein Empfang).

Aktivieren Sie eine dieser Rufumleitungen, so haben Sie die Auswahl, die Anrufe an den Anrufbeantworter des Dienstanbieters oder an eine beliebige andere Rufnummer weiterzuleiten.

Bei jeder Art der Rufumleitung haben Sie die Möglichkeit, die Umleitung einzuschalten, auszuschalten oder den aktuellen Status der Umleitung abzufragen.

Über den Punkt „Alle Umleitungen ausschalten“, können Sie alle Rufumleitungen löschen.

Anruf Sperre

Hier haben Sie die Möglichkeit, ausgehende und ankommende Anrufe zu sperren. Dies ist eine Funktion einiger Dienstanbieter.

Mit „Alle ausgehenden“ oder „Alle eingehenden“ würden Sie Ihre SIM-Karte generell für alle ausgehenden oder eingehenden Anrufe sperren.

Mit „Alle eingehenden Anrufe bei Roaming“ oder „Alle ausgehenden Anrufe bei Roaming“ sperren Sie das Telefon für eingehende bzw. ausgehende Anrufe, wenn das Telefon nicht im Netz Ihres Dienstanbieters eingebucht ist. Roaming bedeutet, dass Ihr Telefon im Ausland in einem fremden Netz eingebucht ist und der fremde Dienstanbieter die Gespräche weiterleitet. Für diese Gespräche fallen deutlich höhere Kosten als im Netz Ihres Dienstanbieters an und es werden Ihnen auch Entgelte berechnet, wenn Sie angerufen werden. Mit dieser Ruf Sperre können Sie das verhindern, sind dann aber im Ausland auch nicht erreichbar, bzw. können nicht telefonieren.

Mit „Internationale Anrufe“ können Sie Ihr Telefon für Anrufe ins Ausland sperren.

Hinweis: Zum Schalten der Anruf Sperren ist die PIN 2 erforderlich, die Sie von Ihrem Dienstanbieter mit der SIM-Karte erhalten haben. Diese muss in den Sicherheitseinstellungen des Telefons eingetragen werden.

Anklopfen

Hier können Sie das Anklopfen aus- bzw. einschalten und den gerade beim Netzanbieter eingestellten Status abfragen.

Ist „Anklopfen“ eingeschaltet, so wird Ihnen während eines Gesprächs ein weiteres ankommendes Gespräch durch einen Anklopftönen signalisiert und Sie können dann zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten. Der zweite Anrufer hört den Klingelton. Haben Sie „Anklopfen“ ausgeschaltet, so hört der zweite Anrufer den Besetztton, wenn Sie gerade telefonieren.

Rufnummernanzeige

Hier können Sie festlegen, ob Ihre Rufnummer bei ausgehenden Telefonaten beim Angerufenen angezeigt wird.

„Nummer unterdrücken“ bedeutet, dass Ihre Rufnummer nicht angezeigt wird. Bei Einstellung „Nummer übermitteln“ wird Ihre Rufnummer angezeigt. „Anbiitereinstellung“ bedeutet, dass die Einrichtung beim Netzanbieter bestimmt, ob Ihre Rufnummer angezeigt wird oder nicht. In der Regel ist die Default-Einstellung beim Netzanbieter, also die Grundeinstellung, dass die Rufnummer angezeigt wird.

Telefon

In diesem Menü stellen Sie Datum, Uhrzeit und die Sprache ein und können Ihr Gerät auf die Werkseinstellung zurück setzen.

Zeit und Datum

Hier können Sie die aktuelle Zeit und das Datum eingeben und auswählen, in welcher Darstellungsart das Datum auf dem Display dargestellt wird. Die Eingabe des Datums erfolgt international, also erst das Jahr, dann der Monat und dann der Tag, auch wenn auf dem Display nachher die Reihenfolge Tag – Monat – Jahr erscheint.

Sprache

Hier wählen Sie die Sprache aus, in dem das Gerät die Menüs darstellen soll.

Sprechende Tasten

Hier können Sie die Funktion „Sprechende Tasten“ ein- oder ausschalten. Ist diese Funktion eingeschaltet, so „spricht“ das Telefon bei Wahl einer Rufnummer die jeweils gedrückte Taste zur Kontrolle.

Werkseinstellung

Hier können Sie das Gerät auf die Einstellung bei Auslieferung zurücksetzen. Nach Anwahl dieses Punktes wird ein Passwort abgefragt. Dieses lautet: 1234.

Bitte beachten Sie, dass hiermit nur die Grundeinstellungen des Telefons wieder hergestellt werden. Weitere persönliche Daten wie z.B. gespeicherte Kontakte, Fotos oder Sprachaufnahmen werden nicht gelöscht.

Hauptmenü

Hier können Sie festlegen, welche Menüpunkte des Hauptmenüs angezeigt werden. So können Sie das Hauptmenü Ihren Bedürfnissen anpassen und nicht benutzte Funktionen ausblenden.

Nach Aufruf dieses Menüs erhalten Sie eine Liste aller Punkte im Hauptmenü. Vor dem jeweiligen Menüpunkt befindet sich ein Auswahlfeld. Ist dieses mit einem Haken gekennzeichnet, so wird dieser Menüpunkt angezeigt, fehlt der Haken, so wird der Punkt im Hauptmenü ausgeblendet.

Funktionen, die Sie direkt über die Tastatur aufrufen können, stehen Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie diese Funktion im Hauptmenü

ausgeblendet haben. Auch wenn der Punkt „Kamera“ z.B. im Hauptmenü ausgeblendet ist, können Sie die Kamera über die Kamerataste auf der Tastatur benutzen.

Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie die einzelnen Punkte des Hauptmenüs auswählen, mit der linken Display- oder der OK-Taste ändern Sie den Anzeigestatus. Ihre Änderung wird automatisch übernommen. Mit der rechten Display-Taste beenden Sie die Einstellungen des Hauptmenüs.

Hinweis: In der Werkseinstellung des Telefons sind einige Punkte des Hauptmenüs ausgeblendet.

Display

Hier nehmen Sie die Einstellungen des Displays (des Bildschirms) vor.

Hintergrundbild

Hier können Sie den Hintergrund des Displays im Ruhezustand auswählen. Sie haben die Auswahl zwischen „Standard“ (dem weißen Hintergrund in der Werksauslieferung) und einem eigenen Hintergrundbild. Wählen Sie eigenes Hintergrundbild“, so können Sie ein Bild aus dem Foto-Ordner auswählen.

Bitte beachten Sie, dass ein verändertes Hintergrundbild eventuell die Lesbarkeit des Menüs verschlechtert.

Tipp: Wenn Sie mit der integrierten Kamera ein Foto machen, so können Sie dieses auch direkt aus der Bildanzeige als Bildschirmhintergrund auswählen.

Kontrast

Hier können Sie mit den Tasten ◀ und ▶ den Kontrast des Displays verändern. Wählen Sie eine Einstellung, bei der Sie die Schrift auf dem Hintergrund gut lesen können. Mit der linken Display-Taste speichern Sie die Einstellung, mit der rechten brechen Sie die Einstellung ab.

Displaybeleuchtung

Hier können Sie festlegen, wie lange das Display nach dem letzten Betätigen einer Taste beleuchtet werden soll. Längere Beleuchtung des Displays bedingt eine kürzere Haltezeit des Akkus.

Tastaturbeleuchtung

Hier können Sie festlegen, wie lange die Tastatur nach dem letzten Betätigen einer Taste beleuchtet werden soll. Längere Beleuchtung der Tastatur bedingt eine kürzere Haltezeit des Akkus.

Notruf

Hier nehmen Sie die Einstellungen für die integrierte Notruffunktion vor. Bitte beachten Sie hierzu das Kapitel „Notruf“.

Sicherheitseinstellungen

Hier können Sie Ihre SIM-Karte(n) und das Telefon durch eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) schützen. Eine PIN besteht jeweils aus mindestens vier und maximal acht Ziffern.

Sie können hier die Abfrage der PIN und PIN 2 der SIM-Karte und der PIN des Telefons ein- und ausschalten und die Ziffernfolgen ändern.

Mit der Auslieferung Ihrer SIM-Karte hat Ihnen Ihr Dienstanbieter die auf Ihrer SIM-Karte bei Auslieferung gespeicherte PIN und PIN 2 be-

kannt gegeben. Um eine eigene PIN zu wählen benötigen Sie diese zur Legitimation.

Ist die Abfrage der PIN für die SIM-Karte(n) aktiviert, so müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten. Die Abfrage ist an die SIM-Karte gekoppelt. Auch wenn die Karte in ein anderes Telefon eingesetzt wird, würde die PIN abgefragt. Die PIN dient daher zum Schutz der SIM-Karte vor unberechtigter Nutzung. Das Abschalten der PIN-Abfrage ist natürlich komfortabler, denn Sie müssen sich die PIN nicht merken und jedes Mal eingeben. Ohne PIN-Abfrage besteht aber beispielsweise im Falle eines Verlustes kein Schutz vor Fremdnutzung, was zu hohen Kosten führen kann.

Die PIN 2 wird zur Schaltung einiger Funktionen des Diensteanbieters, wie z.B. der Sperrung von Rufnummern benutzt. Da diese PIN selten benutzt wird, ist es in der Regel nicht nötig, sie im Telefon zu speichern.

Die PIN des Telefons ist an das Gerät gebunden. Ist sie aktiviert, so muss sie bei jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden – zum Schutz vor Fremdnutzung.


Volle Sicherheit erhalten Sie, wenn sowohl die Abfrage der PIN der SIM-Karte als auch der Telefon-PIN eingeschaltet ist. Im Falle eines Verlustes kann dann der Finder des Gerätes weder das Telefon noch Ihre SIM-Karte benutzen. In dem Fall müssen Sie aber bei jedem Start des Telefons erst die Telefon- und danach die SIM-PIN eingeben.

Notruf

Ihr Telefon verfügt über eine Notruffunktion, die durch ca. 2 Sekunden langes Drücken der SOS-Taste auf der Rückseite des Geräts ausgelöst wird.

Wurde in der Konfiguration mindestens eine Notrufnummer eingetragen und die Notruftaste eingeschaltet, so löst das Telefon bei Drücken der SOS-Taste für ca. 2 Sekunden den Notruf aus.

Das Telefon gibt dann einen Alarmton von sich und sendet an die (bis zu fünf) eingetragene(n) Notrufnummer(n) eine SMS mit einem individuell änderbaren Hilfetext.

Danach ruft das Telefon die erste der eingetragenen Notrufnummern an. Wird der Anruf angenommen, so schaltet das Telefon automatisch in den Freisprechmodus. Legt der Angerufene auf, so wird die Notruffunktion fortgeführt, das Telefon wählt dann die nächste Notrufnummer. Zum Beenden der Notruffunktion muss die rote Auflegetaste  mehrfach kurz gedrückt werden.


Wird der Anruf nicht angenommen, so ruft das Telefon die nächste der eingetragenen Notrufnummern an. Kommt bei allen Notrufnummern kein Gespräch zustande (oder wird nach dem Gespräch die Notruffunktion nicht beendet), so wiederholt das Telefon die Anrufe auf allen eingetragenen Notrufnummern dreimal nacheinander.


Während das Telefon eine der Notrufnummern anruft, wird auf dem Display die Rufnummer angezeigt, der Anruf erfolgt im Freisprechbetrieb, Sie können also mithören, ob der Angerufene abhebt. Während des Versendens der SMS und während der Wahlversuche gibt das Telefon immer wieder den Alarmton von sich. Ist die Verbindung hergestellt und klingelt es auf der Notrufnummer oder hat der Angerufene abgehoben, so stoppt der Alarmton, beginnt aber mit jeder erneuten Wahl wieder.

Nach einem ausgelösten Notruf (egal ob dieser angenommen wurde, erfolglos war oder abgebrochen wurde) nimmt das Telefon danach ankommende Anrufe automatisch an und schaltet in den Freisprechmodus. Hierdurch ist eine Kontaktaufnahme zu einer hilflosen Person auch dann möglich, wenn der Notruf bereits beendet wurde. Um diese Funktion zu beenden, muss das Telefon komplett aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

Blockieren des Notrufs durch Anrufbeantworter

Das Telefon kann nicht unterscheiden, ob der Notruf von einer Person oder von einem Anrufbeantworter oder Faxgerät entgegen genommen wurde.

Sollte ein Notruf z. B. von einem Anrufbeantworter angenommen werden, so kann der aktuelle Anruf durch kurzes Drücken der roten Auflegetaste  beendet werden. Das Telefon wählt dann die nächste Notrufnummer an.

Da das Telefon die Notruffunktion auch nach Annahme des Gespräches fortführt, erfolgt der Anruf der nächsten Notrufnummer auch nach Annahme durch einen Anrufbeantworter falls die hilflesuchende Person nicht kurz die rote Auflegetaste  drückt bzw. nicht drücken kann.

Anrufbeantworter sind in der Regel so konfiguriert, dass sie nach wenigen Sekunden das Gespräch abbrechen, wenn keine klare und deutliche Sprachnachricht erfolgt – dies ist jedoch kein zuverlässiger Schutz. Sie sollten daher beim Eintragen der Notrufnummern darauf achten, dass auf diesen Rufnummern kein Anrufbeantworter oder Faxgerät geschaltet wird.

Test der Notruffunktion

Testen Sie die Notruffunktion nach Einrichtung ausführlich. Hierbei sollten sowohl der/die Besitzer des Ergophone-Geräts als auch die Personen, deren Rufnummern eingetragen wurden eingebunden werden.

Beachten Sie beim Testen bitte, dass der Benutzer des Geräts sich bei Auslösen eines Notrufes in einer Stresssituation befindet. Auch die Personen, die den Notruf annehmen sollten daher in die Bedienung der Notruffunktion eingewiesen sein, um ggf. Anweisungen (z. B. zum Beenden der Notruffunktion) geben zu können.

Einrichtung des Notrufs

Zur Einrichtung des Notrufs muss dieser aktiviert werden und es müssen der Notruftext und die Notrufnummern eingetragen werden.

Wählen Sie im Ruhezustand des Telefons die linke Display-Taste, dann im Hauptmenü „Einstellungen“ und dann „Notruf“. Hier finden Sie alle Einstellungen zur Konfiguration des Notrufs.

Status

Hier legen Sie fest, ob die Notruftaste an der Rückseite des Geräts aktiviert oder deaktiviert ist.

Bei aktivierter Taste ist die Notruffunktion wie beschrieben aktiv. Bei nicht aktivierter Taste ist die Notruffunktion nicht verfügbar, auch wenn Sie Notrufnummern und -Text eingetragen haben.

Nummern

Unter „Nummern“ tragen Sie Ihre (bis zu fünf) Notrufnummern ein. Die erste eingegebene Rufnummer wird im Notfall zuerst, die zweite danach u.s.w. angewählt.

Bei Aufruf des Menüpunktes sehen Sie die fünf Speicherplätze für Notrufnummern. Drücken Sie die linke Display-Taste oder die OK-Taste und wählen dann „Bearbeiten“. Ist bereits eine Rufnummer gespeichert, so steht Ihnen zusätzlich die Option „Löschen“ zur Verfügung.

Die Notrufnummer kann über die Tastatur eingegeben werden. Über die linke Display-Taste können Sie die Kontakte aufrufen, um von dort die Notrufnummer zu übernehmen.


Nach Auswahl der Notrufnummer erfolgt eine Abfrage, ob an die Notrufnummer auch eine SMS gesendet werden soll. Handelt es sich bei der Notrufnummer um eine Mobiltelefonnummer, bestätigen Sie. Bei Festnetzzrufnummern sollten Sie diese Funktion nur bestätigen, wenn Sie sicher sind, dass das Telefon SMS empfangen kann.

Hinweis: Aktivieren Sie die SMS bei Rufnummern mit Telefonen, die nicht SMS-fähig sind, so ruft der Dienstleister bei dem Teilnehmer an und liest ihm die SMS vor. Dieser Anruf würde das Telefon gerade in dem Moment besetzen, in dem das Mobiltelefon den Notruf durchführt.

Nachricht

Hier wird der Text eingetragen, der im Falle eines Notrufs als SMS versendet wird. Sie können den Text verändern.

Abbrechen des Notrufs

Wurde ein Notruf versehentlich ausgelöst, so kann dieser durch mehrfaches kurzes Drücken der roten Auflegetaste  abgebrochen werden.

Um die Notruffunktion komplett zu beenden, muss das Telefon danach einmal aus- und wieder eingeschaltet werden.

Wichtige Hinweise zu den Notruffunktionen

- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Notruffunktion. In bestimmten Situationen (z. B. keine Netzabdeckung oder kein Guthaben für ausgehende Gespräche) kann die Notruffunktion nicht aktiviert werden.
- Auf eingerichteten Notrufnummern sollten keine Anrufbeantworter geschaltet sein.
- Sprechen Sie das Eintragen von Notrufnummer unbedingt mit den Inhabern der Rufnummern ab, damit diese wissen, wie sie sich im Notfall verhalten müssen.
- Die allgemeine Notrufnummer in Mobilnetzen 112 darf nicht als Notrufnummer eingetragen werden, dasselbe gilt auch für die 110 und andere offizielle Notrufnummern.
- Testen Sie den Notruf nach Einrichtung komplett durch, um ggf. Fehler in der Einrichtung beseitigen zu können.
- Beachten Sie, dass der Notruf auch durch Kontakt mit anderen Gegenständen, z. B. in der Handtasche, ausgelöst werden kann und verwahren Sie das Telefon bei aktivierter Notruffunktion entsprechend vorsichtig.

Anhang

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Tiptel.com GmbH Business Solutions erworben. Die hochmoderne Fertigung sichert gleich bleibend höchste Qualität. Dies bestätigt unsere Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001. Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser ist innerhalb der Garantiezeit Ihr Ansprechpartner. Die Tiptel.com GmbH Business Solutions hat für den technischen Support des Fachhandels eine spezielle Rufnummer eingerichtet, so dass dieser Sie qualifiziert beraten kann.

Sollte Ihnen Ihr Händler nicht weiterhelfen, können Sie sich auch direkt an die Tiptel.com GmbH Business Solutions wenden. Erste Informationen erhalten Sie auf unseren unten genannten Internetseiten. Außerdem erreichen Sie die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports telefonisch während der angegebenen Zeiten:

In Deutschland
www.tiptel.de , www.tiptel.de/support/
08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)
Telefon: 0900 100 - 84 78 35* Vanity Tel: 0900 100 - TIPTEL* *gebührenpflichtig
In Österreich
www.tiptel.at , service@tiptel.at
08.00 bis 12.00 Uhr (Mo-Do) 12.30 bis 17.00 Uhr (Mo-Do) 08.00 bis 15.00 Uhr (Fr)
Telefon: 02236/677 464-0 Fax: 02236/677 464-21

In der Schweiz
www.tiptel-online.ch service@tiptel-online.ch
08.00 bis 12.00 Uhr (Mo-Fr) 13.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Do) 13.00 bis 16.00 Uhr (Fr)
Telefon: 044 / 884 01 80 Fax: 044 / 843 13 23

Fragen zum Funkzugang und zur SIM-Karte richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Gewährleistung

Ihre Anlaufstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die Tiptel.com GmbH Business Solutions leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien) und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Durch Transport entstandene Schäden sind bei dem Versandunternehmen geltend zu machen.

Hinweis zur Abwicklung:

Instandsetzungen erfolgen grundsätzlich nur im Service der Tiptel.com GmbH Business Solutions. Durch unseren 48-Stunden-Instandsetzungsservice erhalten Sie ein Reparaturgerät oder Austauschgerät in der Regel nach 2 Arbeitstagen zuzüglich der üblichen Versandlaufzeiten zurück. Durch eine Gewährleistungsreparatur tritt weder für die ersetzten Teile noch für das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite Hand übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerät von fremder Hand Eingriffe vorgenommen oder die am Gerät befindliche Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde. Das Gerät ist mit einem Gewährleistungssiegel versehen. Bitte achten Sie darauf, dass dieses nicht beschädigt wird, da sonst Ihr Gewährleistungsanspruch ebenfalls erlischt.

Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tiptel.com GmbH Business Solutions, die für Ihren Händler Vertragsbestandteil sind. Bei einer Beanstandung ist das defekte Produkt mit einer Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg einzusenden. Zur Garantieabwicklung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden das Gerät direkt an folgende Anschrift:

In Deutschland

Tiptel.com GmbH
Business Solutions
Service
Halskestraße 1
40880 Ratingen

In Österreich

Tiptel GmbH
Service
Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf

In der Schweiz

Tiptel AG
Service
Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf

CE-Zeichen

Hiermit erklärt die Tiptel.com GmbH, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Internet-Adresse:

<http://www.tiptel.de>

Umweltverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann kein Kontakt zu gesundheitsgefährdenden Stoffen entstehen. Das Gerät enthält keine Batterien. Die in diesem Gerät verarbeiteten Kunststoffe bestehen aus teilrecyceltem Granulat. Die Verpackungen enthalten keine Kunststoffe. Es wird ausschließlich Karton und Papier aus teilrecyceltem Material verwendet.

Hat Ihr tiptel Gerät ausgedient, nimmt die Tiptel.com GmbH das Gerät kostenlos zurück. Das Gerät wird fachgerecht zerlegt und dem Recycling zugeführt.

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland

Tel.: 0900 100-84 78 35*
Vanity Tel.: 0900 100-TIPEL*
Internet: www.tiptel.de
International: Internet: www.tiptel.com

*(1,49 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich

Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera

Tel.: 044 843 13 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2
1322 BC Almere
Nederlands

Tel.: 035 53 666 50
Fax: 036 53 678 81
E-Mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4
1930 Zaventem
Belgique/België

Tel.: 0903 99 333 (1,12 Euro /Min.)
Fax: 02 714 93 34
E-Mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

Tiptel bvba

23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-Le-Bretonneux
France

Tel.: 01 39 44 63 30
Fax: 01 30 57 00 29
E-Mail: support@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr



(de) 09/2011
EDV 4935420