

## Gespräch vermitteln

Es gibt zwei Möglichkeiten ein Gespräch zu vermitteln : Mit oder ohne Vorankündigung.

### Ohne Vorankündigung:

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste R oder den Softkey Vermitteln, das Gespräch wird in Halten gelegt. Sie hören einen Wählton. Wählen Sie jetzt die Rufnummer des Vermittlungsziels.
- Sobald das Ziel gerufen wird, können Sie den Hörer auflegen (oder die Freisprechtaste drücken). Das in Halten befindliche Gespräch wird an das Vermittlungsziel weitergegeben.
- Sie selbst werden von diesem Gespräch automatisch getrennt.

### Mit Vorankündigung:

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste R oder den Softkey Vermitteln, das Gespräch wird in Halten gelegt. Sie hören einen Wählton. Wählen Sie jetzt die Rufnummer des Vermittlungsziels.
- Sobald der Zielteilnehmer das Gespräch annimmt, können Sie mit ihm sprechen. Um das Gespräch dann zu vermitteln, können Sie den Hörer auflegen (oder die Freisprechtaste drücken). Das in Halten befindliche Gespräch wird an das Vermittlungsziel durchgestellt.
- Sie selbst werden von diesem Gespräch automatisch getrennt.

## Anrufweiserschaltung

- Gehen Sie in das Menü Anrufweiserschaltung durch Drücken der folgenden Tasten: Menü – Leistungsmerkmale – OK – Anrufweiserschaltung OK.
- Sie haben 5 Einstellmöglichkeiten: Immer weiterleiten, Bei Besetzt, Bei Abwesenheit, Bei Besetzt und Abwesenheit, Aus.
- Wenn Sie eine der Möglichkeiten einschalten wollen, werden Sie aufgefordert, zuvor den Zielteilnehmer einzugeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

## Dreierkonferenz

- Drücken Sie die Taste Konferenz während Ihres Gesprächs.
- Das erste Gespräch wird in Halten gelegt. Sie hören einen Wählton. Wählen Sie jetzt die Rufnummer des Teilnehmers, der an der Konferenz teilnehmen soll.
- Wenn der gerufene Teilnehmer das Gespräch entgegennimmt, wird die Dreierkonferenz automatisch hergestellt.
- Legen Sie auf um die Konferenz zu beenden.

Sie können das Telefonmenü benutzen, um Grundeinstellungen und persönliche Einstellungen Ihres Telefons einzustellen.

## Menü Instruktion

Untermenü	Beschreibung
Status	Hier überprüfen Sie den Status Ihres IP-Telefons: IP-Adresse, MAC-Adresse, Firmware-Version.
Status - mehr - Konten	Hier überprüfen Sie die SIP-Konten: Name, angemeldet / nicht angemeldet.
Status – mehr - Netzwerk	Hier überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen: MAC-Adresse, WAN- und LAN-Einstellungen, DNS, usw.
Leistungsmerkmale	Hierprogrammieren Sie Anrufweiserschaltungen, Anklopfen, Rufannahme, Funktionstasten, Babyruf, Rufnummernunterdrückung, usw.
Einstellungen	Hiernehmen Sie grundlegende Einstellungen wie Sprache, Uhrzeit, Ruftöne und Lautstärken vor.
Nachrichten	Hierverwalten und bearbeiten Sie Sprach- und Textnachrichten.
Anrufliste	Hierkönnen Sie sich die komplette Anrufliste ansehen, alternativ auch getrennt nach abgehenden, ankommenden, in Abwesenheit erfolgten oder weitergeleiteten Anrufen.
Verzeichnisse	Hiererreichen Sie das Telefonbuch und die Blacklist.



# tiptel IP 286

# tiptel IP 284



# Deutsch



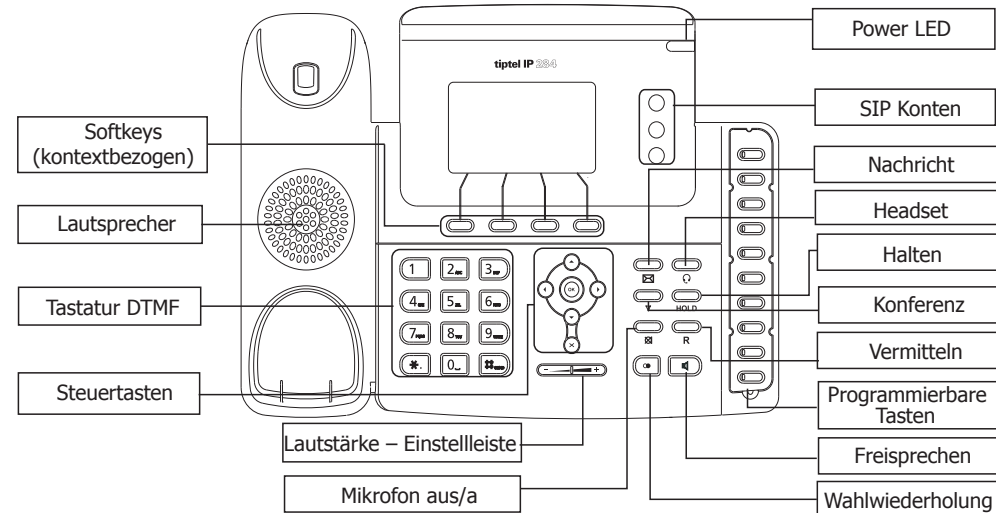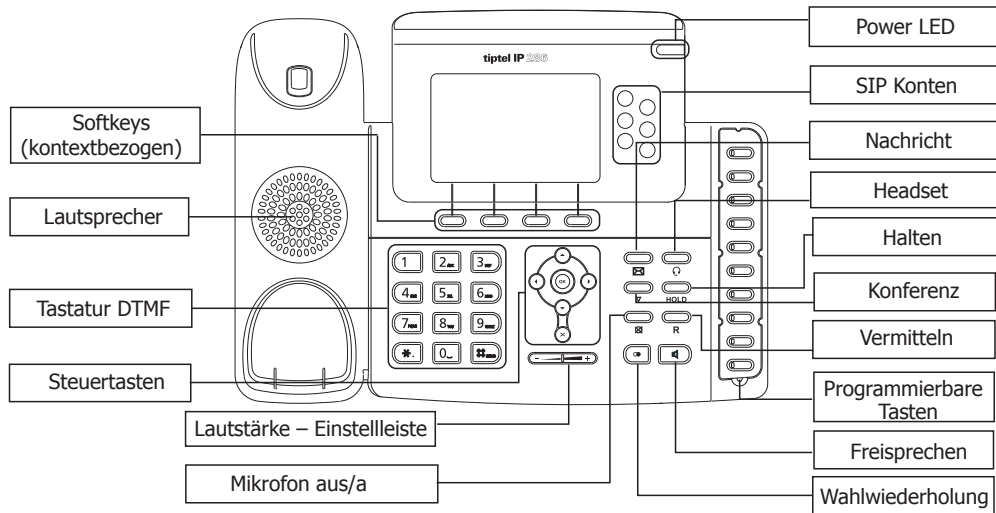

**Tabelle 2 Tasten für SIP Konten**

LED Status	Beschreibung
Grün, dauerhaft	Konto in Benutzung (aktives Gespräch)
Grün, blinkend	Ruf steht an (klingeln) auf diesem Konto
Aus	Grundzustand

**Tabelle 3 Power LED (Stromversorgungs-Anzeige)**

LED Status	Beschreibung
Grün, dauerhaft	Stromversorgung vorhanden
Aus	Stromversorgung fehlt

### Abgehendes Gespräch führen

### Basisfunktionen des Telefons

Schritt 1: Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

- Heben Sie den Hörer ab.
- Drücken Sie auf die Taste Freisprechen.
- Drücken Sie auf die Taste Headset falls zuvor ein Headset am Telefon angeschlossen worden ist.
- Wählen Sie direkt die gewünschte Rufnummer, das Gespräch wird dann im Freisprech-Modus aufgebaut.

Schritt 2: Drücken Sie eine der Linientasten, falls Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben. Danach

- wählen Sie die gewünschte Rufnummer, oder
- drücken sie den Softkey Verzeichn. und benutzen Sie die Steuertasten, um Ihre Auswahl zu markieren, oder
- drücken sie den Softkey Anrufliste und benutzen Sie die Steuertasten, um Ihre Auswahl zu markieren (drücken Sie Links/ Rechts um Alle Anrufe, getätigte Anrufe, eingegangene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und weitergeleitete Anrufe auszuwählen), oder
- drücken Sie die Taste Wahlwiederholung, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut anzurufen.

Schritt 3: Drücken Sie die Taste SEND oder den Softkey Wählen, um das Gespräch aufzubauen.

**Hinweis:** Wenn Sie bei Schritt 1 direkt die Rufnummer gewählt haben, können Sie Schritt 2 überspringen und direkt Schritt 3 ausführen. Während eines Gesprächs können Sie durch Drücken der entsprechenden Tasten oder Abheben des Hörers zwischen Headset, Hörer und Freisprecher wechseln.

### Anruf entgegennehmen

**Einen Anruf können Sie wie folgt annehmen:**

- Falls Sie momentan kein Gespräch am Telefon führen, heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste Freisprechen /den Softkey Annehmen für den Freisprechbetrieb. Falls ein Headset angeschlossen ist, können Sie auch die Taste Headset verwenden.
- Wenn Sie momentan ein Gespräch führen, drücken Sie den Softkey Annehmen.

### Gespräch stumm schalten (Mikrofon aus)

- Um während eines Gesprächs zum Beispiel eine Rückfrage im Raum zu halten, können Sie mit der Taste Mikrofon aus/an das Mikrofon ausschalten. Um es wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

### Lautstärkeeinstellung

Betätigen Sie die Lautstärke – Einstelleiste zum Ändern der Lautstärke während eines Gesprächs.

### Gespräch in Halten legen

- Drücken Sie die Taste HOLD oder den Softkey Halten, um ein Gespräch in Halten zu legen.
- Wenn Sie nur ein Gespräch im Halten haben können Sie dieses durch Drücken des Softkeys Fortsetzen oder der Taste HOLD wieder aktivieren.
- Wenn mehrere Gespräche im Halten sind, drücken Sie die Leitungstaste oder wählen Sie mit den Steuertasten Aufwärts/ Abwärts das Gespräch aus. Danach können Sie das gewählte Gespräch durch Drücken des Softkeys Fortsetzen oder der Taste HOLD wieder aktivieren.

## LEDs

**Tabelle 1 Programmierbare Tasten als Ruf- bzw. Linientasten**

LED Status	Beschreibung
Grün, dauerhaft	Grundzustand, Funktion verfügbar
Rot, langsam blinkend	Ruf steht an (klingeln)
Rot, dauerhaft	Aktives Gespräch
Rot, schnell blinkend	Funktion nicht verfügbar
Aus	Taste nicht entsprechend belegt