


Funk-Fernauslöser-System FS20 FA –

Canon EOS 300D / 350D / 400D / 450D / 500D / 1000D / 50e / 30 / 33
Pentax K10D / K20D / K100D / K110D / K200D Anschluss

Wie ist der FS20 FA Fernauslöser an der Canon EOS 300 / 350 / 400 D Digital-Kamera anzuschließen ?

Der Anschluss an der Canon-Kamera erfolgt über einen 2,5mm Stereo-Klinkenstecker. Die Kontakte des Klinkensteckers sind wie folgt zu beschalten:

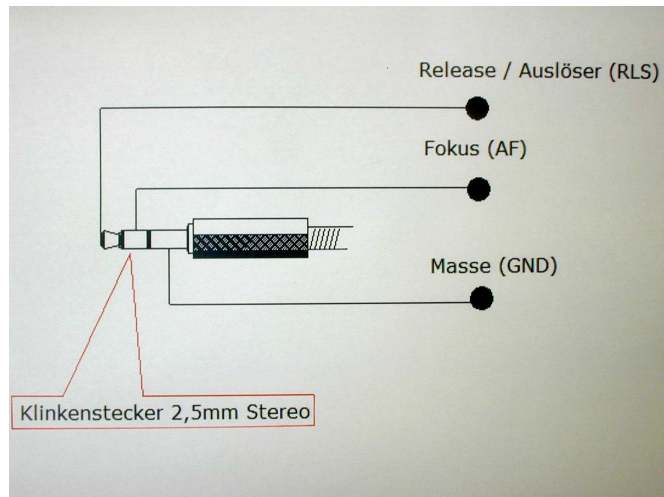

Da derzeit (Stand 21.8.2009) ein fertig konfektioniertes Kabel nicht verfügbar ist, hierfür folgende Beschreibung zur Erstellung eines Kabels:

Teilen Sie das hama Stereo-Verbindungskabel Klinke/Klinke, welches beidseitig mit einem 2,5mm Stereo-Klinkenstecker versehen ist, in 2 Abschnitte, so dass z.B. ein 20cm langer Abschnitt für den direkten Anschluss des FS20 FA Fernauslösers an der Canon-Kamera und ein 1,8m langer Abschnitt für die Verwendung des FS20 FA als Kabelfernauslöser verwendet werden kann.

Für den Anschluss des Kabels an die Platine des FS20FA wird eine 3-polige Steckbuchse im 2,54mm Raster benötigt, welche unter Art.Nr. 68-225-03 beim ELV-Versandhaus bezogen werden kann.

Neben den Canon-Kameramodellen EOS 300D / 350D und 400D kann dieser Anschluss auch bei den Canon-Kameramodellen 450D / 500D / 1000D / 50e / 30 / 33 sowie den Pentax-Kameramodellen K10D / K20D / K100D / K110D / K200D eingesetzt werden.

hama Stereo-Verbindungskabel Klinke/Klinke, 2 m

Artikel-Nr.: 68-333-42

Stereo-Verbindungskabel von 2,5-mm-Klinkenstecker auf 2,5-mm-Klinkenstecker.
Stecker jeweils abgewinkelt. Für MiniDisc-Player/Recorder, Diktiergeräte etc.
Länge 2,0 m.



Steckbuchse, 3-polig

Artikel-Nr.: 68-225-03

Einreihig, Lötanschluss (im Buchsenkörper versenkbar), passend für Stiftleisten im Raster 2,54 mm.

