



1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Rauchmelder ist ausschließlich als Heimrauchmelder für den privaten Bereich und in Innenräumen vorgesehen. Er ist einsetzbar als Einzelgerät. Er darf nur mit vom Hersteller zugelassenem Zubehör erweitert werden. Er darf nicht auseinander gebaut, eigenständig repariert oder baulich verändert werden.

Lesen Sie diese Anleitung. Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung auf.

2. Lieferumfang und lieferbare Erweiterungen

Lieferumfang: Rauchmelder mit Deckenhalter, Befestigungsmaterial, 9 V Blockbatterie, Anleitung

Lieferbare Erweiterungen: Funkmodul MX 31, Funkzentrale MX 30, sowie Gas-, Wärme-, Wassermelder

3. Technische Daten und empfohlene Abstände

Abmessungen:	Ø 130 mm, H 40 mm	Betriebstemperatur:	0°C bis +50°C
Gewicht:	160 g (inkl. Batterie)	Signalton-Lautstärke:	> 85 dB(A) / 3 m
Spannungsversorgung:	9 V Alkaline-Block-Batterie	Überwachungsfläche:	max. 60 m ²
		Raumhöhe:	max. 5 m
	Keine wiederaufladbaren Akkus!	Abstand zu anderen Meldern:	max. 8 m
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre	Abstand zu Leuchten oder Ventilatoren:	min. 1,0 m
Empfohlene Batterien:	9 V Alkaline-Block-Batterie (Typ 6LR61)	Abstand zu Wänden:	min. 0,5 m
	216; 522; Gold Peak 1604P; 1604S; 1604G; 1604A;	Abstand zur Dachspitze:	min. 0,3 m
	Premisafe G6F22; Duracell Mn 1604; Vinnic AM9V	Ansprechempfindlichkeit gemäß:	DIN EN 14604:2009

Das Gerät ist VdS-geprüft nach DIN EN 14604; CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.



4. Funktion

Dieser photoelektronische Rauchmelder meldet Rauchbildung mit einem lauten Signalton. Wenn das Gerät wieder rauchfrei ist, schaltet sich der Signalton automatisch ab. Er kann nicht von Hand abgeschaltet werden. Automatische Batterieüberwachung: Lässt die Batteriespannung nach, ertönt rechtzeitig ein Signalton.

5. Verhalten im Alarmfall

Rauch tötet schneller als Feuer. Im Ernstfall haben Sie nur wenige Minuten Zeit, sich zu retten!

- Sofort prüfen: Welcher Melder hat ausgelöst? Können Sie das Feuer löschen (a)? Ist der Brand bereits zu groß (b)? Oder war es Fehlalarm (c)?
- a) Bei kleinen Bränden versuchen, das Feuer zu löschen. Entstehende Brände mit einer speziellen Löschdecke (z.B. Minimax MH 90) oder einer Decke (nicht Baumwolle!) eindämmen. Kein Wasser benutzen, wenn elektrische Geräte oder Flüssigkeiten brennen. Nur geeignete Feuerlöscher verwenden (z.B. von Minimax).
- b) Lässt sich der Brand nicht löschen:
 - Ruhig bleiben und sofort mit allen Haushaltsmitgliedern das Haus verlassen.
 - Keine Zeit verschwenden durch Ankleiden oder Mitnehmen von Wertgegenständen.
 - Türen und Fenster schließen, um die Brandausbreitung zu verhindern.
 - Bei dichtem Rauch in Bodennähe bewegen. Ein nasses Tuch vor den Mund halten.
 - Vor dem Öffnen einer Tür deren Oberfläche befühlen. Ist sie heiß, nicht öffnen. Ist sie kühl, die Tür einen Spalt öffnen. Falls Rauch oder Hitze eindringen, Tür sofort wieder schließen. Anderen Fluchtweg suchen.
 - Feuerwehr anrufen (Telefon 112), sobald Sie in Sicherheit sind. Namen, Adresse und Brandort nennen.
- c) Bei Fehlalarm: Melder reinigen (Punkt 9). Tritt Fehlalarm häufiger auf, Einbauort kontrollieren (Punkt 7).


6. Sicherheitshinweise

- Den Rauchmelder nicht überstreichen, bekleben oder abdecken, sonst wird die Funktion beeinträchtigt.
- Wartungsintervalle beachten (siehe Punkt 9), sonst wird die Funktion beeinträchtigt.
- Direkte Einwirkung von starken elektromagnetischen Feldern (Mobiltelefone, Funkanlagen, Mikrowellen) vermeiden, sonst wird die Funktion beeinträchtigt.
- **Warnung vor Hörschäden!** Der Signalton ist sehr laut. Rauchmelder nicht direkt neben dem Ohr testen.
- **Vergiftungsgefahr!** Batterien sind bei Verschlucken lebensgefährlich. Batterien und Rauchmelder für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- **Explosionsgefahr!** Batterien nicht laden, kurzschließen, auseinander nehmen oder ins Feuer werfen.
- Kinder nicht mit dem Rauchmelder oder Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Alle Personen im Haushalt mit der Funktionsweise und den Signalen des Rauchmelders vertraut machen.

7. Montage


Empfohlene Montageorte (siehe Abbildung)

- Schlafräume, Flure im Schlafbereich, Treppenhäuser, Räume, in denen geraucht wird oder sich elektronische Geräte befinden.
- In der Mitte des Raums. Abstände beachten (siehe Punkt 3).
- **Mindestschutz:** Im Flur in der Nähe von Schlafbereichen und Kinderzimmern. Bei mehrgeschossigen Wohnungen in jeder Etage einen Rauchmelder installieren. Bei langen oder verwinkelten Fluren gegebenenfalls weitere Melder einbauen.
- **Erhöhter Schutz:** Zusätzlich zum Mindestschutz in jedem Raum einen Rauchmelder installieren.

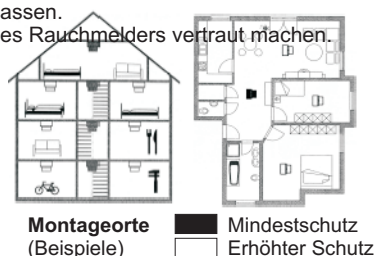

Ungeeignete Montageorte

- Räume mit stark verunreinigter Luft, hoher Luftfeuchtigkeit oder Abgasen, z.B. Küchen, Bäder, Garagen, Werkräume: Staub- und Wasserdampfpartikel können sofort oder langfristig einen Fehlalarm auslösen.
- Bereiche in der Nähe von Fenstern, Türen, Durchgängen, Lüftungsöffnungen, Klimaanlage, Abzugshauben.
- Eine Wandmontage ist nicht erlaubt.

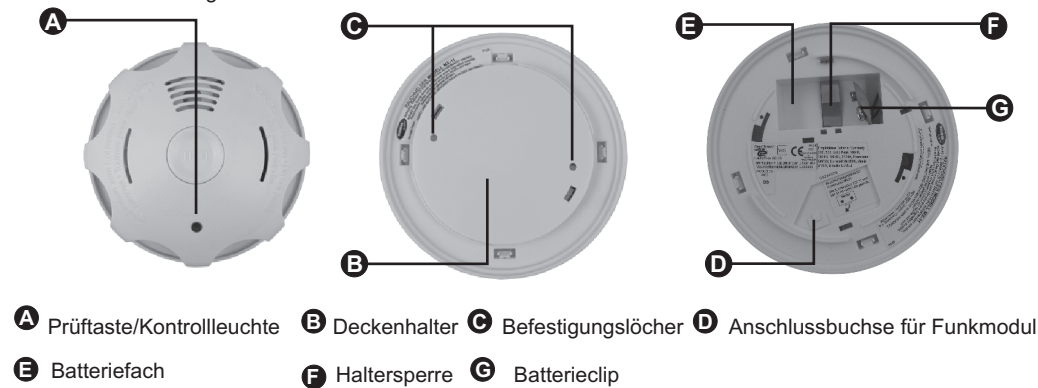

Montageschritte

1. Sicherstellen, dass sich an der gewählten Stelle keine Strom-, Wasser- oder Gasleitungen befinden.
2. Deckenhalter **B** durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom Rauchmelder lösen.
3. Halter an der vorgesehenen Stelle an die Decke halten, Bohrlöcher markieren.
4. Löcher bohren und Dübel einsetzen.
5. Halter festschrauben.
6. Die beiliegende Batterie aus dem Batteriefach nehmen, Verpackungsfolie entfernen.
7. Batterie mit dem Batterieclip **G** polrichtig verbinden.
8. Batterie in das Batteriefach **E** einsetzen.
9. Rauchmelder auf den Halter setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet. Der Rauchmelder kann auch um 180° gedreht aufgesetzt werden.

Hinweis: Rauchmelder kann nur mit eingelegter Batterie am Halter befestigt werden (Haltersperre **F**).

8. Funktionskontrolle und automatische Batterieüberwachung

- Prüftaste **A** drücken, bis der Signalton ertönt. Der Rauchmelder ist betriebsbereit.
- Hinweis:** Mit der Prüftaste wird ausschließlich die Funktion von Signalton und Kontrollleuchte **A** getestet.

Signalton	Kontrollleuchte	Bedeutung
Keiner	Blinkt alle 45-60 Sekunden	Batterie okay, Rauchmelder betriebsbereit
Kurzer Ton alle 30-45 Sekunden	Blinkt alle 45-60 Sekunden	Batterie fast leer! Innerhalb von 4 Wochen austauschen (Siehe Punkt 7), anschließend Funktionskontrolle durchführen
Langer Ton in kurzen Abständen	Blinkt schnell	Alarm! Rauchquelle lokalisieren, Brand bekämpfen oder Haus evakuieren (Punkt 5)

9. Regelmäßige Wartung und Pflege

- 1 x wöchentlich Funktionskontrolle durchführen (siehe Punkt 8)
- spätestens nach einem Jahr mitgelieferte Batterie wechseln (siehe Punkt 7)
- 1 x jährlich oder bei Bedarf von Staub reinigen (siehe unten)
- spätestens nach 5 Jahren Rauchmelder austauschen (siehe Punkt 10)


Staubablagerungen oder Spinnengewebe beeinträchtigen die Funktion und führen auch zu Fehlalarmen. Wir weisen darauf hin, dass wir für Folgen und Fehlalarmen nicht haften. Kosten, die hierbei z.B. durch Einsätze von Polizei, Feuerwehr oder Schlüsseldiensten entstehen, werden von uns nicht übernommen.

- Staubablagerungen an Lüftungsschlitzen mit Pinsel lösen und gegebenenfalls mit Staubsauger absaugen.
- Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Keine Scheuermittel oder Chemikalien verwenden.

10. Entsorgung

Umweltschäden! Batterien nicht in den Hausmüll werfen. In Batterie-Sammelbehältern entsorgen.

- Die Verpackung sortenrein entsorgen.
- Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden.
- Alte Rauchmelder gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

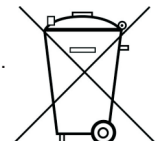

11. Garantie:

Dieses REV-Produkt durchläuft während der Fertigung mehrere, nach neuesten Techniken aufgebaute Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:

1. Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum.
2. Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Gewährleistungspflicht nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird.
3. Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die durch fehlerhafte Installation entstehen.
4. Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles durch REV kein Widerspruch eingelegt, verjährt das Recht auf Nachbesserung.
5. Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mangelbeschreibung an den Händler oder REV zu senden.
6. Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Berechnung.

WEEE-Entsorgungshinweis

Unsortierte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unbehandelten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. REV 0023410 09.10

