

## Bedienungsanleitung für BSMD 80

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, Sie werden Ihren Entschluss sicher nicht bereuen.

Mit dem haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität ist nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen geladenen Betrieb sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufbewahren.



Abbildung ähnlich, Ausführung und Baulform kann ggf. abweichen

## 1. Aufladen

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lithium Akku, bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Es gibt folgende Möglichkeiten zum Aufladen:

- Über den USB Anschluss Ihres Computers
- Durch ein DC 5V Ladegerät mit USB Anschluss.

Der Ladegang benötigt ca. 2,5 Stunden. Bitte laden Sie das Gerät immer voll auf, um den Akku zu schonen, da dieser andernfalls Schaden nehmen kann.

## 2. Fotos aufnehmen

- Schieben Sie bitte eine Micro-SD-Karte in den Karteneinschub.
- Schalten Sie POWER auf ON
- Schalten Sie MODE auf PHOTO
- Fällt die Kamera in den Stand-by-Modus zeigt die Leuchtdiode konstant grün an.
- Durch Drücken von RECORD/STOP kann man nun Fotos machen. Dabei blinkt die Leuchtdiode gelb.

## 3. Video aufnehmen

- Schieben Sie bitte eine Micro-SD-Karte in den Karteneinschub.
- Schalten Sie POWER auf ON
- Schalten Sie MODE auf VIDEO
- Fällt die Kamera in den Stand-by-Modus zeigt die Leuchtdiode konstant grün an.
- Halten Sie RECORD/STOP so lange gedrückt, bis die Leuchtdiode viermal gelb blinkt.
- Jetzt ist die Kamera im Bewegungsmelder-Modus und startet die Aufzeichnung, sobald sie eine Bewegung wahrnimmt.
- Nach zwei Minuten ohne Aktivität wird die Aufzeichnung unterbrochen.
- Der Bewegungsmelder-Modus kann durch nochmaliges Drücken auf RECORD/STOP beendet werden.

## 4. Als Überwachungskamera mit Bewegungsmelder einsetzen

- Schieben Sie bitte eine Micro-SD-Karte in den Karteneinschub.
- Schalten Sie POWER auf ON
- Schalten Sie MODE auf VIDEO
- Fällt die Kamera in den Stand-by-Modus zeigt die Leuchtdiode konstant grün an.
- Halten Sie RECORD/STOP so lange gedrückt, bis die Leuchtdiode viermal gelb blinkt.
- Jetzt ist die Kamera im Bewegungsmelder-Modus und startet die Aufzeichnung, sobald sie eine Bewegung wahrnimmt.
- Nach zwei Minuten ohne Aktivität wird die Aufzeichnung unterbrochen.
- Der Bewegungsmelder-Modus kann durch nochmaliges Drücken auf RECORD/STOP beendet werden.

Alle angegebenen Informationen basieren auf Herstellerangaben. Druckfehler, technische Änderungen und Irrtümer sind nicht ausgeschlossen powered by: B&S Technology GmbH, Im Vogelsang 23, 24321 Lötjensburg

## Bedienungsanleitung für BSMD 80

## 5. Anschluss an einem Computer

- Schieben Sie bitte eine Micro-SD-Karte in den Karteneinschub der Kamera.
- Verbinden Sie die Kamera mit Hilfe des beiliegenden USB-Kabels mit dem USB 2.0 – Port Ihres Computers.

Kurz danach wird sie von dem Betriebssystem als Wechseldatenträger erkannt.

Der AKKU wird aufgeladen und die gelbe LED blinkt gelb.

## 6. Zeitstempel erstellen (automatisch)

- Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Computer.
- Öffnen Sie die Software WriteTime von der beiliegenden CD
- Wird der Laufwerksbuchstabe nicht automatisch erkannt, tragen Sie diesen manuell unter DEVICES ein.
- Drücken Sie den Knopf UPDATE, um den Zeitstempel zu synchronisieren. Status der Software sollte „Update time finished“ lauten.
- Entfernen Sie die Kamera vom Computer und schließen Sie die Einstellungen durch aus- und wieder einschalten der Kamera ab.
- Die Datei wird vom BSMD 80 beim Starten eingelesen und danach automatisch gelöscht.

Falls Sie die CD nicht zur Hand haben können Sie die Zeiteinstellung folgendermaßen durchführen:

- Erstellen Sie ein neues Text-Dokument mit dem Namen „time“ im Hauptverzeichnis Ihrer Speicherkarte.
- Öffnen Sie die Datei „time“ mit Notepad.
- Schreiben Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit nach folgender Formatierung:

2011-11-04 13:25:35

- Speichern Sie die Datei.
- Entfernen Sie die Kamera vom Computer und schließen Sie die Einstellungen durch aus- und wieder einschalten der Kamera ab.

Die Datei wird vom BSMD 80 beim Starten eingelesen und danach automatisch gelöscht.

## Wichtige Hinweise


- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigung, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Das Gerät keinen mechanischen Belastungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät nicht abdecken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -blüten, Styroporreste, etc., können Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Alle angegebenen Informationen basieren auf Herstellerangaben. Druckfehler, technische Änderungen und Irrtümer sind nicht ausgeschlossen powered by: B&S Technology GmbH, Im Vogelsang 23, 24321 Lötjensburg

## Bedienungsanleitung für BSMD 80

## Weitere Informationen

## Funktionen

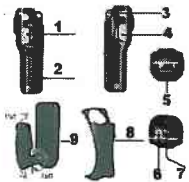

- (1) MODE VIDEO/PHOTO: Umschalter für die Funktionen Video oder Foto
- (2) MICRO SD: Micro-SD-Karteneinschub
- (3) Belüftungsgitter für eine Kelle
- (4) POWER ON/OFF: Ein-/Aus-Schalter
- (5) USB-Anschluss
- (6) RECORD/STOP: Auslöser
- (7) Leuchtdiode als Betriebsanzeige
- (8) Halteschelle
- (9) Beweglicher Halter zur Wandmontage

## Technische Daten

Aufnahmeformat	Motion JPEG (Speicherung als AVI)
Videosystem	PAL
Bildqualität	25 fps 640*480
Auflösung der Kamera	1280x1024 JPG
Tonaufzeichnung	Ja
Objektiv	3,7mm Pinhole
Blickwinkel	62°
S/N Verhältnis	Mehr als 48dB
Datenauslagerung	USB / Micro-SD
Zeit- und Datumfunktion	Einstellbar durch Datei
Interner Speicher	Nein, Micro-SD-Karte wird benötigt
Speicherverbrauch	Ca. 5 GB für 20min
max. Speicherkartengröße	16 GB
Kontinuierliche Aufzeichnung	Max. 2 Stunden
Standby-Zeit	Bis zu 250 Stunden
Spannungsversorgung	5V DC / 250 mA per USB-Anschluss
Leistung	3,7V / 90mA
Betriebs Temperatur	-20 °C bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit	15-85%
Unterstützte Betriebssysteme	WinXP, Vista, Windows 7
Gewicht	17,5 g
Abmessungen	54*19*15mm