


Leak Alert™

Elektronischer Wasserauslaufmelder

Wasser kann Tausende von Euros an Schaden anrichten, wenn es nicht rechtzeitig entdeckt wird. Schützen Sie Ihr Zuhause vor möglichem Wasserschaden, und verwenden Sie einen Leak Alert™, wo auch immer das potentielle Risiko einer Überflutung besteht: in der Nähe von Aquarien, Sammelbehälterpumpen, wasserführenden Rohren, Waschbecken, Kühlschränken, Geschirrspülern, Waschmaschinen, Wassererhitzern, Toiletten, im Kellergeschoß sowie in der Garage.

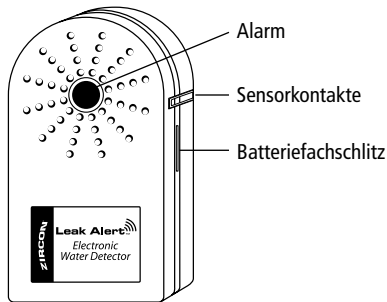


1. EINLEGEN DER BATTERIE


Münze zwischen oberer und unterer Hälfte des Gehäuses einschieben. Münze drehen, um das Fach zu öffnen.



Anschlußclip auf 9V-Batterie aufdrücken. Batterie gemäß dem Diagramm auf der Innenseite des Faches einlegen. Gehäuse schließen.

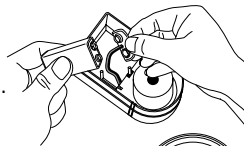


Platzieren Sie die Batterie wie in der Abbildung rechts angezeigt. Die richtige Position der Batterie im Gerät, ermöglicht diesem im Falle eines Wasserschadens auf der Wasseroberfläche zu schwimmen. Klappen Sie das Gehäuse wieder fest zu.



2. FUNKTIONSTEST

Feuchten Sie Ihren Finger an, und berühren Sie die zwei Kontakte.

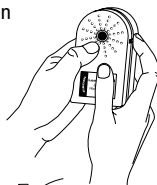

Es ertönt ein lautes Alarmsignal. Trocknen Sie die Kontakte ab, um den Alarm abzuschalten.




Der Wassermelder signalisiert mit einem Piepton wenn die Batterie bald leer ist.

3. POSITIONIERUNG

Legen Sie den Leak Alert™ flach mit der Vorderseite nach oben oder auf die Seite mit den Metallsensorkontakten nach unten.



Der Leak Alert™ kann nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn die Kontakte nach oben weisen.



4. ÜBERSCHWEMMUNG

Der Leak Alert™ schwimmt (sofern die Batterie gemäß dem Diagramm auf der Innenseite des Batteriefaches eingelegt wurde), und ein Alarmsignal ertönt, bis die Batterie leer ist, also bis zu 72 Stunden.



5. HILFREICHE HINWEISE

Situation	Mögliche Ursachen	Lösungsvorschläge
Es ertönt ein falscher Alarm.	<ul style="list-style-type: none"> Batteriespannung ist niedrig. Der Leak Alert liegt auf einer elektrisch leitenden Oberfläche auf (d.h. Metall). Es hat sich Luftfeuchtigkeit auf den Kontaktteilen aus Metall angesammelt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wechseln Sie die Batterie. Legen Sie ein dünnes Stück Papier oder Plastik zwischen den Leak Alert und die metallische Oberfläche. Trocknen Sie mit einem Tuch die Kontaktteile aus Metall.
Es ertönt kein Alarmsignal, obwohl das Gerät Wasser berührt.	<ul style="list-style-type: none"> Die Metallkontakte weisen nach oben und berühren nicht die Oberfläche, auf der Wasser vorhanden ist. Die Batterie ist leer. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, daß die Metallkontakte nach unten weisen und auf der Oberfläche aufliegen, wo sie Wasser detektieren sollen. Die Batterie auswechseln.
Das Gerät schwimmt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Die Batterie ist nicht korrekt in das Gehäuse eingelegt. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach oben, öffnen Sie das Batteriefach, und legen Sie die Batterie gemäß dem Diagramm ein.

Ersetzen Sie die Batterie und testen Sie das Gerät ein Mal jählich.

Leak Alert und Zircon sind registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der Zircon Corporation.

Besuchen Sie www.zircon.com/support, für die neueste Bedienungsanleitung.

ZIRCON

EINGESCHRÄNKTE 2-JÄHRIGE GARANTIE

Zircon Corporation, ("Zircon") garantiert für 2 Jahre ab Kaufdatum, dass dieses Produkt keine Material- und Verarbeitungsmängel aufweist. Jedes defekte Produkt kann, mit dem entsprechenden beigefügten Nachweis zum Kaufdatum, innerhalb der Garantiefrist beim Händler retourniert werden. Der Händler hat das Optionsrecht das Gerät zu ersetzen. Diese Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die elektronische Schaltungstechnik und das Original-Gehäuse des Gerätes und schließt ausdrücklich alle Schäden aus, die durch Missbrauch, falschen Gebrauch oder Nachlässigkeit verursacht wurden. Diese Garantie tritt an Stelle von allen anderen Gewährleistungen, ob direkt oder indirekt, dementsprechend bleibt Zircon frei von anderen Vertretungen oder Forderungen jeglicher Art verbindlich oder verpflichtend. Jegliche indirekte Gewährleistungen, die für dieses Produkt zutreffen, beschränken sich auf die 2-jährige Garantiefrist nach dem Erwerb.

IN KEINEM FALLE IST ZIRCON HAFTBAR FÜR JEDGLICHE SPEZIELLE, BEGLEITENDE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DEN BESITZ, DIE VERWENDUNG ODER FEHLFUNKTION DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN.

www.zirconinternational.com
E-mail: info@zircon.com