

Kurzübersicht Euroset 5040



Tasten







- 1 Namen-Tasten
- 2 Automatische Anrufannahme-Taste*
- 3 Stern-Taste / Bewegungssensor-Taste*
- 4 Raute-Taste / Telefonsperre-Taste*
- 5 Rückfragetaste / Speichertaste*
- 6 Lautsprecher-Taste (Freisprechen)
- 7 Stummschalt-Taste (Mute)
- 8 Wahlwiederholtaste
- 9 Anrufliste-Taste / Optische Anzeige von ankommenden Anrufen
- 10 Laut-Taste / Vorwärts-Taste
- 11 Leise-Taste / Zurück-Taste

* Tasten können doppelt belegt sein. Zum Aufruf einer mit einem Sternchen markierten Funktion drücken Sie die Taste mindestens eine Sekunde lang. Bei erfolgreicher Aktivierung hören Sie den positiven Quittungston. Das entsprechende Symbol wird im Display angezeigt (siehe „Displaysymbole“).



Display

Um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten, können Sie das Display stufenlos im Winkel von 0° - 60° justieren.

Displaysymbole

SET	im Speichermodus
	Telefon gesperrt
	Babyruf (Direktruf) eingeschaltet
	Mikrofon ausgeschaltet
	Lautsprecher eingeschaltet
RPT	Teilnehmer mit angezeigter Rufnummer in Anrufliste hat mehrfach angerufen
	Mit Stromnetz verbunden
	Ein: Bewegungssensor eingeschaltet Blinkt: Bewegungssensor und automatische Anrufannahme eingeschaltet
0 - 9	Rufnummer
00:00	Sprechdauer
o	Eingabemarke beim Einstellen (z. B. Lautstärke)
u	Rückfragetaste gedrückt
P	Pause
---	Betriebsbereit
≡	kein Speicherinhalt
≡ ≡ ≡	bei Verbindungsversuch: Telefon gesperrt

Bei Tonwahlverfahren:

- n Stern-Taste  gedrückt
- Raute-Taste  gedrückt

Tastenfeld- und Displaybeleuchtung

Das gesamte Tastenfeld und das Display werden beleuchtet,

- ◆ wenn ein Anruf ankommt,
- ◆ wenn Sie eine Taste drücken,
- ◆ wenn Sie den Hörer abheben,
- ◆ wenn Sie sich dem Telefon nähern und der Bewegungssensor eingeschaltet ist (s. S. 6).

Bewegungssensor

Der Bewegungssensor erkennt, wenn Sie sich dem Telefon nähern. Tastenfeld und Display werden beleuchtet. Ein Gespräch wird automatisch über Freisprechen angenommen. **Voraussetzung:** Der Anrufer ist auf einer Namen-Taste gespeichert und „Automatische Anrufannahme“ ist eingeschaltet (s. S. 6).

Wichtige Rufnummern auf Namen-Tasten

Für den schnellen Zugang zu wichtigen Teilnehmern können Sie bis zu 6 Rufnummern über Namen-Tasten speichern und die Tasten entsprechend beschriften (s. S. 5).

Gut erkennbare Anzeige von ankommenden und verpassten Anrufen

Das Euroset 5040 zeigt auch optisch an, wenn Sie einen Anruf erhalten:

- ◆ Die Namen-Taste blinkt, wenn der Anrufer gespeichert ist (s. S. 5).
- ◆ Die Anrufliste-Taste blinkt, wenn der Anrufer nicht auf einer Namen-Taste gespeichert ist (s. S. 9).
- ◆ Die Rufnummer wird im Display angezeigt, wenn Rufnummernübermittlung möglich ist (s. S. 9).

Außerdem erhalten Sie schnellen Zugang zu Anrufen, die Sie in Abwesenheit nicht entgegennehmen konnten:

- ◆ Die Namen-Taste leuchtet, wenn der Anrufer gespeichert ist.
- ◆ Die Anrufliste-Taste leuchtet, wenn der Anrufer nicht auf einer Namen-Taste gespeichert ist. Sie können durch alle entgangenen Anrufe blättern.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
- ◆ Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- ◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
- ◆ Geben Sie Ihr Euroset 5040 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.



Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.


Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen +5°C bis +40°C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten.
Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.



Anschließen

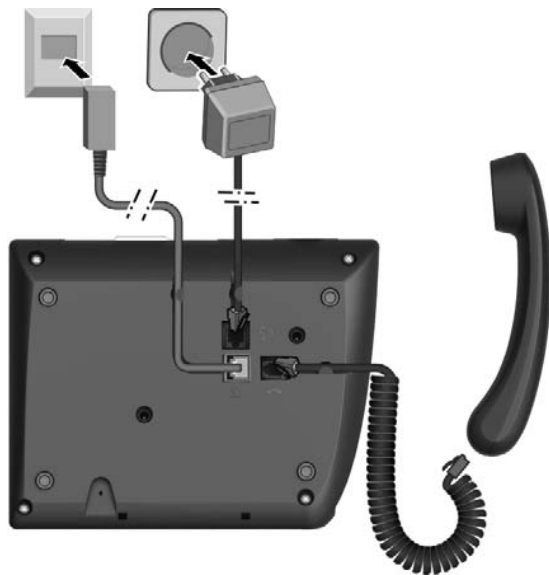Das kurze Ende des gewendelten Hörerkabels in die vorgesehene Buchse im Hörer und das lange Ende in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Geräteunterseite stecken. Das Telefonkabel in die Wanddose und mit dem anderen Ende in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Geräteunterseite einstecken. Das Anschlusskabel des Netzteils in die für die Stromversorgung vorgesehene Buchse an der Geräteunterseite und das Netzteil in eine Steckdose stecken. Damit ist Ihr Telefon betriebsbereit.



Wenn die Stromversorgung nicht hergestellt ist, funktioniert die Display- und Tastenbeleuchtung, mit Ausnahme der Lautsprecher-Taste, nicht.

Interne Uhr einstellen

  Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Die aktuell eingestellte Uhrzeit wird im 24-Stundenmodus angezeigt (Lieferzustand: 00:00).



Uhrzeit in Stunden <hh> und Minuten <mm> eingeben (24-Stundenmodus).



Speichertaste lang drücken.

Bei Erfolg hören Sie einen positiven Quittungston.

Telefonieren

Rufnummer wählen



Hörer abheben, Rufnummer wählen.


oder ...




Rufnummer wählen, Lautsprecher-Taste drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die Nummer gewählt.



Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit  löschen und dann neu eingeben. Durch Abheben bzw. Auflegen des Hörers während des Wählens brechen Sie den Vorgang ab.

Ziffern nach der 14. Stelle werden im Display von rechts nach links geschoben. Mit  lassen sich beim Wählen ab der 2. Stelle Pausen einfügen.

Rufnummer über Namen-Taste wählen, siehe „Namen-Tasten verwenden“.


Rufnummer aus der Anrufliste wählen (S. 10).

Freisprechen ein-/ausschalten

Mit diesem Telefon können Sie auch bei aufliegendem Hörer telefonieren (Freisprechen) oder Einstellungen vornehmen. Der optimale Sprechabstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.

Wenn Freisprechen eingeschaltet ist, blinkt die Lautsprecher-Taste.

◆ **Einschalten während des Gesprächs über den Hörer:**



Bei gedrückter Lautsprecher-Taste Hörer auflegen.

◆ **Einschalten vor Rufnummernwahl:**



Vor dem Wählen: Lautsprecher-Taste solange drücken, bis Wählton hörbar.

Freisprechen ausschalten



Während des Gesprächs den Hörer abheben.

oder ...



Lautsprecher-Taste drücken.

Wahlwiederholung

Die 5 zuletzt gewählten Rufnummern (max. 32 Stellen) werden automatisch gespeichert. Sie können diese Rufnummern aus der Wahlwiederhollliste abrufen und nochmals wählen lassen.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer



Hörer abheben, Wahlwiederholtaste drücken.


Die zuletzt gewählte Rufnummer wird sofort gewählt.

Aus der Wahlwiederhollliste wählen



Bei aufliegendem Hörer: Wahlwiederholtaste drücken.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.

(Mit  können Sie die Wahlwiederhollliste jederzeit verlassen.)



Mit Vorwärts-/Zurück-Taste in der Liste zur gewünschten Rufnummer blättern.



Lautsprecher-Taste drücken.

Nach 2 Sek. wird die Nummer gewählt.



Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Namen-Tasten verwenden

Sie können bis zu 6 Rufnummern über Namen-Tasten speichern und die Tasten mit dem Namen des Teilnehmers beschriften.

Namen-Tasten belegen



Nummer eingeben.



Gewünschte Namen-Taste lang drücken.


Die Nummer wird gespeichert.

Sie können bis zu 32 Ziffern eingeben. Die Ziffern nach der 14. Stelle werden im Display von rechts nach links geschoben.

Namen-Tasten beschriften

Zum Beschriften der Namen-Tasten

- 1 Ziehen Sie die Blende von der Taste ab und entnehmen Sie das eingelegte Schild.
- 2 Beschriften Sie das Schild mit dem gewünschten Namen.
- 3 Legen Sie das Schild wieder ein und setzen Sie die Blende auf die Taste auf.

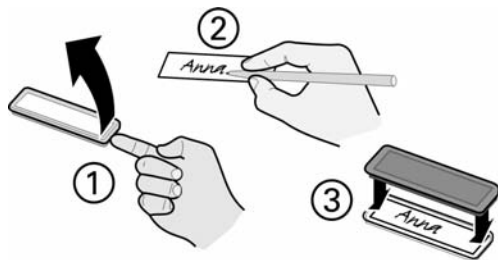

Über Namen-Taste wählen



Namen-Taste des gewünschten Teilnehmers drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die Nummer gewählt.

Gespräch über Freisprecher führen.

oder ...



Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Anruf über Namen-Taste annehmen

Eine Namen-Taste blinkt, wenn Sie einen Anruf mit der gespeicherten Nummer erhalten.

Nähern Sie sich dem Telefon. Das Gespräch wird automatisch über Freisprechen angenommen.

Voraussetzung: Bewegungssensor und automatische Anrufannahme sind eingeschaltet (s. „Bewegungssensor ein-/ausschalten“ auf Seite 6).

Wenn die automatische Anrufannahme nicht eingeschaltet ist:



Namen-Taste drücken, wenn der Anrufer gespeichert ist und die Namen-Taste blinkt.

oder ...



Zum Freisprechen Lautsprecher-Taste drücken.

oder ...



Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Rückruf über Namen-Taste einleiten

Eine Namen-Taste leuchtet, wenn Sie einen Anruf mit der gespeicherten Nummer erhalten haben.



Namen-Taste 2 x drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die Nummer gewählt.




Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

oder ...



Namen-Taste einmal drücken. Leuchten wird ausgeschaltet ohne Rückruf einzuleiten.


Telefon einstellen


Verschiedene Einstellungen des Telefons müssen durch langes Drücken der Speichertaste  abgeschlossen werden, damit sie dauerhaft verfügbar sind.

Um (z. B. nach einer falschen Eingabe) ohne Speichern **abzubrechen**, legen Sie den Hörer auf, wenn er abgehoben ist, bzw. heben ihn ab, wenn er aufgelegt ist. Die ursprüngliche Einstellung bleibt dann erhalten.

Bewegungssensor ein-/ausschalten

Der Bewegungssensor erkennt, wenn sich eine Person dem Telefon nähert und schaltet Display- und Tastenbeleuchtung automatisch ein.


 Bewegungssensor-Taste zum Ein-/Ausschalten lang drücken.

Das Display zeigt das Symbol , wenn der Bewegungssensor eingeschaltet ist.

Automatische Anrufannahme ein-/ausschalten

Ein eingehender Anruf von einer auf einer Namen-Taste gespeicherten Nummer wird automatisch über die Freisprech-Funktion angenommen, wenn sich eine Person dem Telefon nähert. **Voraussetzung:** der Bewegungssensor ist eingeschaltet.



 Automatische Anrufannahme-Taste zum Ein-/Ausschalten lang drücken.


Wenn die automatische Anrufannahme eingeschaltet ist, **blinkt** im Display das Symbol für den Bewegungssensor ()

Tonruflautstärke einstellen

Der Tonruf lässt sich in 4 Lautstärkenstufen einstellen oder ganz abschalten (Lieferzustand: Stufe 4). Bei ausgeschaltetem Tonruf erkennen Sie das Ankommen von Anrufen nur am Display und am Blinken der Anrufliste-Taste.

Einstellen im Ruhezustand des Telefons:

  Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

 ...  Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.

 Speichertaste lang drücken.



Einstellen, während das Telefon läutet:

Vor Abheben des Hörers  ...  drücken.


Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Frequenz des Tonrufs einstellen

Die Frequenz (Geschwindigkeit) des Tonrufes ist in 3 Stufen einstellbar (Lieferzustand: Stufe 1).

  Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.



 ... 
Eine der Tasten 1...3 drücken:
1: niedrigste Frequenz;
3: höchste Frequenz.

 Speichertaste lang drücken.


Tonrufmelodie einstellen

Für den Tonruf lassen sich 10 verschiedene Melodien einstellen (Lieferzustand: Melodie 9).



Einstellen im Ruhezustand des Telefons:

  Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

 ...  Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.

 Speichertaste lang drücken.

Einstellen, während das Telefon läutet:

 ...  Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.

Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke lässt sich in 3 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: Stufe 1).

Nach Abheben des Hörers  ...  drücken.

Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Stummschaltung (Mute)

Sie können den Hörer und das Mikrofon des Telefons ausschalten, Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht mehr.



Im Gespräch: Stummschalte-Taste drücken. Wieder einschalten: Taste erneut drücken.

Stummschaltemelodie aus-/einschalten

Sie können die Stummschaltemelodie für die Stummschaltung ein- und ausschalten (Lieferzustand: ein).



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Raute-Taste kurz drücken.




0: ausschalten; 1: einschalten.



Speichertaste lang drücken.

Lautstärke des Lautsprechers einstellen

Während des Freisprechens können Sie die Lautstärke in 7 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: 1).




Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.

Telefonsperre ein-/ausschalten


Das Telefon lässt sich gegen Rufnummernwahl sperren (mit Ausnahme einer evtl. eingestellten Babyrufnummer). Ankommende Anrufe können weiterhin entgegengenommen werden.



Telefonsperren-Taste lang drücken. Erneutes Drücken schaltet die Telefonsperre wieder aus.

Bei gesperrtem Telefon sehen Sie im Display das Symbol .

Babyruf

Ist eine Rufnummer für den Babyruf eingestellt, wird diese nur **bei gesperrtem Telefon** nach Abheben des Hörers (oder Drücken der Lautsprecher-Taste) und Drücken einer beliebigen Taste automatisch gewählt (ausgenommen langes Drücken von ). Für die Wahl anderer Rufnummern ist das Telefon gesperrt, ankommende Anrufe lassen sich jedoch entgegennehmen.





Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.



Babyrufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).



Speichertaste lang drücken.

Bei eingeschalteter Babyruf-Funktion und eingeschalteter Tastensperre sehen Sie im Display die Symbole  und .

Babyruf deaktivieren

Die Babyruf-Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Telefonsperre ausschalten.

Babyrufnummer löschen



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.



Speichertaste lang drücken.

Gesprächsdaueranzeige ein- /ausschalten

Das Telefon kann die ungefähre Gesprächsdauer im Display anzeigen (max. 99 Min. 59 Sek., Lieferzustand: eingeschaltet). Ist die Gesprächsdaueranzeige eingeschaltet, wird die Zeitanzeige 8 Sekunden nach Wahl der letzten Ziffer gestartet.



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Raute-Taste kurz drücken.



0: ausschalten; 1: einschalten.




Speichertaste lang drücken.

Pausezeit einstellen

Falls benötigt, können Sie die Pausezeit der Taste (Pausefunktion ab 2. Eingabeposition) auf 1, 3 oder 6 Sekunden verändern (Lieferzustand: 3 Sekunden).



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.




0: 1 Sek.; 1: 3 Sek.; 2: 6 Sek..



Speichertaste lang drücken.

Wahlverfahren umstellen

Sie können zwischen zwei Wahlverfahren wählen:



Speichertaste lang drücken. Raute-Taste kurz drücken.



1: Tonwahlverfahren
2: Impulswahlverfahren ohne Flashfunktion.



Speichertaste lang drücken.

Das Wahlverfahren wird gespeichert.

Wahlverfahren während einer Verbindung umschalten

Ist das Telefon auf Impulswahlverfahren gestellt und Sie wollen Funktionen nutzen, die Tonwahlverfahren erfordern (z. B. Fernabfrage eines Anrufbeantworters), können Sie während der Verbindung das Wahlverfahren umschalten.



Bei bestehender Verbindung: Stern-Taste kurz drücken.



Ziffern für Fernsteuerung eingeben.

Durch Auflegen des Hörers wird auf das ursprüngliche Wahlverfahren zurückgeschaltet.

Betrieb an privaten Telefonanlagen

Amtskennzahlen eingeben/löschen

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer privaten Telefonanlage, so müssen Sie u. U. eine oder mehrere Amtskennzahlen (AKZ) speichern. Mit der AKZ wird automatisch eine Wahlpause gesetzt. Sie können max. 3 AKZ speichern.



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

Ist an einer Speicherstelle keine AKZ eingestellt, erscheint im Display .

Sind mehrere AKZ gespeichert, werden diese nebeneinander angezeigt; die aktuell zur Bearbeitung mögliche AKZ blinkt.

Mit wechseln Sie ggf. zwischen den angezeigten AKZs, um sie wie folgt zu bearbeiten:

Löschen einer AKZ:

Speichertaste lang drücken.



Eingeben einer AKZ:

Ein- bis dreistellige AKZ eingeben.



Weitere AKZ eingeben:




Wahlwiederhol-Taste drücken, nächste AKZ eingeben.



Speichertaste lang drücken.

Rückfragetaste (an privaten Telefonanlagen)

Während eines Amtsgesprächs können Sie eine Rückfrage halten oder ein Gespräch weiterleiten. Dazu drücken Sie kurz die Rückfragetaste .

Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Im Lieferzustand ist die Rückfragetastenfunktion auf eine Flashzeit (Unterbrechungszeit) von 270 ms zur Nutzung neuer Leistungsmerkmale an **öffentlichen** Telefonsystemen voreingestellt. Bei Anschluss an **privaten** Telefonanlagen kann es erforderlich sein, die Flashzeit zu ändern (z. B. 600 ms). Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Flashzeit der Rückfragetaste einstellen



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.



Gewünschte Flash-Kennziffer eingeben:
0: 90 ms; **1:** 120 ms;
2: 270 ms (Lieferzustand);
3: 375 ms; **4:** 600 ms.



Speichertaste lang drücken.

Funktionen für Zusatzdienste öffentlicher Telefonsysteme nutzen

Wollen Sie Dienste nutzen, die mit der Rückfragetaste auszulösen sind, vergewissern Sie sich zuvor, ob die richtige Flashzeit für die Taste eingestellt ist.

Rückfragetaste (an öffentlichen Telefonsystemen)

An öffentlichen Telefonsystemen wird diese Taste zur Nutzung bestimmter Zusatzdienste benötigt. Landesabhängig ist vor der Nutzung der Rückfragetaste die passende Flashzeit einzustellen:

- ◆ Belgien, Niederlande, Schweiz:
120 ms (Kennziffer 1)
- ◆ Frankreich, Luxemburg, Portugal, Deutschland, Griechenland: 270 ms (Kennziffer 2)
- ◆ übrige europäische Länder: 90 ms (Kennziffer 0).

Nutzung der Rufnummernübermittlung

Unter **folgenden Voraussetzungen** werden Rufnummern ankommender Anrufe

(a) am Display angezeigt sowie
 (b) alle ankommenden Anrufe automatisch in einer Anrufliste gespeichert:

- ◆ Sowohl Ihr Netzbetreiber als auch der des Anrufers bieten die Rufnummernübermittlung an.
- ◆ Sowohl Sie als auch der Anrufer haben bei den betreffenden Netzbetreibern diesen Dienst (falls notwendig) beauftragt.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, aber ein Anrufer hat die Rufnummernübermittlung vor dem Anruf unterdrückt, sehen Sie statt der Rufnummer am Display

---P---. Konnte die Rufnummer aus anderen (technischen) Gründen nicht übermittelt werden, sehen Sie

---Ø--- oder ---E--- am Display.

Am Display können bis zu 14 Ziffern einer Rufnummer angezeigt werden. Bei längeren Rufnummern werden die letzten 14 Ziffern angezeigt.

Anrufliste

Die Anrufliste umfasst maximal 50 Einträge. Ruft ein Teilnehmer mehrfach an, wird kein neuer Eintrag erzeugt. Bis zu 99 Mehrfachanrufe werden in den Zusatzinformationen angezeigt.

Reihenfolge der Listeneinträge: Der neueste Anruf wird an erster Position angezeigt (Platznummer „01“). Ältere Einträge werden nach jeder neu eingegangenen Rufnummer nach unten verschoben, bis sie aus der Liste gelöscht werden. Sie können in der Anrufliste Folgendes tun:

- ◆ Durch die angezeigten Rufnummern blättern,
- ◆ Zusatzinformationen abfragen:
 (a) Datum und Uhrzeit, wenn dies vom Telefonsystem übertragen wird, andernfalls **nur** Uhrzeit



Eingeben einer Nummer:
Ein- bis fünfstellige Nummer eingeben.



Weitere Vorwahlnummer eingeben:
Wahlwiederholtaste drücken, nächste Nummer eingeben.



Speichertaste lang drücken.

Anhang

Pflege

Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!

Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei funktioniert

Kein Signalton: Die Tonruflautstärke könnte auf 0 eingestellt sein.

Hörer abnehmen, kein Wählton: Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig gesteckt?

Wählton hörbar, Telefon wählt nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt (s. S. 8)?

Nur bei Telefonanlagen: Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (z. B. Wahlwiederholung, Kurzwahl): Amtskennzahl programmieren.

Gesprächspartner hört Sie nicht: Stummschaltetaste gedrückt?  Taste noch einmal drücken.

Stecker von Höreranschlusskabel richtig gesteckt?

Rückfragetaste funktioniert nicht: Geeignete Flaschzeit einstellen.

Rufnummer des Anrufers und Anrufliste werden nicht angezeigt:

Kann die Rufnummernübermittlung genutzt werden (s. S. 9)?

Ansprechpartner

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme

auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH*, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung

Premium Hotline

Persönliche Beratung zu Konfiguration, Installation und Bedienung sowie Fragen zu Produkten etc. erhalten Sie unter folgender Rufnummer:

• **09001 745 822**

Gebühren: 1,24 Euro pro Minute
(bei Anruf aus dem deutschen Festnetz)

Service Hotline

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe in unserem Service-Center

• **01805 333 222**

Gebühren: 0,14 Euro pro Minute
(bei Anruf aus dem deutschen Festnetz)

* Gigaset Communications GmbH ist Lizenznehmer an der Marke Siemens.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Siche-

rung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Kısa genel bakış Euroset 5040



Tuşlar

- 1 İsim tuşları
- 2 Otomatik cevaplama tuşu*
- 3 Yıldız tuşu / yaklaşma sensörü tuşu*
- 4 Kare tuşu / Telefon kilidi tuşu*
- 5 Danışma tuşu / hafıza tuşu*
- 6 Hoparlör tuşu (eller serbest konuşma)
- 7 Sessiz mod tuşu (Mute)
- 8 Tekrar arama tuşu
- 9 Çağrı listesi tuşu / gelen çağrılarının optik gösterimi
- 10 Sesli tuşu / ileri tuşu
- 11 Sessiz tuşu / geri tuşu

* Tuşlar çift işlev atanmış olabilir. Bir yıldızcık ile işaretlenmiş işlevin çağırılması için tuşa en az bir saniye boyunca basın. Başarılı aktivasyondan sonra pozitif onay tuşunu duyarsınız. İlgili simge ekranda gösterilir (bakınız "Ekran sembolleri").

Ekran

Optimum bir bakış açısı elde etmek için, ekranı 0° - 60° arası açılarda kademesi ayarlayabilirsiniz.

Ekran sembolleri

SET	Hafıza modunda
	Telefon kilitli
	Baby Call (doğrudan arama) devrede
	Mikrofon kapalı
	Hoparlör açık
RPT	Çağrı listesinde gösterilen numaraya sahip katılımcı birden çok defa aramış
	Elektrik şebekesiyle bağlı
	Açık: Yaklaşma sensörü devrede
	Yanıp sönüyor: Yaklaşma sensörü ve otomatik cevaplama tuşu devrede
0 - 9	Numara
00:00	Konuşma süresi
o	Ayarlama sırasında giriş işareti (örn. hoparlör)
u	Danışma tuşu basılı
P	Bekleme
---	Çalışmaya hazır
≡	Hafıza içeriği yok
≡≡≡	Bağlantı denemesinde: Telefon kilitli

Tonlu arama yönteminde:

- n Yıldıztuşu basılı
- Karetuşu basılı

Tuş alanı ve ekran aydınlatması

Tuş alanının tamamı ve ekran aydınlatılır, eğer:

- ◆ bir arama gelirse,
- ◆ bir tuşa basarsanız,
- ◆ ahizeyi kaldırırsanız,
- ◆ telefona yaklaşırsanız ve yaklaşma sensörü devredeyse (bkz. s. 6).

Yaklaşma sensörü

Yaklaşma sensörü, telefona yaklaştığınızı algılar. Tuş alanı ve ekran aydınlatılır. Bir görüşme otomatik olarak hoparlör üzerinden kabul edilir. **Önkoşul:** Arayan, bir isim tuşuna kaydedilmiş ve "otomatik cevaplama tuşu" devreye sokulmuş olmalıdır (bkz. s. 6).

İsim tuşları üzerinde önemli numaralar

Önemli katılımcılara hızlı erişim için, isim tuşları üzerinden 6 numaraya kadar kayıt yapabilirsiniz ve bunları tuşlara uygun şekilde yazabilirsiniz (bkz. s. 5).

Gelen ve kaçırılan aramaların iyi görünür şekilde gösterimi

Euroset 5040 bir arama aldığınızda bunu görsel olarak da gösterir:

- ◆ Arayan kişi kaydedilmişse, isim tuşu yanıp söner (bkz. s. 5).
- ◆ Arayan kişi bir isim tuşu üzerinde kaydedilmemişse, çağrı listesi yanıp söner (bkz. s. 9).
- ◆ Eğer numara aktarımı mümkünse, ekranda numara gösterilir (bkz. s. 9).

Ayrıca siz yokken cevaplayamadığınız aramalara hızlı bir erişim elde edersiniz:

- ◆ Arayan kişi kaydedilmişse, isim tuşu yanar.
- ◆ Arayan kişi bir isim tuşu üzerinde kaydedilmemişse, çağrı listesi yanar. Cevaplayamadığınız tüm çağrılar arasında dolaşabilirsiniz.

Güvenlik bilgileri

Telefonu kurarken, bağlarken ve kullanırken aşağıdaki bilgileri mutlaka dikkate alın:

- ◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
- ◆ Bağlantı kablosunu, yalnızca bunun için öngörülmüş olan prizelyuvaya bağlayın.
- ◆ Sadece izin verilen aksesuarları bağlayın.
- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
- ◆ Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
- ◆ Güvenliğiniz için telefonu banyoda veya duşta (nemli odalarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.
- ◆ Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- ◆ Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
- ◆ Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesnelere temas ettirmeyin!
- ◆ Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!
- ◆ Euroset 5040 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atığa çıkartılmalıdır.

Üzeri çizilmiş bir çöp bidonunu gösteren bu simge bir ürünün üzerinde yer alıyorsa, bu ürün Avrupa Birliği'nin 2002/96/EC Yönergesi'ne tabi demektir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bunlar, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için önkoşuldur.



Eski cihazlarınızın atığa çıkartılması ile ilgili daha detaylı bilgileri belediyenizden veya çöp atık hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler

- ◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile elektromanyetik ışın yayan cihazlar (örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV) arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenebilir.
- ◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun ömrü kısalsabilir.
- ◆ Temizlik için yalnızca nemli bir bez veya anti statik bir bez kullanın; asla kuru bir bez (elektrostatik yüklenme ve deşarj tehlikesi) veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın!
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınabilir.

Telefonun bağlanması

Spiral ahize kablosunun kısa ucunu ahizedeki ilgili sokete ve kablunun uzun olan ucunu cihazın alt tarafında  ile işaretlenmiş olan sokete bağlayın. Telefon kablosunu duvardaki prize ve diğer ucunu cihazın alt tarafında  ile işaretlenmiş olan sokete bağlayın. Adaptörün bağlantı kablosunu, cihazın alt tarafında bulunan ve elektrik beslemesi için öngörülmüş yuvaya ve adaptörü bir prize takın. Telefonunuz artık çalışmaya hazırdır.



Eğer elektrik beslemesi oluşturulmadıysa, hoparlör tuşu istisnası dışında, ekran ve tuş aydınlatması çalışmaz.

Dahili saatin ayarlanması

R/SET

DEF 3

Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın. Güncel ayarlanmış saat 24-saat modunda gösterilir (teslimat durumu: 00:00).



Zamanı saat <hh> ve dakika <mm> olarak girin (24 saat modu).



R/SET

Hafıza tuşuna uzun basın.



Başarı durumunda pozitif bir onay tuşu duyarsınız.


Telefon görüşmesi


Telefon numarası çevirme


  Ahizeyi kaldırın, numarayı çevirin.

veya ...

  Numarayı çevirin, hoparlör tuşuna basın. Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranır.

 Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

Yanlış girilen rakamları  ile silebilir ve sonra yeniden girebilirsiniz. Arama sırasında ahizenin kaldırılması veya yerine konulması sayesinde işlemi sonlandırabilirsiniz.

14. Haneden sonraki rakamlar ekranda sağdan sola doğru kaydırılır.  ile numara çevirirken

2. haneden itibaren bekleme süresi eklenebilir.

İsim tuşu üzerinden numara aranması, bakınız "İsim tuşlarının kullanımı".

Çağrı listesinden numara aranması (s. 10).

Hoparlörü açma/kapatma

Bu telefonla, ahize yerindeyken de telefon görüşmesi yapabilir (eller serbest) veya ayarlamalar yapabilirsiniz. Mikrofonla olan optimum konuşma mesafesi yaklaşık 50 cm'dir.

Hoparlör devredeyken, hoparlör tuşu yanıp söner.

◆ **Ahize üzerinden görüşme esnasında açma:**



Hoparlör tuşuna basılıyken ahizenin kapatılması.

◆ **Telefon numarasını aramadan önce açma:**



Aramadan önce açma: Arama sesi duyulana kadar hoparlör tuşuna basın.

Hoparlör üzerinden görüşmeyi kapatma:



Görüşme esnasında ahizeyi kaldırın.

veya ...



Hoparlör tuşuna basın.

Tekrar arama

En son aranan 5 numara (maks. 32 hane) otomatik olarak kaydedilir. Bu numaraları aranan numaralar listesinde görebilir ve tekrar arayabilirsiniz.

Son aranan numarayı tekrar arama




Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın. Son aranan numara derhal aranır.

Tekrar arama listesinden seçme



Ahize yerindeyken: Tekrar arama tuşuna basın.

Son aranan numara gösterilir. ( ile tekrar arama listesini istediğiniz zaman terk edebilirsiniz.)



İleri/geri tuşuyla listenin içinde istenilen telefon numarasına ilerleyin.



Hoparlör tuşuna basın. 2 saniye sonra numara aranır.



Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

İsim tuşlarının kullanımı

İsim tuşları üzerinden 6 telefon numarasına kadar kayıt yapabilirsiniz ve tuşlara katılımcının adını yazabilirsiniz.

İsim tuşları atama



Numarayı girin.

Anna

İstediğiniz isim tuşuna uzun süreli basın.


Numara kaydedilir.

32 rakama kadar giriş yapabilirsiniz. 14. Haneden sonraki rakamlar ekranda sağdan sola doğru kaydırılır.

İsim tuşlarına yazılması

İsim tuşlarına yazmak için

- 1 Tuşun kaplamasını çekerek çıkartın ve içine yerleştirilmiş etiketi çıkartın.
- 2 Etikete istediğiniz ismi yazın.
- 3 Etiketi tekrar yerine koyun ve kaplamayı tekrar tuşun üzerine yerleştirin.

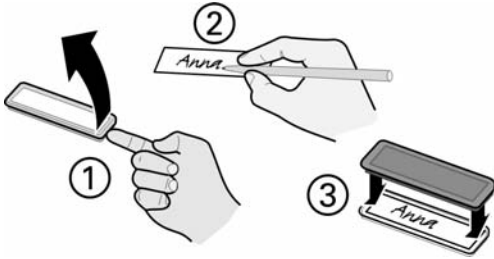

İsim tuşu üzerinden arama

Anna

İstediğiniz katılımcının isim tuşuna basın. Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranır.

Hoparlör üzerinden görüşme yapılması.

veya ...



Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

İsim tuşu üzerinden arama kabul edilmesi

Kaydedilmiş numarayla bir arama aldığınızda, bir isim tuşu yanıp söner.

Telefona yaklaşın. Görüşme otomatik olarak hoparlör üzerinden kabul edilir.

Önkoşul: Yaklaşma sensörü ve otomatik cevaplama tuşu devrede olmalıdır (b. "Yaklaşma sensörünü açma/kapatma" sayfa 6).

Eğer otomatik cevaplama devrede değilse:

Anna

Arayan kişi kaydedilmişse ve isim tuşu yanıp sönüyorsa, isim tuşuna basın.

veya ...



Eller serbest konuşmak için hoparlör tuşuna basın.

veya ...



Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

İsim tuşu üzerinden geri arama yapılması

Kaydedilmiş numarayla bir arama aldığınızda, bir isim tuşu yanar.

Anna

Anna

İsim tuşuna 2 defa basın. Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranır.


Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

veya ...

Anna

İsim tuşuna bir defa basın. Geri arama yapılmadan ışık söner.

Telefon ayarları

Telefonun çeşitli ayarları, sürekli kullanılabilmeleri için hafıza tuşuna  uzun süreli basılarak bitirilmelidir.


(Örn. yanlış bir girişten sonra) kaydetmeden **yarıda kesmek** için, ahize kaldırılmışsa yerine koyun veya yerindeyse kaldırın. Bu durumda eski ayar bozulmaz.

Yaklaşma sensörünü açma/kapatma

Yaklaşma sensörü, telefona bir kişi yaklaştığında fark eder ve ekran ile tuş aydınlatmasını otomatik olarak devreye sokar.



Açmak/kapatmak için yaklaşma sensörü tuşuna uzun basın.


Eğer yaklaşma sensörü devredeyse, ekran  simgesini gösterir.

Otomatik cevaplamanın açılması/kapatılması

Bir isim tuşu üzerine kaydedilmiş bir numara tarafından arama yapıldığında, birisi telefona yaklaştığında bu arama otomatik olarak hoparlör işlevi üzerinden alınır. **Önkoşul:** Yaklaşma sensörü devrede.



Açmak/kapatmak için otomatik cevaplama tuşuna uzun basın.

Eğer otomatik cevaplama devredeyse, yaklaşma sensörü için simge **yanıp söner** ().

Zil sesi seviyesini ayarlama

Zil sesi seviyesi 4 kademedede ayarlanabilir ve tamamen kapatılabilir (standart ayar: seviye4). Zil sesi kapatıldığında, aramaların geldiğini sadece ekrandan ve cevaplama tuşunun yanıp sönmelerinden anlayabilirsiniz.

Telefonun bekleme durumunda ayarlama:





Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.





Yüksek/düşük tuşuyla ses şiddetini ayarlayın.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Telefon çalarken ayarlama:

Ahizeyi kaldırmadan önce  ...  basın. En son ayarlanan değer kaydedilir.

Zil sesinin frekansının ayarlanması

Zil sesinin frekansı (hızı) 3 seviyede ayarlanabilir (standart ayar: seviye 1).





Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.



... 

1...3 tuşlarından birine basın:

1: en düşük frekans;

3: en yüksek frekans.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Zil sesi melodisini ayarlama

Zil sesi için 10 farklı melodi ayarlanabilir (standart ayar: melodi 9).

Telefonun bekleme durumunda ayarlama:





Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.



... 

0 ... 9 tuşlarından birine basın.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Telefon çalarken ayarlama:





... 

0 ... 9 tuşlarından birine basın.

Ahize ses seviyesinin ayarlanması

Ahizenin ses seviyesi 3 kademedede ayarlanabilir ve kaydedilebilir (standart ayar: seviye 1).

Ahizeyi kaldırdıktan sonra  ...  basın.

En son ayarlanan değer kaydedilir.

Sessiz mod (Mute)

Ahizeyi ve telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz; telefonun diğere ucundaki kiři sizi artık duymaz.



Görüşmede: Sessiz modu tuşuna basın.
Tekrar açma: Tuşa tekrar basın.

Sessiz mod melodisinin kapatılması/açılması

Sessiz mod için sessiz mod melodisini açabilir ve kapatabilirsiniz (standart ayar: açık).



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın. Kare tuşuna kısa basın.



0: kapatma; 1: açma.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Hoparlörün ses şiddetinin ayarlanması

Hoparlör üzerinden görüşürken ses seviyesini 7 kademede ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz (standart ayar: 1).




Yüksek/düşük tuşuyla ses şiddetini ayarlayın.

Telefon kilidini açma/kapatma


Telefon, numaraların aranmasına karşı kapatılabilir (muhtemelen ayarlanmış bir Baby Call numarası haricinde). Gelen çağrılar alınmaya devam edilir.



Telefon kilidi tuşuna uzun basın.
Yeniden basılması telefon kilidini tekrar kapatır.

Telefon kilitliiyken ekranda  simgesini görürsünüz.

Baby Call (doğrudan arama)

Eğer bir numara Baby Call olarak ayarlandıysa, bu sadece **telefon kilitliiyken** ahize kaldırıldıktan sonra (veya hoparlör tuşuna basılmasıyla) ve herhangi bir tuşa basıldığında otomatik olarak aranır ( tuşuna uzun basılması haricinde). Telefon, başka numaraların aranması için kilitlidir, ancak gelen aramalar cevaplanır.





Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.



Direkt çağrı numarasını girin (maks. 32 rakam).



Hafıza tuşuna uzun basın.

Baby Call devredeyse ve tuş kilidi devredeyse ekranda  ve  simgelerini görürsünüz.

Baby Call kapatma

Telefon kilidini kapattığınızda, Baby Call kapatılır.

Baby Call numarasını silme



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Görüşme süresi göstergesini açma/kapatma

Telefonun ekranında yaklaşık görüşme süresi gösterilebilir (maks. 99 dakika 59 san., standart ayar: devrede). Görüşme süresi göstergesi açıksa, en son çevrilen rakamdan 8 saniye sonra gösterge çalışmaya başlar.



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın. Kare tuşuna kısa basın.




0: kapatma; 1: açma.




Hafıza tuşuna uzun basın.

Bekleme süresini ayarlama


Eğer gerekiyorsa  tuşunun bekleme süresini (2. giriş pozisyonundan itibaren bekleme işlevi) 1, 3 veya 6 saniye yapabilirsiniz (standart ayar: 3 saniye).



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.




0: 1 san.; 1: 3 san.; 2: 6 san.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Arama yöntemini değiştirme


İki arama yöntemi arasında seçim yapabilirsiniz:



Hafıza tuşuna uzun basın. Kare tuşuna kısa basın.



1: Tonlu arama yöntemi
2: Flaş işlevi olmadan darbeli arama yöntemi.




Hafıza tuşuna uzun basın.


Arama yöntemi kaydedilir.

Arama tipinibir görüşme esnasında değiştirme

Telefon darbeli aramaya ayarlanmıssa ve tonlu arama tipini gerektiren fonksiyonları kullanmak istiyorsanız (örn. telesekreter mesajını dinleme), görüşme esnasında arama tipini değiştirebilirsiniz.



Bağlantı mevcut olduğunda: Yıldız tuşuna kısa basın.




Uzaktan kumanda için rakam girin.

Ahizenin yerine konulması ile ilk arama tipine geçilir.


Kişisel telefon santrallerinde işletim


Dahili numaraları girme/silme

Telefonunuzu kişisel bir telefon santralinde kullanıyorsanız, o zaman bazen bir veya birden fazla dahili numara (DN) kaydetmeniz gerekebilir. DN ile otomatik olarak bir çevirme bekleme süresi verilir. Maks. 3 DN kaydedebilirsiniz.




Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

Eğer bir hafıza yerinde bir DN ayarlanmamışsa, ekranda şu görünümü . Birden fazla DN kayıtlıysa, bunlar yan yana gösterilir, üzerinde düzenleme yapılabilecek DN yanıp söner.


 ile gereken hallerde gösterilen DN'ler arasında geçiş yaparak şu işlemleri yapabilirsiniz:

Bir DN'nin silinmesi:




Hafıza tuşuna uzun basın.

Bir DN'nin girilmesi:




Bir ila üç haneli bir DN girin.

Başka DN girişi:



Tekrar arama tuşuna basın, sonraki DN'yi girin.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Danışma tuşu (kişisel telefon santrallerinde)

Dahili bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya bir görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna **R/SET** kısaca basın.

Bundan sonraki aşama telefon santralimize bağlıdır. Teslimat durumunda danışma tuşu fonksiyonu 270 ms'lik bir flaş süresine (ara verme süresi) ayarlanmıştır (**ulusal** telefon sistemlerinde yeni hizmetleri kullanmak için). **Kişisel** telefon santrallerine bağlantı durumunda, flaş süresinin değiştirilmesi gerekli olabilir (örn. 600 ms). Bununla ilgili ayrıca telefon santralinizin kullanım kılavuzunu da dikkate alın.

Danışma tuşunun flaş süresinin ayarlanması



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.



İstedığınız flaş kodunu girin:

0: 90 ms; 1: 120 ms;
2: 270 ms (standart ayar);
3: 375 ms; 4: 600 ms.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Ulusal telefon sistemlerindeki ek hizmetler için fonksiyonlardan faydalanma

Danışma tuşuyla çalışan hizmetleri kullanmak istiyorsanız, önce tuş için doğru flaş süresinin ayarlanmış olduğundan emin olun.

Danışma tuşu (ulusal telefon sistemlerinde)

Ulusal telefon sistemlerinde bu tuş belirli ek hizmetleri kullanmak için gereklidir.

Ülkelere bağlı olarak danışma tuşunu kullanmadan önce uygun flaş süresi ayarlanmalıdır:

- ◆ Belçika, Hollanda, İsviçre: 120 ms (Kod 1)
- ◆ Fransa, Lüksemburg, Portekiz, Almanya, Yunanistan: 270 ms (Kod 2)
- ◆ Diğer Avrupa ülkeleri: 90 ms (Kod 0).

Çağrı numarası aktarımını kullanma

Aşağıdaki koşullar altında gelen çağrıların telefon numaraları

- (a) ekranda gösterilir yanı sıra
- (b) gelen tüm çağrılar otomatik olarak bir çağrı listesine kaydedilir:

- ◆ Hem sizin şebeke operatörünüz, hem de karşı tarafın şebeke operatörü telefon numarası aktarımını destekliyor olmalıdır.
- ◆ Hem siz, hem de karşı taraf ilgili şebeke operatöründe bu hizmeti etkinleştirmiş olmalısınız.

Bu ön koşullar sağlanmışsa ancak arayan kişi telefon numarası aktarımını aramadan önce devre dışı bırakmışsa, ekranda telefon numarası yerine şunu görürsünüz

---P---. Eğer arayan numara diğer (teknik) gerekçelerle aktarılamıyorsa, ekranda ---0--- veya ---E--- görürsünüz.

Ekranda bir çağrı numarasının maksimum 14 hanesi gösterilebilir. Daha uzun çağrı numaralarında son 14 hane gösterilir.

Çağrı listesi

Çağrı listesi maksimum 50 kayıt içerir. Bir katılımcı birden fazla arama yaparsa, yeni bir kayıt oluşturulmaz. 99 adete kadar çoklu arama ek bilgilerde gösterilir.

Liste kayıtlarının sırası: En son çağrı birinci konumda gösterilir (yer numarası "01"). Yeni gelen her çağrıdan sonra eski kayıtlar listeden silinene kadar aşağı iner. Çağrı listesinde şunları yapabilirsiniz:

- ◆ Gösterilen numaralar arasında dolaşma,
- ◆ Ek bilgileri sorgulama:
 - (a) Eğer telefon sistemi tarafından aktarılıyorsa tarih ve saat, aksi takdirde telefonun dahili saati uyarınca **sadece** saat
 - (b) gelen bir çağrı numarasının sıklığı,
- ◆ Kayıtları silebilir,
- ◆ Gösterilen numarayı doğrudan arayabilirsiniz.

Çağrı listesini görme ve numarayı arama


Çağrı listesinde henüz görülmemiş kayıtlar varsa, çağrı listesi tuşu yanıp söner.

Çağrı listesini çağırabilir, bunun kayıtları arasında dolaşabilir, bir aramanın ek bilgilerini görebilir ve doğrudan geri arayabilirsiniz:



Çağrı listesi tuşuna basın.

Ekranında en son aramanın numarası gösterilir. Çağrı numarasının sol yanında buna ait yer numarasını "01" görürsünüz. Eğer çağrı numarası tam gösterilemeyecek kadar uzunsa, birkaç adımda gösterilir.

() ile çağrı listesini zaman terk edebilirsiniz.)

Çağrı listesinde gezinme:

İleri veya geri tuşuna basın.



Ek bilgilere bakılması:

Kare tuşuna kısa basın. Gösterilen kaydın tarih ve saati, arma sayısı (sağ) gösterilir.



Çağrı listesine geri (Çağrı numarasının gösterilmesi):

Kare tuşuna tekrar kısaca basın.



Çağrı numarası arama:

Hoparlör tuşuna basın. 2 saniye sonra numara aranır. Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.




Çağrı listesi kayıtlarını silme

Aynı anda tüm kayıtları silme



Çağrı listesi tuşuna basın.



Hafıza tuşuna uzun, yıldız tuşuna kısa ve tekrar hafıza tuşuna uzun basın. Çağrı listesi silinir.

Kayıtları tek tek silme

Çağrı listesi tuşuna basın.



İstediğiniz kayda gidin.




Hafıza tuşuna 2 defa uzun basın. Kayıt silinir.

Alan kodu numarası göstergesini açma/kapatma

Telefonu, arama geldiğinde alan kodu numarası gösterilmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu örn. uzun bir arama numarasının son hanelerini ekranda göremediğiniz durumda faydalı olabilir. 2 alan kodu numarası (5 haneye kadar) için göstergelyi kapatabilirsiniz.



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

Eğer bir hafıza yerinde hiçbir numara ayarlanmamışsa, ekranda şu görünüşü . Her iki hafıza yeri doluyorsa, bunlar yan yana gösterilir; üzerinde düzenleme yapılabilecek olası güncel hafıza yeri yanıp söner.



ile gereken hallerde gösterilen hafıza yerleri arasında geçiş yaparak şu işlemleri yapabilirsiniz:

Bir numaranın silinmesi:

Hafıza tuşuna uzun basın.



Bir numaranın girilmesi:

Bir ile üç haneli numara arasında girin.



Diğer kod numaralarının girilmesi:

Tekrar arama tuşuna basın, sonraki numarayı girin.



Hafıza tuşuna uzun basın.



Ek

Bakım

Temizlik için yalnızca nemli bir bez veya anti statik bir bez kullanın; asla kuru bir bez (elektrostatik yüklenme ve deşarj tehlikesi) veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın!

Telefonunuz kusursuz şekilde çalışmadığında

Sinyal sesi yok: Çağrı sesi seviyesi 0'a ayarlanmış olabilir.

Ahize kaldırıldığında çevirme sesi yok: Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

Çevirme sesi var, telefon arama yapmıyor: Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı (bkz. s. 8)?

Sadece telefon santrallerinde: Hafızadan arama yapıldığında bağlantı yok veya hatalı (örn . tekrar arama, kısayol araması durumunda): Dahili numarayı programlayın.

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor: Tekrar arama tuşuna basın?  Tuşa bir kez daha basın.

Ahizenin bağlantı kablosu doğru takılmış mı?

Danışma tuşu çalışmıyor: Uygun flaş süresini ayarlayın.

Arayan kişinin numarası ve çağrı listesi gösterilmiyor:

Telefon numarası aktarımından faydalanılabiliyor mu (bkz. s. 9)?

Yetkili

Analog şebeke erişimine sahip iletişim sisteminde çalışırken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili şebeke operatörünüze veya servise başvurun.

Onay

Bu cihaz Almanya ve Lüksemburg şebekesinde analog telefon bağlantısı için öngörülmüştür. Ükelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH*, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

1995/5/EC sayılı uygunluk bildiriminin bir kopyasını aşağıdaki Internet adresinde bulabilirsiniz: www.gigaset.com/docs.

CE 0682

* Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark.

© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M211-B101-2-7H19