



Zeitschaltuhr

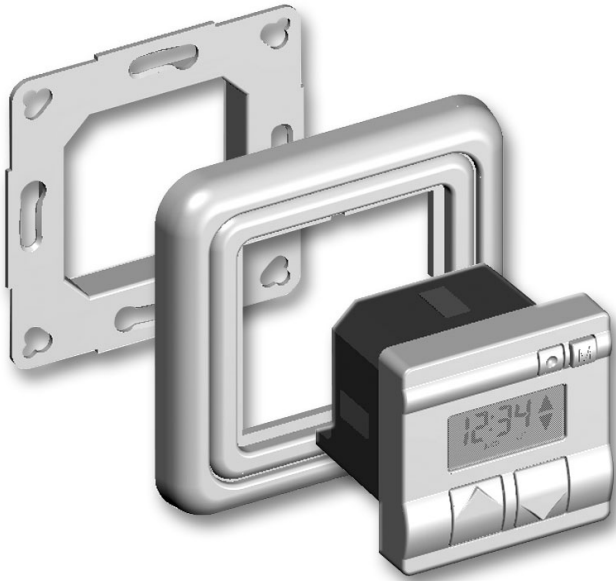


Kompatibel mit allen Standard- und Schellenbergwechselrahmen (Ausschnitt 50 x 50 mm, DIN 49075). **DIN-Wechselrahmen Adapter erforderlich.**
Für Schellenbergwechselrahmen Adapter, Art. Nr. 20210.

Displayaufbau

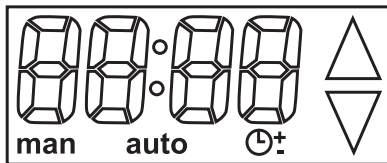

Anschlussbild

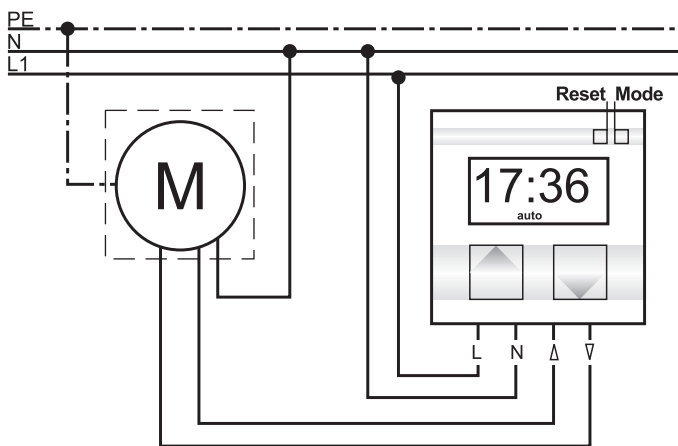

Achtung: Lassen Sie die Elektroarbeiten nur von einem autorisierten Fachmann ausführen.

| Technische Daten | Art. Nr. 25400 |
|------------------------|-------------------|
| Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz |
| Schaltspannung | 250 V AC |
| Schaltkontaktbelastung | 3 A (cos phi = 1) |
| Temperaturbereich | -5°C bis +45°C |
| Verfahrzeit | 2,5 min |
| Umschaltverzögerung | mind. 0,5 sek |
| Ganggenauigkeit | < 5 sek / Tag |
| Gangreserve | ca. 1 min |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Konformität | CE |

Bedienungsanleitung

Werkseinstellung

| | |
|---------------|-----------------------|
| Tagesprogramm | Auf 07:00h, Ab 21:00h |
| Uhrzeit | 00:00h |

Das Drücken der **Reset**-Taste bewirkt eine Rückstellung der eingegebenen Werte auf die Werkseinstellung.

Mögliche Funktions-Modi

| | |
|------------------------------|------|
| Manuelle Steuerung | man |
| Automatik (Tagesprogramm) | auto |
| Automatik + Zufallsgenerator | ☰⊕ |

Beim Drücken der Mode-Taste werden die drei möglichen Funktions-Modi nacheinander durchgeschaltet.

Bei der Aktivierung des Automatik-Modus wird der Rollladen zu den vorprogrammierten Schaltzeiten automatisch aufgezo-gen oder abgesenkt.

Bei der Aktivierung des Zufallsgenerator verschieben sich die programmierten **Auf**- und **Ab**- Fahrzeiten zufällig um 1-31 Minuten nach hinten.

Der Rollladen kann in jedem Funktions-Modi manuell über die Tasten **Auf** bzw. **Ab** in seiner Position verändert werden.

Bedienung der Zeitschaltuhr

| | |
|----------------------------|--|
| Taste Ab < 1 sek. | Tippbetrieb; oder STOPP bei laufendem Motor |
| Taste Ab > 1 sek. | Ab -Fahrbefehl 2,5 min. |
| Taste Auf < 1 sek. | Tippbetrieb; oder STOPP bei laufendem Motor |
| Taste Auf > 1 sek. | Auf -Fahrbefehl 2,5 min. |
| Taste Mode > 2 sek. | Aktivierung des Programmier-Modus |
| Taste Mode < 1 sek. | Ändern des Betriebsmodus (man; auto oder ☰⊕) |
| Taste Reset | Geräte-Initialisierung (Werkseinstellung) |

Programmierung der Zeitschaltuhr

| | |
|---|---|
| Taste Mode > 2 sek. drücken | Die Uhrzeit blinkt. Nach Neuinitialisierung und Reset blinkt die Werkseinstellung (= > 00:00h) |
| Mit der Taste Auf oder Ab die Uhrzeit einstellen | Sobald die Auf - oder Ab -Taste gedrückt wird, blinkt die Anzeige nicht mehr. Bei dauerhaft gedrückter Auf - oder Ab -Taste beschleunigt sich der Uhrzeit-Durchlauf bis zu halbstündigen Schritten. |
| Mit der Mode -Taste kurz bestätigen | Aktuelle Auf -Zeit wird angezeigt. Pfeil Auf blinkt. Nach Neuinitialisierung: Werkseinstellung Auf -Zeit (= > 07:00h) |
| Mit der Taste Auf oder Ab die Auf -Zeit einstellen | Bei dauerhaft gedrückter Auf - oder Ab -Taste beschleunigt sich der Uhrzeit-Durchlauf bis zu halbstündigen Schritten. Pfeil Auf blinkt. |
| Mit der Mode -Taste kurz bestätigen | Aktuelle Ab -Zeit wird angezeigt. Pfeil Ab blinkt. Nach der Neuinitialisierung: Werkseinstellung Auf -Zeit (= > 21:00h) |
| Mit den Tasten Auf oder Ab die Ab -Zeit einstellen | Bei dauerhaft gedrückter Auf - oder Ab -Taste beschleunigt sich der Uhrzeit-Durchlauf bis zu halbstündigen Schritten. Pfeil Ab blinkt. |
| Mit der Mode Taste kurz bestätigen | Programmier-Modus wird verlassen; Uhrzeit und ausgewählter Modus werden angezeigt |

Achtung: Der gewünschte Funktionsmodus muss jetzt noch eingestellt werden.

Tippbetrieb

Kurzes Tippen der Richtungstasten (bis 1 sek.) dient der Schrägstellung von Jalousien-Lamellen. Der Automatik-Modus wird dabei nicht verlassen.