






FMT100 Transmitter (MP3 Player) BEDIENUNGSANLEITUNG

FMT100 Besonderheiten

- Unterstützt SD-Karten und bietet einen USB- und Audioanschluss für die Verbindung mit MP3/MP4-Geräten.
- Unterstützt MP3- und WMA Formate.
- Direktes Einlesen der Daten von SD-Karten und über USB-Anschluss.
- LED Display – zeigt Frequenz-Informationen an.
- Volle Frequenzwahl (87.5 – 108.0 MHz).
- Speichermöglichkeit für Frequenzen und Musiktitel.
- Sichere Sendeleistung und Frequenzübertragung.
- Drehbare Geräteachse für komfortable Benutzung.
- Modisches und ansprechendes Gerätedesign.
- Das Gerät startet mit den zuletzt gespeicherten Werten für Frequenz, Lautstärke und Titelnummer.

Bedienung

1. Anschluss des Transmitter an den 12 Volt Auto-Zigarettenanzünder.
2. Einlegen der SD-Karte bzw. Verbindung des Gerätes mit Hilfe des USB- oder Audiokabels mit dem Anschluss der Datenquelle (z. B. MP3- oder CD-Player).
3. Nach dem Anschluss erfolgt automatisch die Musikwiedergabe und die Frequenz wird auf dem Display angezeigt. Nach etwa 30 Sekunden erlischt die Anzeige automatisch. Die Anzeige erscheint wieder, wenn Sie eine Taste betätigen. Bei Drücken von  (PAUSE) leuchten die LEDs.
4. Wechseln der Sendefrequenz mit der Taste "CH". Durch Drücken der Taste  kann während der Musikwiedergabe die derzeitige Frequenz angezeigt werden. Durch Drücken der Taste : wird die nächste Frequenz und durch Drücken der Taste  die vorherige Frequenz ausgewählt.
5. Durch Drücken der Taste  wird die Musikwiedergabe angehalten und durch erneutes Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.
6. Durch Drücken der Taste  wird das vorhergehende Programm abgespielt, längeres Drücken dieser Taste verringert die Lautstärke.
7. Durch Drücken der Taste : wird das nächste Programm abgespielt; längeres Drücken dieser Taste erhöht die Lautstärke.
8. Erhält das Gerät kein Audiosignal schaltet es nach 55 Sek. automatisch ab.

20 Tasten Fernbedienung



Start / Pause [Play / Pause]	Startet / Stoppt die Musik
Kanal CH (--)	Frequenz niedriger
Kanal CH (+)	Frequenz höher
EQ	<u>Ändert die Klang-Charakteristiken:</u> Normal (Werkseinstellung) à Rock à Pop à Klassik à Jazz à Blues à Halle à Bass à Soft à Country à Oper
Lautstärke (--) [Volume]	Lautstärke niedriger
Lautstärke (+) [Volume]	Lautstärke höher
PREV	Vorheriger Titel
NEXT	Nächster Titel
0123456789	Nummertasten zum Einstellen der Frequenz und zum Anwählen von Titeln/Songs
Titel übernehmen [Pick Song]	Bestätigt die Titel-Übernahme nach Auswahl mit den Nummertasten
Kanal Einstellung [CH Set]	Bestätigt die Frequenz Einstellungen nach Anwahl mit den Nummertasten

Detail-Beschreibungen:

1. Der FM Transmitter hat 206 nutzbare Frequenzen (87.5 – 108.0 MHz).
Eine Frequenz wird mit den Nummertasten (0-9) angewählt.
Dann auf **CH SET** drücken zum Bestätigen und zum Speichern der Frequenz.
2. Mit den Nummertasten (0-9) eine Musiktitel-Nummer auswählen.
Dann auf **PICK SONG** drücken zum Bestätigen.

3. Mit jedem Drücken der **EQ** Taste werden die Klang-Charakteristiken geändert:
NORMAL (Werkseinstellung) à ROCK à POP à KLASSIK à JAZZ à
BLUES à HALLE à BASS à SOFT à COUNTRY à OPER.
Langes Drücken der **EQ** Taste und das System kehrt zu NORMAL zurück.
4. Die letzten Einstellungen für die Lautstärke, FM-Übertragungs-Frequenz und Musiktitel werden gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
5. USB und SD-Karte können beide zusammen an das Gerät angeschlossen werden. Allerdings wird beim Abspielen immer das zuerst angeschlossene Speichermedium angesprochen, entweder USB or die SD-Karte. Um zu wechseln muss das zuerst angeschlossene Speichermedium vom Gerät getrennt werden.
6. Wenn ein externes Audiogerät am Audio-Eingang angeschlossen wird, stoppt das Abspielen von USB bzw. SD-Karte automatisch und kann nicht durch Drücken der PLAY/PAUSE Taste neu gestartet bzw. unterbrochen werden.

Austausch der Fernbedienungs-Batterie


- 1) Den Deckel des Batteriefaches abnehmen, indem der Deckel in die Richtung des Pfeiles gezogen wird.
- 2) Herausnehmen der Batterie.
- 3) Einsetzen der Austausch-Batterie.
Darauf achten, das die Batterie korrekt zur Polarisierung (+/-) eingelegt wird.
- 4) Mit dem Deckel das Batteriefach wieder schließen.



Technische Spezifikationen

- Lagertemperatur: -5° bis zu +45°
- Betriebstemperatur: 0° bis zu +40°
- Relative Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 90% (40°)
- Relative Lagerfeuchtigkeit: 20% - 93% (40°)
- EMI Standard: FCC (Class B)
- Stromversorgung: 12V DC Power
- Strombedarf: 12V (normaler Betrieb) 100mA
- Bitrate: 32Kbps – 256Kbps
- FM-Übertragungsfrequenz: 87.5 – 108.0 MHz
- Übertragungsfrequenz-Optionen: Drücken Sie den Schalter “CH”, um den Kanal umzuschalten (es besteht die Möglichkeit zur Speicherung).


- Frequenzgang: 30 – 15 KHz ± 3db
- SNR (Signal to Noise Ratio, Rauschabstand): 30db
- Klirrfaktor: ≤1%
- Übertragungsentfernung: 3 – 5 m
- Übertragungs-Fortsetzung: Die Übertragung wird genau dort fortgesetzt, wo sie gestoppt wurde.

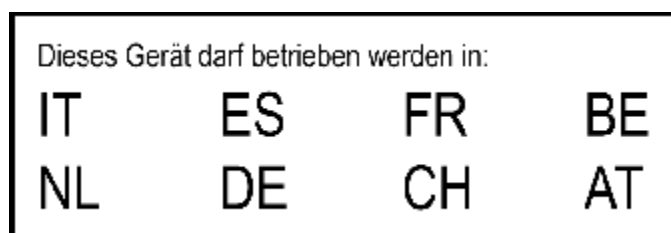


Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus!
- Batterien niemals kurzschließen.
- Auf die richtig Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen.
- Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen!
Es besteht **Verletzungsgefahr** durch auslaufende Batterieflüssigkeit!
- Batterien NIE ins Feuer werfen! Es besteht **Explosionsgefahr!**
- Verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät entnehmen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Hinweise zum Umweltschutz

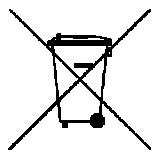

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

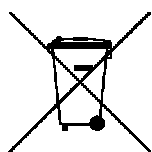


Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht!

Sie tragen damit zum Umweltschutz bei.

Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung.

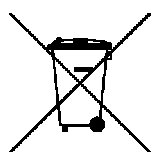

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung.

Reinigung

Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab.

Hinweis

Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!