

**brennenstuhl®**

# Countdown Timer

## MC120

DE	Bedienungsanleitung .....	2
GB	Operating instructions .....	7
NL	Gebruiksaanwijzing .....	11
SE	Bruksanvisning .....	16
ES	Instrucciones de funcionamiento ..	20
GR	Οδηγίες χρήσης .....	25

## 1. Einleitung

Diese Bedienungsanleitung muss vollständig und sorgfältig durchgelesen werden. Sie ist Bestandteil des von Ihnen neu erworbenen Countdown Timers und enthält wichtige Hinweise für den Betrieb und die Handhabung. Es sind beim Gebrauch dieses Produktes immer alle Sicherheitshinweise zu beachten. Bei auftretenden Fragen bezüglich der Benutzung des Countdown Timers kontaktieren Sie Ihren Händler oder informieren Sie sich auf unserer Internet-Seite [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com). Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren und muss ggf. an Dritte weitergereicht werden.

## 2. Lieferumfang

Unverzüglich nach dem Auspacken muss der Lieferumfang Ihres Countdown Timers auf Vollständigkeit kontrolliert werden. Zudem muss auf einen einwandfreien Zustand des Countdown Timers geachtet werden.

- 1 x Countdown Timer
- 1 x Bedienungsanleitung

### 3. Technische Daten

Gerät: Countdown Timer (Zeitschaltuhr)

Schutzart: IP 20

Stromversorgung: 230V~50Hz

Max. Anschlussleistung: 3680 W (230V~16A)

Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C

Timer: 0-120 Minuten

Verwendungszweck: Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Innenräumen geeignet. Steckdose verfügt über integrierten Schutzkontakt. Der Timer schaltet die Steckdose nach einer einstellbaren Zeit (max. 120 Min.) aus.

### 4. Bedienung und Montage

#### Sicherheitshinweise zum Gerät


- Den Countdown Timer nur in trockenen Innenräumen betreiben. Nicht in Feuchträumen wie Badezimmern, Waschküchen oder im Freien installieren.
- Der Countdown Timer darf keinen extremen Temperaturschwankungen, Druck, Stoßeinwirkungen oder intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Den Schaltausgang nur mit der maximal

zulässigen Leistung belasten.

- Angeschlossene Heizgeräte nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Bei langen Benutzungspausen sollte der Countdown Timer vom Netz genommen und für Kinder unzugänglich an einem kühlen, trocknen Ort aufbewahrt werden.
- Bei einem Defekt des Countdown Timers oder des angeschlossenen Verbrauchers darf der Timer nicht weiterbetrieben, sondern muss sofort vom Netz und Verbraucher getrennt werden. Nur Fachleute dürfen den Timer im Reparaturfall öffnen.

## Gebrauch

Seitlich neben der Drehscheibe (1) kann mit dem Schiebeschalter (4) ein an die Schaltersteckdose (6) des Timers angeschlossenes Gerät (Verbraucher) dauerhaft eingeschaltet (I) oder auf die Countdown Funktion (⊖) eingestellt werden. Die Funktions-Kontrollleuchte (5) leuchtet, wenn der Verbraucher eingeschaltet ist.

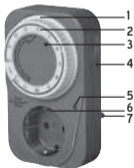

Für die Countdown Funktion (⊖), drehen Sie den äußeren Einstellring mit den aufgedruckten Zeiteinstellungen (2) im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil (3) im Inneren des Rings auf die gewünschte Timerzeit zeigt. Der Verbraucher wird dann automatisch eingeschaltet; die Kontrolllampe (5) leuchtet.

**Hinweis:** Der Timer läuft nur dann, wenn das Produkt mit Strom versorgt wird; deshalb sicherstellen, dass der Stecker (7) sicher an einer aktiven Steckdose angeschlossen ist. Nach Ablauf der Timerzeit wird der angeschlossene Verbraucher mit einem Klickgeräusch ausgeschaltet; der Countdown Timer ist ebenfalls ausgeschaltet (Kontrolllampe erlischt).

Soll wieder ein Timerlauf gestartet werden, gehen Sie wie oben beschrieben vor. Durch die Bauart des Timers (mechanischer Antrieb und Schaltvorgang) kommt es zu einer Abweichung der Schaltzeit. Abweichungen von einigen Sekunden sind normal!

## 5. Wartung und Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei; niemals öffnen und/oder zerlegen. Die Zeitschaltuhr vor dem Reinigen aus

der Netzsteckerdose ziehen und vom Verbraucher trennen. Lediglich die Außenseite mit einem sauberen, weichen Tuch reinigen.

## 6. Entsorgung



Am Ende der Lebensdauer des Produktes darf dieses nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt ist an einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei

Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Produktes.

## 1. Introduction

Please read the complete operating manual carefully. It is an integral part of the Countdown Timer you have purchased and contains important information on its operation and maintenance. All safety instructions must be observed when using the product. For further questions concerning product usage, please contact your dealer or visit our web site [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com). Keep this operating manual and pass on to a concerned party when necessary.

## 2. Package content

Immediately after unpacking check if the package content is complete. Please check also the condition of the Countdown Timer itself.

1 x Countdown Timer

1 x Operating manual

## 3. Technical data

Product: Countdown Timer

Type of protection: IP20

Nominal voltage: 230V~50Hz

Max. load: 3680 W (230V~16A)

Ambient temperature: 0°C to +55°C

Timer duration: 0-120 minutes

Application: This product is intended only for indoor use. The power socket has an integrated protective contact. The timer turns off the power socket after a specified time duration (max. 120 minutes).

## **4. Operation and assembly**

### **Safety instructions for the product**

- Operate the Countdown Timer only in a dry indoor area. Do not install in humid areas like bathrooms, laundry rooms or outdoors.
- Do not expose the product to extreme variation of temperature, pressure, impact or intensive sunlight.
- Load the socket outlet only with the maximum load allowed.
- Never leave connected heaters unattended.
- When not in use for a long time, disconnect the Countdown Timer from the mains and store in a cool dry place away from children.
- Stop using if the Countdown Timer or the integrated socket is damaged, disconnect immediately from the mains and the appliance.


Repair on the product should only be carried out by a specialist.

## Direction for use

With the appliance plugged in to the socket (6) of the timer, it can be continuously switched on (I) or set to the countdown function (⊖) by sliding the switch (4) on the side of the rotary dial (1). The function indicator light (5) illuminates when the plugged-in appliance is turned on.

In the countdown mode (⊖) turn the rotary dial with the imprinted minute indices (2) clockwise until the arrow (3) in the inside ring points to the desired time. The plugged-in appliance will be turned on automatically and the indicator light (5) illuminates.

**Note:** The timer works only if the product is connected to the mains. Please ensure that the power plug (7) is properly attached to an active wall socket. When the preset duration elapses, the plugged-in appliance as well as the Countdown Timer will be turned off with a

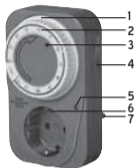

clicking sound. (The indicator light extinguishes)

To activate the timer again, repeat the steps described above. Deviation of the switching time may be caused by the design of the timer (mechanical drive and switching process). Deviation of a few seconds is normal.

## 5. Maintenance and care

This product is maintenance-free. Never open or disassemble the product. Before cleaning disconnect the timer from the wall socket and the appliance. Clean the exterior only with a clean and soft cloth.

## 6. Disposal



The Timer should not be disposed of in the regular household waste at the end of its operational lifetime. It must be taken to a collection site for processing of electric and electronic devices for disposal.

Consult your town or city office for options for environmentally sound and proper disposal of this product.

## 1. Inleiding

Lees a.u.b. de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing is van essentieel belang voor de Afteltimer die u heeft aangeschaft, en bevat belangrijke informatie over de bediening en onderhoud ervan. Alle veiligheidsvoorschriften moeten opgevolgd worden bij het gebruik van dit product. Als u nog meer vragen heeft over het gebruik van dit product, neem dan a.u.b. contact op met uw verkoper of bezoek onze website [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com). Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze indien nodig door aan andere gebruikers van het apparaat.

## 2. Inhoud verpakking

Controleer meteen na het uitpakken of de inhoud van de verpakking compleet is. Controleer ook of de Afteltimer zelf in goede staat is.

1 x Afteltimer

1 x Gebruiksaanwijzing

## 3. Technische gegevens

Product: Afteltimer

Beveiligingsklasse: IP20

Nominale spanning: 230V~50Hz

Max. belasting: 3680 W (230V~16A)

Omgevingstemperatuur: 0°C tot +55°C

Duur van de timer: 0-120 minuten

Toepassing: Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. De elektriciteitsaansluiting heeft een ingebouwd beveiligingscontact. De timer schakelt de elektriciteitsaansluiting uit na een bepaalde tijdsduur (max. 120 minuten).

## 4. Bediening en montage


### Veiligheidsvoorschriften voor het product

- Gebruik de Afteltimer alleen binnenshuis en in een droge omgeving. Installeer de timer niet in vochtige omgevingen zoals badkamers, washokken of buitenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreme temperatuurverschillen, extreme druk, sterke schokken of direct zonlicht.
- Belast de elektriciteitsaansluiting alleen met de maximale toegestane belasting.
- Laat aangesloten kachels nooit zonder toezicht branden.

- Als u de Afteltimer lange tijd niet gebruikt, koppel deze dan af van de elektriciteitsvoorziening, en bewaar het apparaat op een koele droge plaats buiten bereik van kinderen.
- Staak het gebruik als de Afteltimer of de ingebouwde elektriciteitsaansluiting beschadigd is, en koppel de timer onmiddellijk af van de elektriciteitsvoorziening en van het apparaat. Reparaties aan het product mogen alleen uitgevoerd worden door een specialist.

### Aanwijzingen voor gebruik

Als het apparaat aangesloten is op de aansluiting (6) van de timer, kan deze permanent ingeschakeld worden (I) of op de aftelfunctie (⊖) gezet worden door de schakelaar (4) aan de zijkant van de draaiknop (1) te verschuiven. Het functie-indicatielampje (5) gaat branden wanneer het aangesloten apparaat ingeschakeld wordt. Draai in de aftelstand (⊖) aan de draaiknop met de erop afgedrukt minutenmarkeringen (2) met de klok mee totdat de pijl (3) in de binnenste ring de gewenste tijd aanwijst. Het aangesloten apparaat

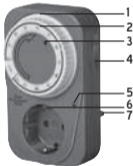

wordt automatisch ingeschakeld en het functie-indicatielampje (5) gaat branden.

**Opmerking:** De timer werkt alleen als het product aangesloten is op de elektriciteitsvoorziening. Controleer a.u.b. dat de netstekker (7) goed aangesloten is op een functionerend stopcontact. Zodra de ingestelde tijd voorbij is, wordt zowel het aangesloten apparaat als de Afteltimer met een klinkgeluid uitgeschakeld. (Het indicatielampje dooft uit).

Om de timer weer in te schakelen herhaalt u de hierboven beschreven stappen. Afwijking van de uitschakeltijd kan veroorzaakt worden door het ontwerp van de timer (mechaniek en uitschakelproces). Een afwijking van een paar seconden is normaal.

## 5. Verzorging en onderhoud

Dit product is onderhoudsvrij. Open het product nooit en haal het nooit uit elkaar. Koppel de timer af van het stopcontact en het apparaat voordat u de timer reinigt. Reinig alleen de buitenzijde met een schone en zachte doek.

## 6. Wegwerpen



De timer mag niet weggeworpen worden bij het gewone huishoudafval aan het einde van de levensduur. Het apparaat moet naar een inzamelpunt voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur gebracht worden. Raadpleeg uw gemeente voor informatie over het milieuvriendelijk wegwerpen van dit product.

## 1. Inledning

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning i sin helhet. Den utgör en del av den nedräkningsklocka du har köpt och innehåller viktig information om klockans drift och underhåll. När denna produkt används måste alltid säkerhetsföreskrifterna följas. Vid frågor beträffande hur produkten bör användas, kontakta din återförsäljare eller besök vår webbplats [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com). Spara bruksanvisningen och lämna den vid behov vidare.

## 2. I förpackningen

Kontrollera att förpackningens innehåll är komplett när du öppnar den. Kontrollera även själva nedräkningsklockans skick.

1 × nedräkningsklocka

1 × bruksanvisning

## 3. Tekniska data

Produkt: Nedräkningsklocka

Skyddsklass: IP20

Märkspänning: 230V~50Hz

Max. belastning: 3680 W (230V~16A)

Omgivande temperatur: 0°C till +55°C

Klockintervall: 0–120 minuter

Användning: Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Eluttaget har en inbyggd skyddskontakt. Klockan stänger av eluttaget efter angivet tidsintervall (max. 120 minuter).

## 4. Handhavande och montering


### Säkerhetsinstruktioner för produkten

- Använd endast nedräkningsklockan i ett torrt område inomhus. Får ej installeras i fuktiga utrymmen som badrum, tvättstugor eller utomhus.
- Utsätt inte produkten för extrema variationer i temperatur eller tryck, stötar eller intensivt solljus.
- Belasta endast eluttaget med högst den maximala tillåtna belastningen.
- Lämna aldrig anslutna värmeelement utan uppsikt.
- När den inte används under lång tid, koppla bort nedräkningsklockan från elnätet och lagra den på en sval och torr plats utom räckhåll för barn.
- Om nedräkningsklockan skadas, koppla omedelbart bort den från elnätet och apparaten och upphör med vidare användning. Reparationer av produkten får endast genomföras av en specialist.

## Användningsinstruktion

Med apparaten ansluten till klockans uttag (6) kan den vara påslagen kontinuerligt (I) eller ställas i nedräkningsläge (⊖) genom att omkopplaren (4) vid sidan av vridväljaren (1) förskjuts. Funktionsindikatorlampan (5)

tänds när den anslutna apparaten är påslagen. I nedräkningsläge (⊖): rotera vridväljaren med påtryckt minutangivelse (2) medurs tills pilen (3) på den inre ringen pekar på önskad tid. Ansluten apparat slås på automatiskt och indikatorlampan (5) tänds.

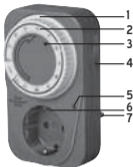

**Obs:** Klockan fungerar endast om produkten är ansluten till elnätet. Se till att stickkontakten (7) är korrekt ansluten till ett aktivt vägguttag. När det förinställda intervallet tar slut stängs ansluten apparat liksom nedräkningsklockan av med ett klick. (Indikatorlampan släcks)

För att aktivera klockan igen, upprepa stegen enligt ovan. Avvikelser i avstängningstid kan orsakas av klockans konstruktion (mekanisk drivning och

avstängningsprocess). Några sekunders avvikelse är normalt.

## 5. Skötsel och underhåll

Produkten är underhållsfri. Produkten får aldrig öppnas eller tas isär. Koppla bort klockan från vägguttaget och apparaten före rengöring. Rengör höljet endast med en ren och mjuk trasa.

## 6. Kassering



När produkten är förbrukad får den inte kastas i det vanliga hushållsavfallet. Den måste lämnas in för kassering till ett uppsamlingsställe för elektriska och elektroniska enheter. Kontakta kommunkontoret för information om miljömässiga alternativ för korrekt kassering av produkten.

## **1. Introducción**

Lea con atención el manual de instrucciones completo. Es parte integrante del temporizador de cuenta atrás que ha adquirido y contiene información importante sobre su funcionamiento y mantenimiento. Al utilizar el producto, se deben cumplir todas las normas de seguridad. Para más información sobre el uso del producto, póngase en contacto con su distribuidor o visite nuestra web [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com). Guarde este manual de instrucciones y páselo a un tercero cuando sea necesario.

## **2. Contenido del paquete**

Compruebe inmediatamente después de desembalar si el contenido del paquete está completo. Asimismo, compruebe el estado del temporizador de cuenta atrás.

- 1 Temporizador de cuenta atrás
- 1 Manual de instrucciones

## **3. Datos técnicos**

Producto: Temporizador de cuenta atrás

Tipo de protección: IP20

Tensión nominal: 230V ~ 50 Hz

Máx. potencia: 3.680 W (230V ~ 16)

Temperatura ambiente: de 0°C a + 55°C

Tiempo máximo del temporizador: 0-120 minutos

Aplicación: Este producto está destinado para uso en interiores. La toma de corriente tiene un contacto protector integrado. El temporizador desconecta la toma de corriente después de una duración de tiempo especificada (máx. 120 minutos).

## 4. Funcionamiento y montaje

### Medidas de seguridad para el producto

- Utilice el temporizador de cuenta atrás sólo en interiores secos. No lo instale en lugares húmedos como baños, lavanderías o al aire libre.
- No exponga el producto a variaciones extremas de temperatura, presión, impacto o luz solar intensa.
- Utilice la potencia máxima permitida en la toma de corriente.
- No deje nunca los calentadores conectados desatendidos.
- Cuando no lo utilice durante mucho tiempo,

desenchufe de la red el temporizador de cuenta atrás y guárdelo en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños.


- Si el temporizador de cuenta atrás o el enchufe integrado están dañados, no los utilice, desconecte inmediatamente de la red y del dispositivo. Solo un especialista puede realizar la reparación del producto.

## Instrucciones de uso

Enchufado en la toma de corriente (6) del temporizador, el dispositivo puede estar continuamente encendido (I) o puede programar la función de cuenta atrás (⌚)

deslizando el interruptor (4) al lado de la esfera giratoria (1). La luz piloto de función (5) se ilumina cuando se enciende el aparato.

En el modo de cuenta atrás (⌚) gire en el sentido de las agujas del reloj la esfera giratoria con los minutos impresos (2) hasta que la flecha (3) en los puntos del anillo interno a la hora deseada. El aparato se

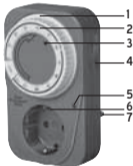

encenderá automáticamente y la luz piloto (5) se ilumina.

**Nota:** El temporizador funciona sólo si el producto está conectado a la red. Asegúrese de que el enchufe de alimentación (7) está conectado correctamente a una toma de corriente activa. Cuando transcurre el tiempo programado, el enchufe y el temporizador de cuenta atrás se apagarán con un clic (la luz piloto se apaga).

Para activar el temporizador de nuevo, repita los pasos descritos anteriormente. Es posible que haya alguna diferencia en la hora de conexión debido al diseño del temporizador (proceso del accionamiento mecánico y conexión). La diferencia de unos segundos es normal.

## 5. Mantenimiento y cuidado

Este producto no necesita mantenimiento. Nunca abra ni desmonte el producto. Antes de limpiar desenchufe el temporizador de la toma de corriente

de pared y el dispositivo. Limpie sólo el exterior con un paño limpio y suave.

## **6. Eliminación de residuos**



El temporizador al final de su vida útil no debe eliminarse en la basura doméstica corriente. Para su eliminación, se debe llevar a un centro de recogida para procesado de aparatos eléctricos y electrónicos. Consulte en el ayuntamiento de su pueblo o ciudad las opciones para una eliminación correcta y ecológica de este producto.

## 1. Εισαγωγή

Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας προσεκτικά. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής Χρονομέτρησης την οποία αγοράσατε και περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρησή της. Κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com). Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και εάν χρειάζεται χορηγήστε το σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος.

## 2. Περιεχόμενο συσκευασίας

Αμέσως μετά την αφαίρεση της συσκευασίας ελέγξτε εάν το περιεχόμενο είναι ακέραιο και πλήρες. Παρακαλούμε ελέγξτε επίσης την κατάσταση του ίδιου του Χρονομέτρου.

1 x Χρονόμετρο

1 x Εγχειρίδιο χρήσης

### 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν: Χρονόμετρο

Τύπος προστασίας: IP20

Ονομαστική τάση: 230V~50Hz

Μέγιστο φορτίο: 3680 W (230V~16A)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0°C έως +55°C

Διάρκεια χρονοδιακόπτη: 0-120 λεπτά

Εφαρμογή: Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Το τροφοδοτικό του διαθέτει ενσωματωμένη προστατευτική επαφή. Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί το τροφοδοτικό μετά από καθορισμένο χρόνο (μέγιστο 120 λεπτά).

### 4. Λειτουργία και συναρμολόγηση


#### Οδηγίες ασφαλείας για το προϊόν

- Χρησιμοποιήστε το Χρονόμετρο μόνο σε ξηρό εσωτερικό χώρο. Μην το εγκαθιστάτε σε υγρούς χώρους όπως το μπάνιο, το πλυσταριό ή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, πίεσης, πρόσκρουσης ή έντονο ηλιακό φως.
- Φορτίστε το τροφοδοτικό μόνο μέχρι το επιτρεπόμενο μέγιστο φορτίο.

- Ποτέ μην αφήνετε από την προσοχή σας τα θερμαντικά στοιχεία.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το Χρονόμετρο από την κεντρική παροχή ρεύματος και αποθηκεύστε το σε δροσερό ξηρό μέρος μακριά από τα παιδιά.
- Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος εάν το Χρονόμετρο ή το ενσωματωμένο τροφοδοτικό παρουσιάζει βλάβη, αποσυνδέστε άμεσα από την κεντρική παροχή ρεύματος και από τη συσκευή. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικό τεχνικό.

## Οδηγίες χρήσης

Με τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα (6) του χρονοδιακόπτη, η συσκευή σας μπορεί να βρίσκεται μόνιμα στη θέση ON (I) ή ρυθμισμένη στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη (⊖) σύροντας το διακόπτη (4) που βρίσκεται στο πλάι του περιστροφικού κουμπιού με τις ενδείξεις χρονισμού (1). Μόλις η συνδεδεμένη συσκευή

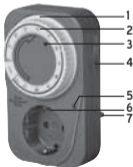

τεθεί σε λειτουργία , θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (5).

Στην κατάσταση χρονισμού (⊖) γυρίστε το περιστροφικό κουμπί με τις τυπωμένες ενδείξεις σε λεπτά (2) δεξιόστροφα μέχρι το βέλος (3) στο εσωτερικό του δακτυλίου να δείχνει την επιθυμητή ώρα. Η συνδεδεμένη συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία (5).

**Σημείωση:** Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί μόνο εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με την κεντρική παροχή ρεύματος. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοσίας (7) έχει συνδεθεί κατάλληλα με μια ενεργή πρίζα τοίχου. Μόλις λήξει ο προκαθορισμένος χρόνος, η συνδεδεμένη συσκευή, καθώς και ο Χρονοδιακόπτης θα τεθούν εκτός λειτουργίας και θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος «κλικ». (Θα σβήσει και η ενδεικτική λυχνία)

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το χρονοδιακόπτη, επαναλάβετε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω. Μπορεί να παρατηρηθεί απόκλιση στο χρόνο που έχει οριστεί ανάλογα με το μοντέλο του χρονομέτρου (μηχανική μετάδοση ισχύος

και διαδικασία μεταγωγής). Η απόκλιση μερικών δευτερολέπτων είναι φυσιολογική.

## 5. Συντήρηση και φροντίδα

Αυτό το προϊόν δεν χρειάζεται συντήρηση. Ποτέ μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Πριν τον καθαρισμό αποσυνδέστε το χρονοδιακόπτη από την ηλεκτρική παροχή (πρίζα τοίχου) και τη συνδεδεμένη συσκευή. Καθαρίζετε το εξωτερικό μόνο με ένα καθαρό και μαλακό πανί.

## 6. Απόρριψη



Ο Χρονοδιακόπτης δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα μετά το πέρας του χρόνου ζωής του. Θα πρέπει να απορρίπτεται στους ειδικούς χώρους συλλογής ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Συμβουλευτείτε το Δήμο σας για τη φιλική προς το περιβάλλον και ασφαλή απόρριψη αυτού του προϊόντος.





  
**brennenstuhl®**  


**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**

Seestraße 1-3

72074 Tübingen • Germany

lectra-t, CH-6340 Baar

[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)

0452631/0110