

**brennenstuhl®**

**Primera-Tec**  
Comfort Switch Plus

**15.000 A**

<b>DE</b>	<b>Bedienungsanleitung</b> .....	<b>2</b>
<b>GB</b>	<b>Operating Instructions</b> .....	<b>9</b>
<b>NL</b>	<b>Gebruiksaanwijzingen</b> .....	<b>16</b>
<b>SE</b>	<b>Bruksanvisning</b> .....	<b>23</b>
<b>ES</b>	<b>Borrador de Instrucciones de uso</b>	<b>30</b>
<b>GR</b>	<b>Οδηγίες λειτουργίας</b> .....	<b>37</b>
<b>TR</b>	<b>Çalıştırma Talimat</b> .....	<b>44</b>

DE

# Bedienungsanleitung Primera-Tec Comfort Switch Plus 15.000A

## Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese an jeden Nutzer der Steckdosenleiste weiter. Beachten Sie bei der Verwendung der Steckdosenleiste die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise. Bei Fragen zu Ersatzteilen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

## Lieferumfang

- 1 x Steckdosenleiste
- 1 x Externer Hand-/Fußschalter
- 1 x Bedienungsanleitung

## Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Nichtbeachten kann Schäden an Personen und Sachen verursachen.

Bei auftretenden Schäden, die durch das Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise und der Handhabung auftreten, erlischt die Garantie.

Ebenso wird für Folgeschäden vom Hersteller keine Haftung übernommen.

## Zu Ihrer Sicherheit



### Gefahr

#### Lebensgefahr durch Stromschlag

Beim Berühren von beschädigten, offenen oder unter Spannung stehenden Teilen besteht die Gefahr eines Stromschlags.


☛ Die Steckdosenleiste unbedingt vor der Benutzung auf Beschädigungen überprüfen. Wenn die Kabelisolierungen oder das Gehäuse beschädigt sind, darf die Steckdosenleiste nicht mehr verwendet werden.

- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Anschlussleitung dieser Steckdosenleiste ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Unterlassen Sie jegliches Manipulieren oder Umbauen der Steckdosenleiste.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachkraft ausführen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Steckdosenleiste nicht in Kinderhände gelangt.
- Betreiben Sie nur ein Gerät pro Steckdose.
- Decken Sie die Steckdosenleiste im Betrieb nicht ab.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Steckdosenleiste ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in trockenen Räumen bestimmt. Die Steckdosenleiste nicht in der Nähe von möglicherweise auslaufenden oder herausspritzenden Flüssigkeiten verwenden (z. B. Aquarium). Jede davon abweichende Verwendung ist nicht zulässig.

## Produktübersicht

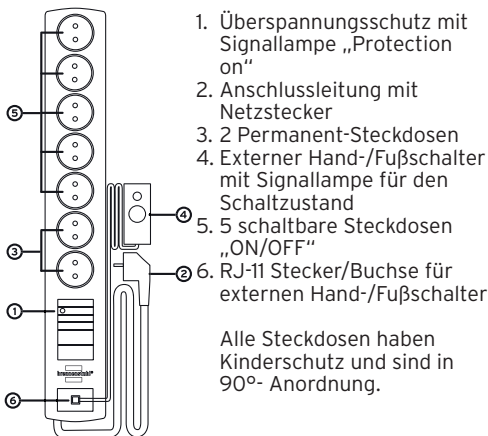

## Technische Daten

Bezeichnung:	Steckdosenleiste Typ S-3070-14
Anschlussspannung:	230 V~ / 50 Hz
Gesamtleistung:	max. 16 A / 3.680 W
SPD nach EN 61643-11:2002+A11:2007:	Typ 3
Höchste Dauerspannung $U_C$ :	250 V / 50 Hz
Kombinierter Stoß $U_{OC}$ (L-N):	10 kV
Kombinierter Stoß $U_{OC}$ (L/N-PE):	10 kV
Schutzpegel $U_p$ (L-N):	1,5 kV
Schutzpegel $U_p$ (L/N-PE):	1,5 kV
Anschlussleitung:	2 m H05VV-F 3G x 1,5 mm <sup>2</sup>
Steuerleitung externer Schalter:	1,5 m mit RJ-11 Steckerverbinder

## Funktionsweise und Bedienung

### Überspannungsschutz

Die eingebaute Überspannungsschutzeinrichtung vermeidet, dass an der Steckdosenleiste angeschlossene Geräte durch Spannungsspitzen im Netz beschädigt werden, die z.B. durch indirekte Blitze oder durch Schalten induktiver Lasten, wie Motoren, Öfen, Lampen usw. entstehen können. Für die korrekte Funktion muss das Gerät an einer Steckdose mit fachgerecht installiertem Schutzleiter angeschlossen sein.

Nach dem Einschalten leuchtet die Signallampe „Protection on“ zur Bestätigung der Schutzwirkung auf.

Wenn die Lampe nicht mehr leuchtet, ist der Überspannungsschutz verbraucht und die Steckdosen bleiben spannungslos. In diesem Fall wurden die Schutzbaulemente durch sehr große Überspannungen überlastet und das Gerät muss ausgetauscht werden.

### **Permanent-Steckdosen**

Die Permanent-Steckdosen sind vor Überspannung geschützt und unabhängig von dem Schaltzustand des externen Hand-/Fußschalters ständig eingeschaltet.

### **Externer Hand-/Fußschalter**

Die schaltbaren Steckdosen „ON/OFF“ lassen sich mit dem externen Hand-/Fußschalter zweipolig ein- und ausschalten. Der Schaltzustand wird mit der Kontrolllampe am Hand-/Fußschalter angezeigt. Dadurch lassen sich angeschlossene Geräte bequem schalten, während die Steckdosenleiste versteckt positioniert werden kann.

Zur einfacheren Installation wurde der externe Hand-/Fußschalter mit einem Steckverbinder ausgestattet. Durch drücken der Rastnase am RJ-11 Stecker lässt sich dieser von der Steckdosenleiste entfernen, bequem positionieren, gegebenenfalls durch eine kleine Öffnung durchstecken und anschließend durch einfaches wieder einstecken in Betrieb nehmen. Sollte die am Schalter vorhandene 1,5 m Steuerleitung für Ihre Anwendung zu kurz sein, so lässt sich diese durch Verwendung eines RJ-11

Verlängerungskabels (6p4c mit 1:1 Pinbelegung) aus dem Telefon-Zubehörbereich durch einfaches dazwischen stecken verlängern.



## Vorsicht

**An der RJ-11 Buchse der Steckdosenleiste darf ausschließlich der externe Hand-/Fußschalter und ein RJ-11 Verlängerungskabel (6p4c mit 1:1 Pinbelegung) angeschlossen werden**

Werden andere Geräte eingesteckt, können sowohl diese Geräte als auch die Steckdosenleiste Schaden nehmen.

## Instandhaltung und Reinigung

Die Steckdosenleiste ist wartungsfrei.



## Gefahr

### **Lebensgefahr durch Stromschlag**

Beim Berühren von beschädigten, offenen und unter Spannung stehenden Teilen der Steckdosenleiste und der Leitung besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ☛ Reinigen Sie nie eine unter Spannung stehende Steckdosenleiste.
- ☛ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- ☛ Tauchen Sie die Steckdosenleiste niemals in Wasser.

Reinigen Sie die Steckdosenleiste mit einem trockenen Tuch.

### Entsorgung



**Elektrogeräte nicht in den Hausmüll werfen!**

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

### Konformitätserklärung

In Übereinstimmung mit folgenden Europäischen Richtlinien wurde das CE- Zeichen angebracht:

- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG EMV-Richtlinie

Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

### Hersteller:

H. Brennenstuhl GmbH u. Co. KG, Seestraße 1-3,  
72074 Tübingen, Deutschland



# Operating instructions Primera-Tec Comfort Switch Plus 15.000A

## Introduction

Please read the operating instructions carefully. Keep the operating instructions and give them to each user of the multiple socket. For the use of the multiple socket observe the safety instructions contained in the operating instructions. For questions on spare parts or repairs please contact the manufacturer.

## Scope of supply

- 1 x multiple socket
- 1 x external hand/foot switch
- 1 x operating instructions

## Safety instructions

Please observe the following safety instructions. Failure to comply with the instructions can result in personal injury and damage. Damages caused by failure to comply with the operating instructions, especially the safety and handling instructions, void the warranty. The manufacturer cannot be held responsible for any subsequent damage.

## For your safety



### **Danger**

#### **Risk of death from electric shock**

Do not touch damaged, exposed or energised parts. Danger from electric shock.

☛ Make sure you check the multiple socket for damages before use. Do not use the multiple socket if the cable insulations or the casing are damaged.


- To avoid danger, a damaged connecting line of the multiple socket should be replaced by the manufacturer, by a Service representative or a skilled technician only.
- Do not manipulate or alter the multiple socket.
- Repairs should be performed by a skilled technician only.
- Keep the multiple socket away from children.
- Operate only one device per device.
- Do not cover the multiple socket during operation.

### **Proper use**

The multiple socket should be used in dry rooms exclusively for private purposes. Do not use the multiple socket near liquids that might leak or spout (e.g. aquarium).

Any other use is not permitted.

## Product overview

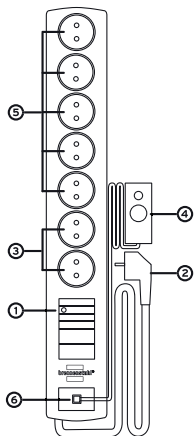

1. Surge protection with control light "Protection on"
2. Cable with power plug
3. 2 permanent sockets
4. External hand/foot switch with control light for switching status
5. 5 switchable sockets "ON/OFF"
6. RJ-11 plug/jack for external hand/foot switch

All sockets are childproof and are aligned at an angle of 90°.

## Technical data

Designation:	Multiple socket type S-3070-14
Supply voltage:	230 V~ / 50 Hz
Total output:	max. 16 A / 3680 W
SPD as per EN 61643-11:2002+A11:2007:	Type 3
Highest continuous voltage $U_c$ :	250 V / 50 Hz
Combined surge $U_{oc}$ (L-N):	10 kV
Combined surge $U_{oc}$ (L/N-PE):	10 kV
Protection level $U_p$ (L-N):	1,5 kV
Protection level $U_p$ (L/N-PE):	1,5 kV
Connecting line:	2 m H05VV-F 3G x 1.5 mm <sup>2</sup>
Control line external switch:	1.5 m with RJ-11 connector

## Functionality and Operation

### Surge protection

The built in surge voltage suppressor prevents appliances connected to the multiple socket outlet from being damaged by voltage peaks in the mains, e.g. as a result of indirect lightning strikes or the activation of inductive loads, such as motors, heaters, lamps, etc. For a correct operation, the multiple socket must be connected to a socket with a professionally installed protective earth.

After the socket outlet has been switched on, the

control light "Protection on" will light up, indicating that surge voltage protection is effective. If the control light does not light up any more, the protection is no longer effective and the sockets get disconnected. In this case the device must be changed, since the protective components have been destroyed by a very high voltage surge.

### **Permanent sockets**

The permanent sockets are surge protected and, independent from the status of the external hand/foot switch, always on.

### **External hand/foot switch**

The switchable sockets "ON/OFF" can be two-pole switched on and off by the external hand/foot switch. The switching status is shown by the control light at the hand/foot switch. In this way the connected devices can be switched comfortable, while the extension socket can be in a hidden position.

To get a simple installation, the external hand/foot switch is supplied with a connector. With a push on the clip of the RJ-11 plug it can be released from the extension socket, positioned comfortable, if necessary put through a small hole and start operating with just plug in again. If the 1.5m control line on the external switch is too short for your application, you can extend it by using a RJ-11 extension line (6p4c with 1:1 pinning) out of the

telephone accessories market just between extension socket and external switch.



## Caution

**It is allowed to connect on the RJ-11 jack of the extension socket the external hand/foot switch and a RJ-11 extension line (6p4c with 1:1 pinning) only**

When connecting other devices, these devices and the extension socket could be damaged.

## Maintenance and cleaning

The multiple socket is maintenance-free.



## Danger

**Risk of death from electric shock**

Do not touch damaged, exposed and energised parts of the multiple socket and of the cable.  
Danger to life from electric shock.

- ☛ Never clean the multiple socket when it is energised.
- ☛ Remove the plug from the outlet before cleaning.
- ☛ Never immerse the multiple socket in water.

Clean the multiple socket with a dry cloth.

## Disposal



**Do not dispose of electrical appliances together with household waste!**

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment, used electric equipment should be disposed of separately and environmentally-friendly recycled.

For information on the disposal of old equipment please contact your local authority.

## Declaration of conformity

The CE mark has been affixed in compliance with the following European directives:

- 2006/95/EC Low voltage directive
- 2004/108/EC EMC Directive

The declaration of conformity has been lodged with the manufacturer.

## Manufacturer:

H. Brennenstuhl GmbH u. Co. KG, Seestraße 1-3,  
72074 Tübingen, Germany

# Gebruiksaanwijzingen Primera-Tec Comfort- schakelaar Plus 15.000A

## Inleiding

Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. aandachtig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzingen en geef ze aan elke gebruiker van de multistekkerdoos. Let goed op de veiligheidsvoorschriften opgenomen in de gebruiksaanwijzingen om veilig gebruik van de multistekkerdoos te garanderen. Neem a.u.b. contact op met de fabrikant voor vragen over reserveonderdelen of reparaties.

## Leveringsomvang

- 1 x multistekkerdoos
- 1 x externe hand/voetschakelaar
- 1 x gebruiksaanwijzingen

## Veiligheidsvoorschriften

Neem a.u.b. de volgende veiligheidsvoorschriften in acht. Niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en beschadigingen. Beschadigingen veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen, voornamelijk de veiligheid -en hanteerinstructies, verklaren de garantie ongeldig. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade.

## Voor uw veiligheid



### **Gevaar**

#### **Risico op fatale, elektrische schok**

Raak geen beschadigde, blootliggende of bekrachtigde onderdelen aan. Risico op elektrisch schok. Controleer de multistekkerdoos vóór ingebruikname op beschadigingen.


• Gebruik de multistekkerdoos nooit met een beschadigde kabelisolatie of behuizing.

- Een beschadigde aansluitkabel van de multistekkerdoos mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, servicevertegenwoordiging van de fabrikant of een gekwalificeerde elektromonteur om gevaarlijke situaties te vermijden.
- Manipuleer of modificeer de multistekkerdoos niet.
- Reparaties mogen uitsluitend door een gekwalificeerde elektromonteur worden uitgevoerd.
- Houd de multistekkerdoos buiten bereik van kinderen.
- Gebruik slechts één apparaat per apparaat.
- Bedek de multistekkerdoos nooit wanneer werkzaam.

## Correct gebruik

De multistekkerdoos dient uitsluitend in droge ruimtes voor privé doeleinden te worden gebruikt. Gebruik de multistekkerdoos niet in de buurt van vloeistoffen die kunnen lekken of spetteren (bijv. aquarium). Elk ander gebruik is niet toegestaan.

## Productoverzicht

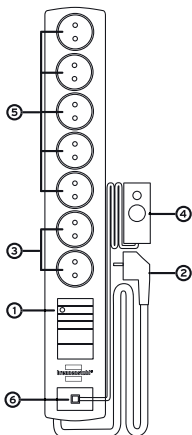

1. Overspanningbeveiliging met indicatielampje "Beveiliging aan"
2. Kabel met netstekker
3. 2 permanente stopcontacten
4. Externe hand/voetschakelaar met indicatielampje voor schakelstatus
5. 5 schakelbare stopcontacten "AAN/UIT"
6. RJ-11 stekker/jack voor externe hand/voetschakelaar

Alle stopcontacten zijn kinderveilig en afgericht op een hoek van 90°.

## Technische gegevens

Benaming:	Multistekkerdoos type S-3070-14
Toevoerspanning:	230 V ~ / 50 Hz
Totale uitgang: SPD volgens EN 61643-11:2002+A11:2007:	max. 16 A / 3680 W Type 3
Hoogste constante spanning $U_c$ :	250 V / 50 Hz
Gecombineerde overspanning $U_{oc}$ (L-N):	10 kV
Gecombineerde overspanning $U_{oc}$ (L/N-PE):	10 kV
Beveiligingsniveau $U_p$ (L-N):	1,5 kV
Beveiligingsniveau $U_p$ (L/N-PE):	1,5 kV
Aansluitkabel:	2 m H05VV-F 3G x 1,5 mm <sup>2</sup>
Regelkabel externe schakelaar:	1,5 m met RJ-11 aansluiting

## Functionaliteit en Bediening

### Overspanningbeveiliging

De ingebouwde stroomstootonderdrukker voorkomt dat apparatuur aangesloten op de multistekkerdoos beschadigd raakt door piekspanning in het lichtnet, bijv. wegens indirecte bliksemschichten of activering van inductieve belastingen zoals motors, verwarmingen, lampen, enz. De multistekkerdoos moet voor correct gebruik aangesloten worden op een stopcontact met een professioneel

geïnstalleerde massabeveiliging. Zodra de stekkerdoosuitgang wordt ingeschakeld, zal het indicatielampje "Beveiliging aan" oplichten om aan te geven dat de overspanningbeveiliging effectief is. Als dit indicatielampje niet langer brandt, dan is de beveiliging niet meer effectief en wordt de stekkerdoos ontkoppeld. Het apparaat moet in dit geval worden vervangen, omdat de beveiligingscomponenten zijn vernietigd door een zeer hoge stroomstoot.

### **Permanente stopcontacten**

De permanente stopcontacten zijn beveiligd tegen overspanning en, ongeacht de status van de externe hand/voetschakelaar, altijd ingeschakeld.

### **Externe hand/voetschakelaar**

De schakelbare stopcontacten "AAN/UIT" kunnen tweepolig in -en uitgeschakeld worden d.m.v. de externe hand/voetschakelaar. De schakelstatus wordt aangegeven door het indicatielampje op de hand/voetschakelaar. De aangesloten apparaten kunnen op deze manier comfortabel worden geschakeld, terwijl de multistekkerdoos uit het zicht kan blijven. De externe hand/voetschakelaar is voorzien van een aansluiting om installatie zeer eenvoudig te maken. Het kan met slechts een druk op de klem van de RJ-11 stekker uit de multistekkerdoos worden gehaald en vervolgens comfortabel geplaatst worden, indien gewenst door een kleine opening heen. Sluit het gewoon weer aan

en het apparaat is klaar voor gebruik. Indien de 1,5 m regelkabel te kort blijkt voor uw toepassing, kunt u het verlengen door een RJ-11 verlengkabel (6p4c met 1:1 pinconfiguratie) te gebruiken, verkrijgbaar op de telefoonaccessoiresmarkt, tussen de multistekkerdoos en externe schakelaar.



## Opgelet

**Het is alleen toegestaan op de RJ-11 aansluiting van de multistekkerdoos de externe hand/voetschakelaar en een RJ-11 verlengkabel (6p4c met 1:1 pinconfiguratie) aan te sluiten.**

Wanneer andere apparatuur wordt aangesloten, kan deze apparatuur en de multistekkerdoos beschadigd raken.

## Onderhoud en reiniging

De multistekkerdoos vereist geen onderhoud.



## Gevaar

**Risico op fatale, elektrische schok**

Raak geen beschadigde, blootliggende of bekrachtigde onderdelen aan. Risico op fatale, elektrisch schok.

- ☛ Maak de multistekkerdoos nooit schoon wanneer het van stroom wordt voorzien.
- ☛ Haal de stekker uit het stopcontact alvorens te reinigen.
- ☛ Dompel de multistekkerdoos nooit in water.

Maak de multistekkerdoos schoon met een droog doekje.

## Verwijdering



**Dank elektrische apparatuur nooit samen af met huishoudelijk afval!**

De Europese Richtlijn 2002/96/EC m.b.t. elektrische en elektronische afvalproducten bepaalt dat oude, elektrische apparaten gescheiden afgedankt en milieuvriendelijk hergebruikt moeten worden. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over het afdanken van oude apparatuur.

## Verklaring van conformiteit

De CE-markering is geplaatst in overeenstemming met de volgende Europese richtlijnen:

- 2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn
- 2004/108/EC EMC Richtlijn

De verklaring van conformiteit is geregistreerd door de fabrikant.

## Fabrikant:

H. Brennenstuhl GmbH u. Co. KG, Seestraße 1-3,  
72074 Tübingen, Duitsland

# Bruksanvisning Primera-Tec Bekvämlig- hetsbrytare Plus 15,000 A

## Inledning

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Behåll bruksanvisningen och ge den till alla som använder grenuttaget. Iakttag säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen vid användande av grendosan.

Kontakta tillverkaren om du har frågor om reservdelar eller reparationer.

## I förpackningen

1 x grenuttag

1 x extern hand-/fotströmbrytare

1 x bruksanvisning

## Säkerhetsanvisningar

Iakttag följande säkerhetsanvisningar. Om inte anvisningarna följs kan personskador eller andra skador uppkomma.

Skador som orsakas av att bruksanvisningen, särskilt säkerhets- och hanteringsanvisningarna, inte följs gör garantin ogiltig.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för efterföljande skador.

## För din säkerhet



### Fara

#### Risk för dödlig elektrisk stöt

Vidrör inte skadade, blottlagda eller strömsatta delar. Risk för elektrisk stöt.

☛ Försäkra dig om att grenuttaget inte är skadat innan du använder det. Använd inte grenuttaget om kablarnas isolering eller höljet är skadat.


- För att undvika fara bör en skadad anslutnings-sladd till grenuttaget bytas ut enbart av tillverkaren, en servicerepresentant eller en kompetent tekniker.
- Manipulera eller förändra inte grenuttaget.
- Reparationer får endast utföras av en kompetent tekniker.
- Håll grenuttaget utom räckhåll för barn.
- Använd endast en enhet per enhet.
- Täck inte över grenuttaget när det används.

### Korrekt användning

Grenuttaget ska användas enbart i torra utrymmen och för privat bruk. Använd inte grenuttaget i närheten av vätskor som kan läcka eller stänka (t.ex. akvarium).

All annan användning är förbjuden.

## Produktöversikt

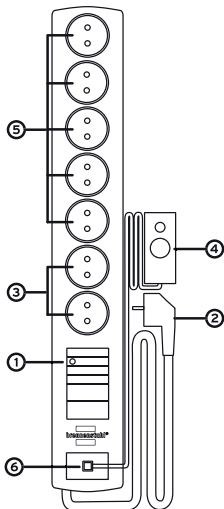

1. Överlastskydd med kontrollampa "skydd på"
2. Kabel med stickkontakt
3. 2 permanenta uttag
4. Extern hand-/fotströmbrytare med kontrollampa för status
5. 5 omkopplingsbara uttag "PÅ/AV"
6. RJ-11-anslutning för extern hand-/fotströmbrytare

Alla uttag är barnsäkra och är vinklade 90°.

## Tekniska data

Beteckning:	Grenuttag typ S-3070-14
Driftspänning:	230 V ~ / 50 Hz
Total matning:	max. 16 A / 3680 W
Överspänningsskydd enligt EN 61643-11:2002+A11:2007:	Typ 3
Högsta kontinuerlig spänning $U_C$ :	250 V / 50 Hz
Kombinerat spänningssprång $U_{OC}$ (L-N):	10 kV
Kombinerat spänningssprång $U_{OC}$ (L/N-PE):	10 kV
Skyddsnivå $U_p$ (L-N):	1,5 kV
Skyddsnivå $U_p$ (L/N-PE):	1,5 kV
Anslutningssladd:	2 m H05VV-F 3G x 1,5 mm <sup>2</sup>
Styrsladd för extern brytare:	1,5 m med RJ-11- anslutning

## Funktion och handhavande

### Överspänningsskydd

Det inbyggda överspänningsskyddet skyddar apparater anslutna till grenuttaget från att bli skadade av spänningsrusningar på elnätet, t.ex. som en följd av blixtnedslag på annan plats eller igångsättandet av induktiva laster som motorer, kaminer, lampor osv. För korrekt drift måste grenuttaget anslutas till ett vägguttag med en professionellt ansluten skyddsjord.

När grenuttaget har slagits på kommer kontroll-lampan "skydd på" att tändas, vilket visar att överspänningsskyddet är igång. Om kontrollampan inte tänds är skyddet inte längre igång och uttagen kopplas bort. I sådant fall måste enheten bytas ut eftersom skyddskomponenterna har förstörts av en mycket hög spänningsrusning.

### **Permanenta uttag**

De permanenta uttagen är överspänningsskyddade och är alltid på, oavsett den externa hand-/fotströmbrytarens läge.

### **Extern hand-/fotströmbrytare**

De omkopplingsbara uttagen "PÅ/AV" kan kopplas om tvåpoligt på och av med den externa hand-/fotströmbrytaren. Aktuellt läge visas av kontroll-lampan vid hand-/fotströmbrytaren. På det här viset kan anslutna enheter bekvämt växlas av och på samtidigt som förlängningsdosan ligger dold. Den externa hand-/fotströmbrytaren är försedd med en kontakt för enkel installation. Genom att haken på RJ-11-pluggen trycks in kan den tas loss från förlängningsdosan, placeras enligt önskemål och vid behov föras genom ett litet hål, och sedan aktiveras igen genom att den sätts tillbaka. Om den 1,5 m långa sladden till den externa strömbrytaren är för kort för dina behov kan du förlänga den med en vanlig RJ-11 förlängningssladd (6p4c med 1:1-anslutning) från marknaden för telefontill-

behör, placerad mellan förlängningsdosan och den externa strömbrytaren.



## Akta

**Det är endast tillåtet att ansluta en RJ-11-förlängningskabel (6p4c med 1:1-anslutning) till RJ-11-uttaget på förlängningsdosan och den externa hand-/fotströmbrytaren**

Om andra enheter ansluts kan dessa enheter och förlängningsdosan skadas.

## Underhåll och rengöring

Grenuttaget är underhållsfritt.



## Fara

**Risk för dödlig elektrisk stöt**

Vidrör inte skadade, blottlagda eller strömsatta delar av grenuttaget eller kabeln.

Risk för livsfarlig elektrisk stöt.

☛ Rengör aldrig grenuttaget när det är strömsatt.

☛ Avlägsna stickproppen från vägguttaget före rengöring.

☛ Sänk aldrig ned grenuttaget i vatten.

Rengör grenuttaget med en torr trasa.

## Kassering



**Kasta inte elektrisk utrustning i de vanliga hushållssoporna!**

I enlighet med EU:s direktiv 2002/96/EC om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska använd elektrisk utrustning kasseras separat och återvinnas på ett miljövänligt vis.

Kontakta din kommun för information om hur gammal utrustning ska kasseras.

## Försäkran om överensstämmelse

CE-märket är ditsatt i enlighet med följande europeiska direktiv:

- 2006/95/EC Lågspänningsdirektivet
- 2004/108/EC EMC-direktivet

Försäkran om överensstämmelse finns arkiverad hos tillverkaren.

## Tillverkare:

H. Brennenstuhl GmbH u. Co. KG, Seestraße 1-3,  
72074 Tübingen, Tyskland

ES

# **Borrador de Instrucciones de uso Comfort Switch Plus Primera-Tec 15.000 A**

## **Introducción**

Lea atentamente las instrucciones de uso. Conserve las instrucciones de uso y entréguelas a los futuros usuarios del enchufe múltiple. Para el uso del enchufe múltiple, siga las precauciones de seguridad descritas en el manual de instrucciones. Si tiene alguna duda sobre repuestos o reparaciones, póngase en contacto con el fabricante.

## **Contenido del producto**

- 1 x enchufe múltiple
- 1 x interruptor externo de mano/pie
- 1 x instrucciones de uso

## **Precauciones de seguridad**

Siga las precauciones de seguridad descritas a continuación. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en daños y lesiones personales.

Los daños provocados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, en especial las precauciones de manejo y seguridad, anulan la cobertura de la garantía.

No se podrá exigir responsabilidad alguna al fabricante por los daños derivados.

## Por su seguridad



### **Peligro**

#### **Riesgo de muerte por descarga eléctrica**

No toque las piezas dañadas, expuestas o con corriente. Peligro de descarga eléctrica.

☛ Compruebe siempre que el enchufe múltiple no está dañado antes de su uso. No use el enchufe múltiple si los aislamientos o la base están dañados.


- Para evitar riesgos, solo el fabricante, un proveedor de servicios autorizado o un técnico cualificado pueden sustituir un cable de conexión dañado en el enchufe múltiple.
- No manipule ni modifique el enchufe múltiple.
- Solo un técnico cualificado puede llevar a cabo las reparaciones.
- Mantenga el enchufe múltiple alejado del alcance de los niños.
- Utilice solo una unidad por dispositivo.
- No cubra el enchufe múltiple durante su uso.

## **Uso específico**

El enchufe múltiple debe emplearse siempre en habitaciones secas y para uso privado exclusiva-

mente. No utilice el enchufe múltiple cerca de objetos donde pueda haber fugas o salida de líquidos (por ejemplo, un acuario). No se permite ningún otro uso.

## Descripción del producto

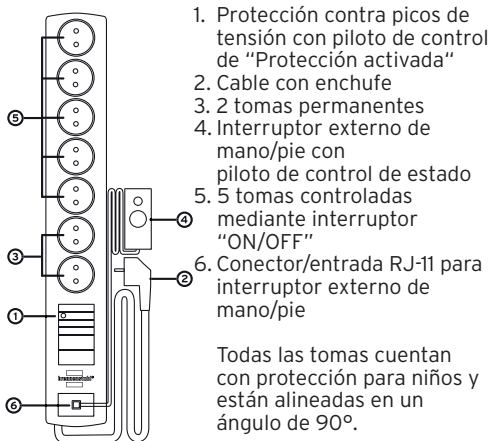

## Especificaciones técnicas

Designación:	tipo enchufe múltiple S-3070-14
Voltaje de suministro:	230 V ~ / 50 Hz
Salida total:	máx. 16 A / 3680 W
SPD según EN 61643-11:2002+A11:2007:	tipo 3
Voltaje continuo más alto $U_C$ :	250 V / 50 Hz
Protección combinada sobrecarga $U_{OC}$ (L-N):	10 kV
Protección combinada sobrecarga $U_{OC}$ (L/N-PE):	10 kV
Nivel de protección $U_p$ (L-N):	1,5 kV
Nivel de protección $U_p$ (L/N-PE):	1,5 kV
Cable de conexión:	2 m H05VV-F 3G x 1,5 mm <sup>2</sup>
Cable de control interruptor externo:	1,5 m con conector RJ-11

## Funcionalidad y empleo

### Protección contra picos de tensión

El supresor de voltaje de sobrecarga integrado evita que los aparatos conectados al enchufe múltiple sufran daños debido a los picos de tensión producidos en el suministro principal, por ejemplo, como resultado del alcance indirecto de un rayo o la activación de cargas inductivas, como motores, calefactores, lámparas, etc. Para que su funcionamiento sea óptimo, el enchufe múltiple debe estar conectado a una entrada con toma de tierra

protectora de instalación profesional.

Cuando se conecte la base múltiple, el piloto de control de "Protección activada" se encenderá, indicando que la protección contra picos de tensión está activada. Si no se enciende el piloto de control, dicha protección no será efectiva y se desactivarán las tomas. Si esto sucediera, deberá sustituir el dispositivo, ya que los componentes protectores han sido destruidos por un pico de tensión muy alto.

### **Tomas permanentes**

Las tomas permanentes cuentan con protección contra picos de tensión y están siempre activadas, independientemente del estado del interruptor externo de mano/pie.

### **Interruptor externo de mano/pie**

Las tomas controladas mediante interruptor "ON/OFF" pueden activarse y desactivarse mediante el interruptor externo de mano/pie de dos polos. El piloto de control del interruptor de mano/pie indica el estado del interruptor. De esta manera, los dispositivos conectados podrán encenderse y apagarse cómodamente, mientras que la base múltiple puede quedar oculta.

Para una instalación simple, el interruptor externo de mano/pie cuenta con un conector. Apriete el gancho del conector RJ-11 para liberarlo de la base múltiple, colocarlo en un lugar cómodo, introducirlo por un orificio si fuera necesario, y volver a

conectarlo para comenzar a utilizarlo. Si el cable de control de 1,5 m del interruptor externo es demasiado corto para su aplicación, puede extenderlo mediante un cable alargador RJ-11 (6p4c con fijación 1:1) que puede adquirir en el mercado de accesorios para teléfonos y colocar entre la base múltiple y el interruptor externo.



## Precaución

**Solo se permite conectar a la entrada RJ-11 de la base múltiple el interruptor externo de mano/pie y un cable alargador RJ-11 (6p4c con fijación 1:1).**

Si conectan otros dispositivos, estos dispositivos y la base múltiple podrían resultar dañados.

## Mantenimiento y limpieza

El enchufe múltiple no requiere mantenimiento.



## Peligro

**Riesgo de muerte por descarga eléctrica**

No toque las piezas dañadas, expuestas o con corriente del enchufe eléctrico ni del cable.

Peligro de descarga eléctrica.

☛ No limpie nunca el enchufe múltiple cuando mientras esté conectado.

☛ Desenchufe el cable de la toma de corriente antes de limpiarlo.

☛ No sumerja nunca el enchufe múltiple en agua.

Limpie el enchufe múltiple con un paño seco.

### **Eliminación de residuos**



**No elimine los aparatos eléctricos junto con los demás residuos domésticos.**

De acuerdo con la normativa europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos usados deben eliminarse por separado y reciclarse según las prácticas de respeto al medio ambiente. Para obtener información sobre la eliminación de equipos antiguos, póngase en contacto con las autoridades locales.

### **Declaración de conformidad**

Este producto incluye la marca de conformidad CE con las siguientes directivas europeas:

- Directiva 2006/95/EC de limitación de voltaje
- Directiva 2004/108/EC de compatibilidad electromagnética

La declaración de conformidad ha sido presentada al fabricante.

### **Fabricante:**

H. Brennenstuhl GmbH u. Co. KG, Seestraße 1-3,  
72074 Tübingen, Alemania



# Οδηγίες λειτουργίας Διακόπτης Comfort Plus Primera-Tec 15.000 A

## Εισαγωγή

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης και δώστε τις σε κάθε χρήστη του πολύμπριζου. Όσον αφορά τη χρήση του πολύμπριζου, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης.

Για τυχόν απορίες σχετικά με ανταλλακτικά ή επισκευές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

## Περιεχόμενα

1 x πολύμπριζο

1 x εξωτερικός χειροκίνητος ιακόπτης/ποδοδιακόπτης

1 x οδηγίες χρήσης

## Οδηγίες ασφαλείας

Παρακαλούμε τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό και βλάβες. Τυχόν βλάβες που οφείλονται σε απουσία συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης, ειδικά με τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού, ακυρώνουν την εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες.

## Για την ασφάλειά σας



### **Κίνδυνος**

#### **Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία**

Μην αγγίζετε εξαρτήματα που φέρουν βλάβη είναι εκτεθειμένα ή ενεργοποιημένα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.


☛ Φροντίστε να ελέγχετε το πολύμπριζο για τυχόν βλάβες πριν τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε το πολύμπριζο σε περίπτωση που η μόνωση του καλωδίου ή το περίβλημα φέρουν βλάβη.

- Για λόγους ασφαλείας, όταν η γραμμή σύνδεσης του πολύμπριζου φέρει βλάβη, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, μόνο από αντιπρόσωπο Τεχνικού Ελέγχου ή ειδικό τεχνικό.
- Μην τροποποιείτε ούτε να παρεμβαίνετε στο πολύμπριζο.
- Τυχόν επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικό τεχνικό.
- Κρατήστε το πολύμπριζο μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο μία συσκευή ανά συσκευή.
- Μην καλύπτετε το πολύμπριζο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

## Ορθή χρήση

Το πολύμπριζο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξηρούς χώρους αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε το πολύμπριζο κοντά σε υγρά που μπορεί να διαρρεύσουν ή να πιτσιλίσουν (π.χ. ενυδρείο). Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

## Επισκόπηση προϊόντος

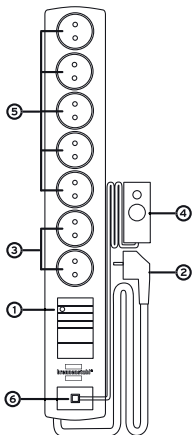

1. Προστασία από υπέρταση με φωτεινή ένδειξη "Ενεργοποίηση προστασίας"
2. Καλώδιο με φως
3. 2 μόνιμοι ρευματοδότες
4. Εξωτερικός χειροκίνητος διακόπτης/ποδοδιακόπτης με φωτεινή ένδειξη για κατάσταση ενεργοποίησης
5. 5 ρευματοδότες με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης "ON/OFF"
6. Βύσμα/υποδοχή βύσματος RJ-11 για εξωτερικό χειροκίνητο διακόπτη/ποδοδιακόπτη

Όλοι οι ρευματοδότες φέρουν παιδική ασφάλεια και είναι παρατεταγμένοι σε γωνία 90°.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηρισμός:	Πολύμπριζο τύπου S-3070-14
Τάση παροχής:	230 V ~ / 50 Hz
Συνολική ισχύς:	max. 16 A / 3680 W
SPD ανά	
EN 61643-11:2002+A11:2007:	Τύπος 3
Υψηλότερη συνεχής τάση $U_C$ :	250 V / 50 Hz
Σύνθετη υπέρταση $U_{OC}$ (L-N):	10 kV
Σύνθετη υπέρταση $U_{OC}$ (L/N-PE):	10 kV
Επίπεδο προστασίας $U_p$ (L-N):	1.5 kV
Επίπεδο προστασίας $U_p$ (L-/N-PE):	1.5 kV
Γραμμή σύνδεσης:	2 m H05VV-F 3G x 1.5 mm <sup>2</sup>
Εξωτερικός διακόπτης γραμμής ελέγχου:	1.5 m με σύνδεσμο RJ-11

## Λειτουργία και Χειρισμός

### Προστασία υπέρτασης

Ο ενσωματωμένος καταστολέας υπέρτασης προστατεύει τις συνδεδεμένες στο πολύμπριζο συσκευές από αιχμές τάσης στην κεντρική παροχή, π.χ. λόγω κεραυνών ή ενεργοποίησης επαγωγικών φορτίων, όπως μοτέρ, θερμαντικών σωμάτων, λαμπών, κλπ. Για σωστή λειτουργία, το πολύμπριζο πρέπει να συνδεθεί σε ρευματοδότη με επαγγελματικά εγκαταστημένη γείωση. Μόλις ενεργοποιηθεί το πολύμπριζο, η φωτεινή ένδειξη "Ενεργοποίηση προστασίας" θα ανάψει, υποδηλώνοντας ότι η προστασία υπέρτασης βρίσκεται σε λειτουργία. Εάν η φωτεινή ένδειξη δεν ανάβει πλέον, η

προστασία δεν λειτουργεί πιά και οι ρευματοδότες αποσυνδέονται. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί, διότι ο μηχανισμός προστασίας έχει καταστραφεί από πολύ μεγάλη αύξηση της τάσης.

### **Μόνιμοι ρευματοδότες**

Οι μόνιμοι ρευματοδότες φέρουν προστασία υπέρτασης και, ανεξάρτητα από την κατάσταση του εξωτερικού χειροκίνητου διακόπτη/ποδοδιακόπτη, είναι πάντα ενεργοποιημένοι.

### **Εξωτερικός χειροκίνητος διακόπτης/ποδοδιακόπτης**

Οι ρευματοδότες με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης "ON/OFF" μπορούν διπολικά να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν από τον εξωτερικό χειροκίνητο διακόπτη/ποδοδιακόπτη.

Η κατάσταση ενεργοποίησης φαίνεται από τη φωτεινή ένδειξη του χειροκίνητου διακόπτη/ποδοδιακόπτη.

Με αυτό τον τρόπο, οι συνδεδεμένες συσκευές μπορούν με άνεση να ενεργοποιηθούν, ενώ το πολύμπριζο βρίσκεται κρυμμένο σε κάποιο σημείο.

Για να γίνει η εγκατάσταση απλή, ο εξωτερικός χειροκίνητος διακόπτης/ποδοδιακόπτης συνοδεύεται από σύνδεσμο. Με ένα απλό πάτημα του κλιπ του βύσματος RJ-11, μπορεί να απελευθερωθεί από από το πολύμπριζο, να τοποθετηθεί όπου σας βολεύει, εάν χρειαστεί να περάσει μέσα από ένα μικρό άνοιγμα και να αρχίσει να λειτουργεί με μια απλή σύνδεση ξανά.

Εάν η γραμμή ελέγχου 1.5m του εξωτερικού διακόπτη

είναι πολύ μικρή για τις ανάγκες σας, μπορείτε να την επεκτείνετε χρησιμοποιώντας μια γραμμή επέκτασης RJ-11 (6p4c με ακροδέκτη 1:1) από κατάσταση με αξεσουάρ τηλεφώνων μεταξύ πολύμπριζου και εξωτερικού διακόπτη.



## Προσοχή

**Επιτρέπεται να συνδέσετε στην υποδοχή RJ-11 του πολύμπριζου τον εξωτερικό χειροκίνητο διακόπτη/ποδοδιακόπτη και μία γραμμή επέκτασης RJ-11 (6p4c με ακροδέκτη 1:1) μόνο**  
Όταν συνδέετε άλλες συσκευές, αυτές οι συσκευές και το πολύμπριζο μπορεί να πάθουν βλάβη.

## Συντήρηση και καθαρισμός

Το πολύμπριζο δεν χρειάζεται συντήρηση.



## Κίνδυνος

### Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία

Μην αγγίζετε εξαρτήματα του πολύμπριζου και του καλωδίου που φέρουν βλάβη είναι εκτεθειμένα ή ενεργοποιημένα. Υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- ☛ Ποτέ μην καθαρίζετε το πολύμπριζο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- ☛ Αποσυνδέστε το φικ από το ρευματοδότη πριν τον καθαρισμό.
- ☛ Ποτέ μη βυθίζετε το πολύμπριζο σε νερό.

Καθαρίστε το πολύμπριζο με στεγνό πανί.

### Απόρριψη



**Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!**

Σύμφωνα με την 2002/96/EC Ευρωπαϊκή Κατευθυντήρια Οδηγία σχετικά με τον άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά και να ανακυκλώνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παλαιού εξοπλισμού παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας.

### Δήλωση συμμόρφωσης

Το σύμβολο CE επικολλήθηκε συμφώνως προς τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

- 2006/95/EC Οδηγία χαμηλής τάσης
- 2004/108/ Οδηγία EC EMC

Η δήλωση συμμόρφωσης έχει υποβληθεί με τον κατασκευαστή.

### Κατασκευαστής:

H. Brennenstuhl GmbH u. Co. KG, Seestraße 1-3,  
72074 Tübingen, Germany

# Çalıştırma Talimatı Primera-Tec Plus Konforlu Anahtar 15.000 A

## Giriş

Çalıştırma talimatlarını lütfen dikkatle okuyunuz. Kılavuzu saklayınız ve soketi verdiğiniz kişiye kılavuzu da veriniz. Çoklu soketi kullanırken çalıştırma kılavuzundaki güvenlik hususlarına da dikkat ediniz. Yedek parça veya onarımla ilgili bilgi için lütfen üretici firma ile temas kurunuz.

## Ürün Bileşenleri

- 1 x çoklu soket
- 1 x harici el/ayak anahtarı
- 1 x çalıştırma kılavuzu

## Emniyet Kaideleri

Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz. Talimatlara aykırı davranmanız yaralanmalara hatta hasarlara neden olabilir. Talimatları yerine getirmemeniz halinde, özellikle de emniyet ve kulanıma ilişkin talimatları gözardı ederseniz, garantiyi tehlikeye atarsınız. Oluşacak herhangi bir hasardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

## Güvenliğiniz için



### Tehlike

#### **Ölüm tehlikesi veya Elektrik çarpma riski**

Hasarlı, çıplak veya elektrikli parçalara dokunmayınız. Elektrik çarpabilir.


☛ Kullanmadan evvel soketlerde hasar var mı kontrol ediniz. Kablo izolasyonları veya kasası hasar görmüşse çoklu soketleri kullanmayınız.

- Tehlikeden sakınmak için, çoklu soketin hasarlı kablosunun sadece üretici firma tarafından servis bayii veya uzman elemanlar tarafından değiştirmelidir.
- Çoklu sokette değişiklik yapmayınız veya değiştirmeyiniz.
- Tamir işlemlerinin uzman elemanlarca yapılması gerekir.
- Çoklu soketi çocuklardan uzak tutunuz.
- Sadece bir cihaz için bir adet kullanınız.
- Kullanma esnasında çoklu soketin üerini kapatmayınız.

### **Doğru kullanım**

Çoklu soketin sadece kuru ortamlarda ve özel amaçlarla kullanılması gerekir. Çoklu soketi su sıçrayacak veya akacak yere koymayınız (ör. akvaryum). Cihazın başka amaçla kullanılması yasaktır.

## Ürüne Bakış

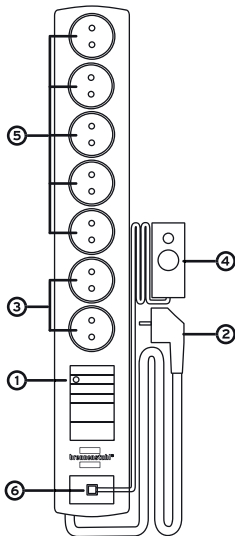

1. Kontrol ışıklı “koruma açık” ceryan kontrolü
2. Ceryan fişli kablo
3. 2 adet soket
4. Değişirme kontrolü için ışık göstergeli Harici el/ayak anahtarı
5. 5 adet “AÇ/KAPAT” anahtarı
6. RJ-11 fiş/jak harici el /ayak anahtarı için

Tüm soketler çocuklara karşı korumalıdır ve 90° açıyla ayarlanmıştır.

## Teknik Bilgi

Tasarım:	Çoklu soket tipi S-3070-14
Çalışma ceryanı:	230 V ~ / 50 Hz
Toplam çıkış:	azami 16 A / 3680 W
Her EN 61643-11:2002+ A11:2007 için SPD:	Tip 3
Devamlı en yüksek voltaj $U_C$ :	250 V / 50 Hz
Toplam ceyan $U_{OC}$ (L-N):	10 kV
Toplam ceyan $U_{OC}$ (L/N-PE):	10 kV
Koruma seviyesi $U_p$ (L-N):	1,5 kV
Koruma seviyesi $U_p$ (L-/N-PE):	1,5 kV
Bağlantı kablosu:	2 m H05VV-F 3G x 1,5 mm <sup>2</sup>
Kontrol hattı harici anahtarı:	1,5 m ile RJ-11 bağlantısı

## İşlevler ve Çalıştırma

### Ceyan koruma

Dahili ceyan koruma tertibatı çoklu sokete bağlı cihazları aşırı voltaj artışlarından kaynaklanan hasarlardan korumaktadır, ör. Dolaylı şimşeklerden veya artan ceyan yükünden, mesela motorlardan, ısıtıcılardan, lambalardan, vs. Doğru kullanım için, çoklu soket profesyonel olarak topraklaması yapılmış sisteme bağlanmalıdır.

Soket açıldıktan sonra, “koruma açık” koruma ışığı yanacak, ceyan koruma tertibatının çalıştığını belirtecektir. Şayet bu ışık artık yanmıyorsa, koruma

çalışmıyordur ve soke bağlantısı kesilecektir. Bu durumda cihazınd eğiştirimesi gerekir, zira koruyucunun parçaları yüksek voltajdan hasar görmüştür.

### **Kalıcı soketler**

Kalıcı soketler ceryan korumalıdır ve, harici el/ayak anahtarından bağımsızdır ve, daima açıktır.

### **Harici el/ayak anahtarı**

Değiştirilebilir soketler “AÇ/KAPATiki-kutuplu olarak harici el/ayak anahtarı tarafından açılıp kapatılabilir. Değiştirme durumu el/ayak anahtarında bulunan kontrol ışığı ile gösterilecektir. Bu sayede bağıli cihazlar, uzatma soketi gizli bir yerdeyken rahatlıkla değiştirilebilir.

kolay kurulum için, harici el/ayak anahtarının bir de fişi bulunmaktadır. RJ-11 fişinin clipsine basıldığında uzatma soketinden kontrol edilebilir, rahatça konumlanabilir, gerekirse küçük bir delikten geçirilebilir ve sadece takmak suretiyle çalıştırılabilir. Eğer harici anahtardaki 1,5m kontrol kablosu işiniz için çok kısa geldiyse, telefon akssuvarları satan bir mağazadan bir RJ-11 uzatma kablosu alarak (6p4c ile 1:1 iğne) uzatma kablosu ve harici anahtar arasında kullanabilirsiniz.



## Dikkat

**Uzatma kablosunun üzerindeki RJ-11 jakı sadece harici el/ayak anahtarı ve bir RJ-11 uzatma kablosu (6p4c ile 1:1 iğne) ile kullanılabilir.**

Diğer cihazları bağlarken, bu cihazlar ve uzatma kablosu zarar görebilir.

## Bakım ve temizlik

Çoklu soket tamir gerektirmemektedir.



## Tehlike

**Elektik çarpabilir Ölüm tehikesi**

Hasarlı, açıkta ve elektrik yüklü çoklu soket ve kablolarla dokunmayınız. Elektrik çarpma ve ölüm tehlikesi vardır.

- ⚡ Elektrik yüklü halde asla çoklu soketi temizlemeyiniz.
- ⚡ Temizlemeden evvel fişi prizden çekiniz.
- ⚡ Asla çoklu soketi suya batırmayınız.

Çoklu soketi kuru bir bezle siliniz.

## Atık işlemleri



**Elektrikli aletleri normal ev aletleri gibi atmayınız!**

2002/96/EC Avrupa Yönergesinin elektrikli ve elektronik aletlerin atılmasına ilişkin

beyannamesine göre, kullanılmış elektrikli aletlerin ayrı ayrı çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesi gerekmektedir.

Kullanılmış aletlerin atılmasına ilişkin bilgi için lütfen yerel yönetiminizle temas kurunuz.

## Uygunluk Beyannamesi

CE amblemi Avrupa standartlarına uyumluluğu belirtmektedir:

- 2006/95/EC Düşük voltaj yönergesi
- 2004/108/EC EMC Yönergesi

Uyumluluk yönergesi üreticinin tasarrufundadır.

## Üretici:

H. Brennenstuhl GmbH u. Co. KG, Seestraße 1-3,  
72074 Tübingen, Almanya





**brennenstuhl®**



**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**  
Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany

**H. Brennenstuhl S.A.S.,**  
67460 Souffelweyersheim, France

**lectra-t,**  
CH-6340 Baar

[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)

0453593/910