


Analogarmbanduhr mit Sprachausgabe

Bedienungsanleitung

Art. Nr. 50976 / 50978

BASISFUNKTIONEN:

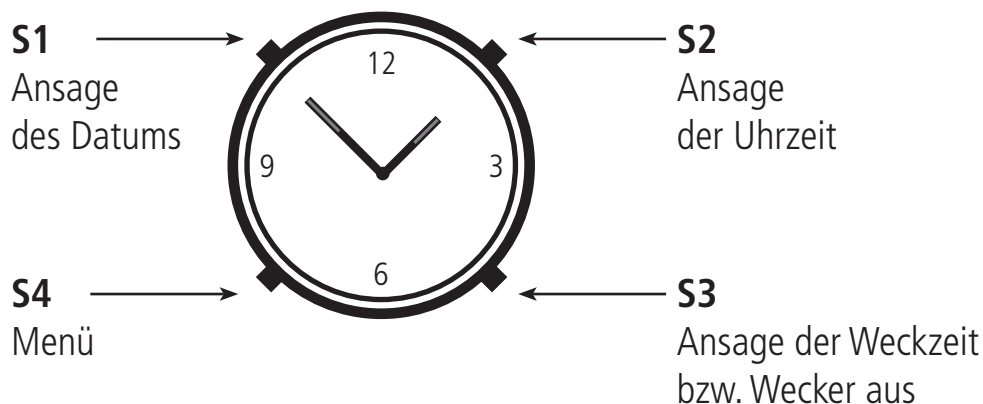

S4 MENÜ EINSTELLUNGEN:

Betätigen Sie den Knopf **S4** so oft, bis die von Ihnen gewünschte Einstellung angesagt wird. Folgende Ansagen sind zu hören:

S4

1. Läuten Ein/Aus
2. Wecker Ein/Aus
3. Weckton Einstellung
4. Weckzeit Stunden Einstellung
5. Weckzeit Minuten Einstellung
6. Jahr Einstellung
7. Monat Einstellung
8. Datum Einstellung
9. Stunden Zeit Einstellung
10. Minuten Zeit Einstellung

Anschließend erfolgt die Ansage der aktuell eingestellten Uhrzeit.

LÄUTEN (Stündliche Ansage ein-, ausschalten)

Betätigen Sie ein mal **S4** und dann **S3** und wählen zwischen **LÄUTEN EIN** und **LÄUTEN AUS**.

S4


1. Läuten Ein/Aus
2. Wecker Ein/Aus
3. Weckton Einstellung
4. Weckzeit Stunden Einstellung
5. Weckzeit Minuten Einstellung
6. Jahr Einstellung
7. Monat Einstellung
8. Datum Einstellung
9. Stunden Zeit Einstellung
10. Minuten Zeit Einstellung

S3

1. Läuten Ein
2. Läuten Aus


WECKER ein-, ausschalten

Betätigen Sie zwei mal **S4** und dann **S3** und wählen zwischen **WECKER EIN** und **WECKER AUS**.

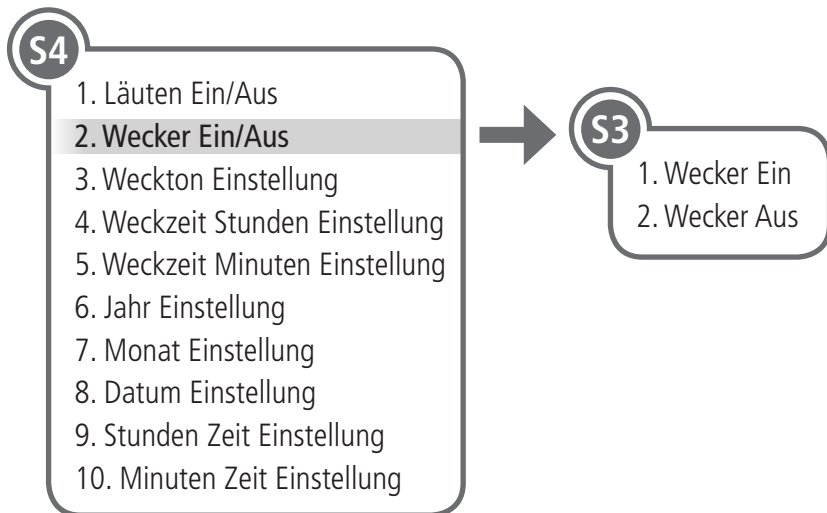


WECKTON-EINSTELLUNG wählen

Betätigen Sie drei mal **S4** und dann **S3** um einen der 3 Alarmtöne zu wählen.

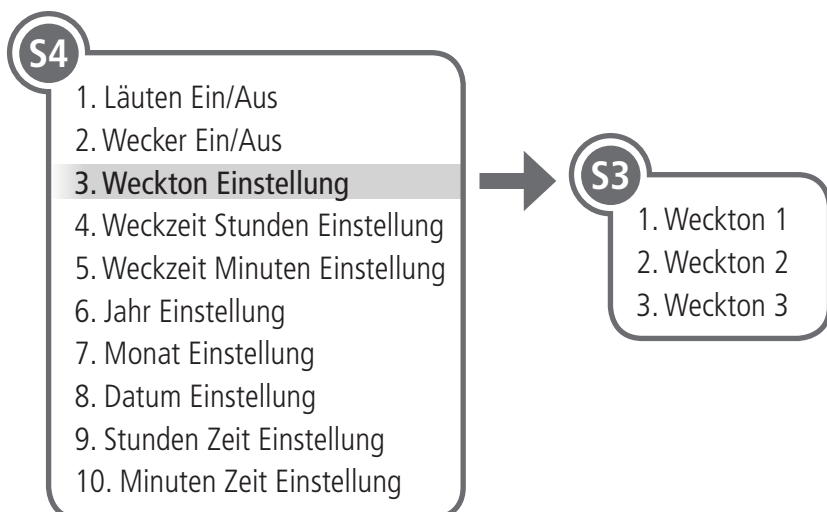


4. WECKZEIT STUNDEN EINSTELLUNG, 5. WECKZEIT MINUTEN EINSTELLUNG

Betätigen Sie vier mal **S4**, um zur Weckzeit Stunden Einstellung und 5 mal **S4** um zur Weckzeit Minuten Einstellung zu gelangen. Betätigen Sie nun **S3** um die Stunde bzw. Minute einzustellen.

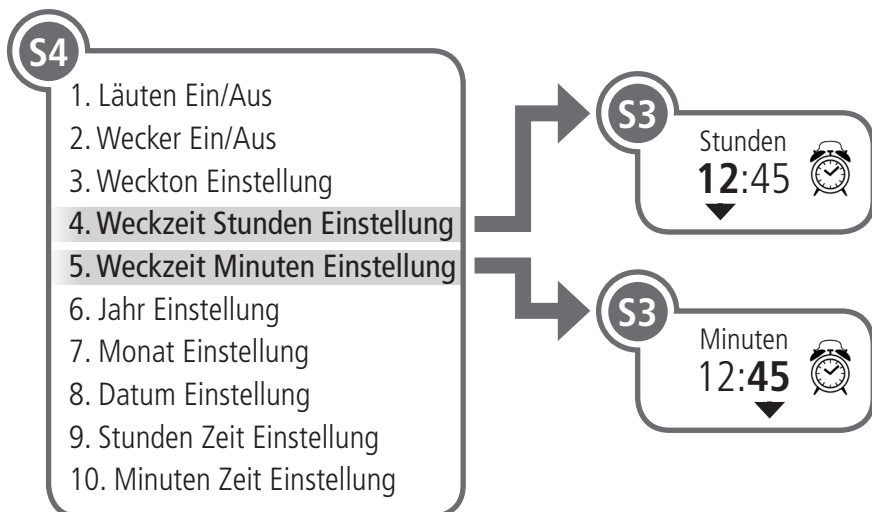


DATUM EINSTELLEN

Betätigen Sie sechs bis acht mal **S4** um Jahr, Monat, Datum durch drücken von **S3** einzustellen.

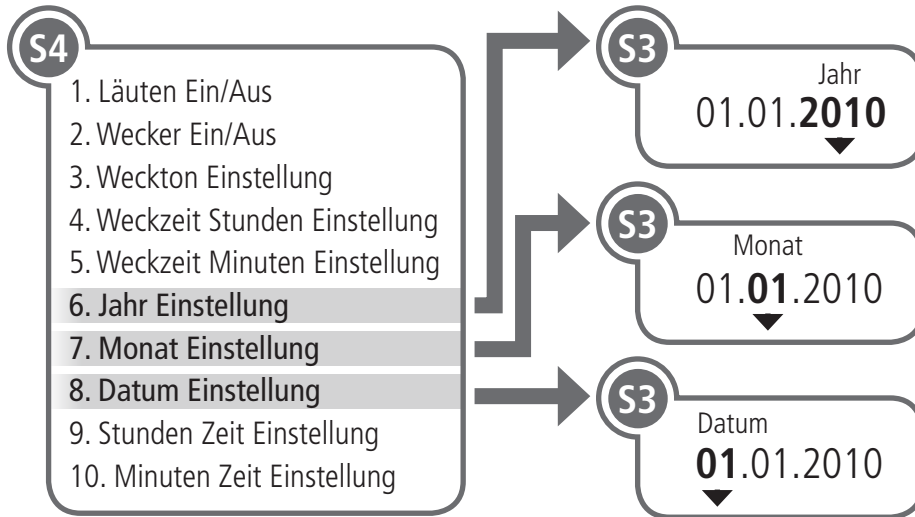

GESPROCHENE ZEITANSAGE EINSTELLEN

Betätigen Sie neun mal **S4** um zur Stundeneinstellung und zehn mal **S4** um zur Minuteneinstellung zu gelangen. Betätigen Sie nun **S2** um die Stunde bzw. Minute einzustellen.

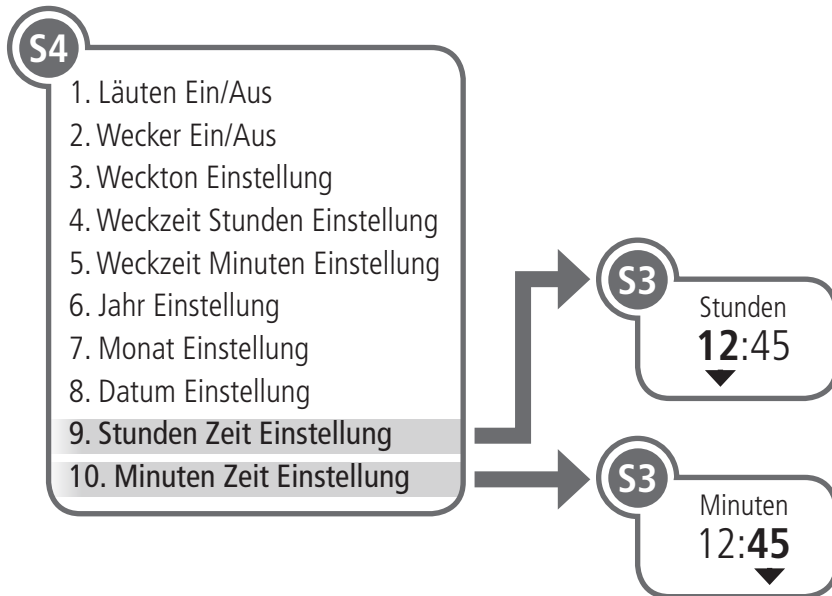

ANALOGZEIT EINSTELLEN

Hinweis: Die Sprachfunktion dieser Uhr kann unabhängig von der Analoganzeige genutzt werden.

Ziehen Sie das Rändelrad vorsichtig heraus und drehen es im Uhrzeigersinn um die gewünschte Analogzeit einzustellen.

SCHLUMMERFUNKTION

Betätigen Sie bei Ertönen des Wecksignals **S1**, wird Sie die Uhr nach 10 Minuten erneut wecken.

Wird **S3**, **S1** oder **S2** gedrückt, werden Sie 24 Stunden später erneut geweckt.



Vertrieb:
Segula GmbH,
50667 Köln,
www.segula.de