

Bedienungsanleitung

MP3 Player

Modellnummer: MP755

Besondere Merkmale

- Elegantes Design und leichte Bedienbarkeit.
- Multicode Player - Unterstützt MP3, WMA Formate.
- U Disk ohne Treiber – Die Dateien können ohne Treiber direkt über "Tragbares Gerät" in "Arbeitsplatz" im Windows 2000 / XP Betriebssystem oder höher verwaltet werden.

Kurzbeschreibung des Players

A. Akku des Players

Der Player ist mit einem internen, vom Nutzer nicht austauschbaren Akku ausgestattet. Für beste Ergebnisse den Akku vor Erstinbetriebnahme des Players 2 bis 3 Stunden laden.

Akku laden

Der Akku des Players kann auf zweierlei Arten geladen werden:

1. Den Player am Computer anschließen. Oder,
2. USB Ladegerät verwenden, separat erhältlich.

B. Tastenfunktionen

Außen



- **EIN / AUS:** Den Player ein/ausschalten.

- **⏮ Taste:** Vorheriges Lied oder zurückschalten.
- **⏭ Taste:** Nächstes Lied oder weiterschalten.
- **Mittlere (⏪) Tasten:** Wiedergabe / Pause, Standby Ein / Aus.
- **+ Taste:** Lautstärke erhöhen.
- **– Taste:** Lautstärke verringern.

C. Inbetriebnahme des Players

1 Ein / Ausschalten

- 1.1 Kopfhörer am Player einstecken
- 1.2 Den Ein/Ausschalter auf Ein stellen, der Player wird eingeschaltet und die Musikwiedergabe startet automatisch nach 3 Sekunden.
- 1.3 “ **Mittlere** ” (⏪) Taste gedrückt halten (für ca. 3 Sekunden), um den Player im Wiedergabemodus auf Standby zu schalten. Die “ **Mittlere** ” (⏪) Taste erneut gedrückt halten (für ca. 3 Sekunden), der Player wird eingeschaltet und die Musikwiedergabe startet wieder nach 3 Sekunden.

2 Musikwiedergabe / Pause

- 2.1 Für Pause die “ **Mittlere** ” (⏪) Taste drücken, für Musikwiedergabe erneut drücken.
- 2.2 Wenn der Player für 3 Minuten im Pausestatus ist, wird er automatisch ausgeschaltet.

3 Lautstärke einstellen

- 3.1 Im Wiedergabemodus die “ + ” Taste drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
- 3.2 Im Wiedergabemodus die “ – ” Taste drücken, um die Lautstärke zu verringern.

4 Musiktitel auswählen

- 4.1 Im Wiedergabemodus die “ ⏭ ” Taste drücken, um den nächsten

- Titel zu wählen.
- 4.2 Die “ ◀◀ ” Taste drücken, um den vorherigen Titel zu wählen.

D. USB Modus

1 Player mit dem Computer verbinden

- 1.1 Den Player mit dem USB Kabel am Computer anschließen, ein "USB Massenspeichergerät" wird erkannt und der entsprechende Treiber wird vom Computer installiert. (Windows 2000 / XP System oder höher)
- 1.2 Im "Arbeitsplatz" Ordner wird ein Wechselplattenlaufwerk angezeigt, jetzt kann Lesen / Schreiben gestartet werden. Und der Akku wird im Hintergrund geladen.
- 1.3 Im Verbindungsmodus spielt es keine Rolle, ob der Ein/Ausschalter auf EIN oder AUS steht; der Player kann die Musik abspielen, wenn die mittlere (▶||) Taste gedrückt wird. Die Wiedergabe wird jedoch gestoppt, wenn die PC Verbindung im ausgeschalteten Zustand getrennt wird.

2 Player vom Computer entfernen:

Bitte den Player sicher vom Computer entfernen, ansonsten könnten die auf dem Player gespeicherten Daten verloren gehen.

- 2.1 Bei Verwendung eines Windows PC kann der Player in Arbeitsplatz oder durch Klicken auf das "Hardware sicher entfernen" Symbol im Windows Infobereich entfernt werden.
- 2.2 Bei Verwendung eines Mac kann der Player auch durch Ziehen des Player Symbols zum Papierkorb auf dem Desktop entfernt werden.
- 2.3 Jetzt kann der Player sicher vom Computer getrennt werden, einfach den USB Stecker vom Player und dann vom Computer abziehen.
- 2.4 Den Player wieder mit dem Computer verbinden, wenn er

versehentlich getrennt wurde.

- 2.5 Nach dem Trennen der PC Verbindung wird der Player im eingeschalteten Zustand direkt die automatische Wiedergabe starten.

E. Funktion der Kontrollleuchte

- **Wiedergabemodus:** Rote Leuchte blinkt einmal pro Sekunde.
- **Pause-Modus:** Rote Leuchte leuchtet.
- **PC Verbindungsmodus:** Rote und blaue Leuchte leuchtet.
- **Lademodus:** Rote und blaue Leuchte leuchtet.
- **Ladevorgang abgeschlossen:** Rote Leuchte schaltet AUS und blaue Leuchte leuchtet weiter.

F. Fehlersuche

Player schaltet nicht EIN	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen, ob der Akku ausreichend mit Energie versorgt ist.• Überprüfen, ob der Ein/Ausschalter auf EIN steht.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen, ob die Lautstärke auf "Minimal" eingestellt ist und den Kopfhörerstecker fest verbinden.• Überprüfen, ob der Kopfhörerstecker verschmutzt ist.• Beschädigte WMA / MP3 können ein statisches Geräusch verursachen und der Ton könnte abschalten. Sicherstellen, dass die Musikdateien nicht beschädigt sind.• Überprüfen, ob das Musikdateiformat unterstützt wird.


Herunterladen der Musikdateien fehlgeschlagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen, ob der USB Stecker des Players richtig am Computer angeschlossen ist. • Überprüfen, ob der Treiber korrekt installiert ist. • Überprüfen, ob der Speicher des Players voll ist.
--	---

G. Technische Daten

Abmessungen	39 mm (H) x 32.5 mm (B) x 10.8 mm (T)	
Gewicht	12.5 g	
PC Verbindung	USB 1.0 / 1.1 / 2.0	
Kopfhörerimpedanz	32 Ohm	
Interner Speicher	1GB / 2GB / 4GB / 8GB	
Akku	Integrierter aufladbarer Li-Ionen Akku (3.7 V 85 mA)	
	Spielzeit: 4 - 5 Stunden	
Unterstützt Musikformat	MP3	32 kbps – 320 kbps
	WMA	32 kbps – 384 kbps
Audio	Kopfhörer-Ausgangsleistung	L: 150 mV rms + R: 150 mV (32 Ohm)
	Frequenzbereich	20 Hz – 20,000 Hz
	SNR	60 dB
Betriebstemperatur	-5°C - 40°C	
Betriebssysteme	Windows 2000 / XP / Vista, MAC 9.2 oder höher	

Hinweis: Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

H. Recycling

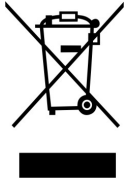

Bitte beachten, falls dieses Produkt irgendwann entsorgt werden muss: Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte an vorhandenen Sammelstellen für die Wiederaufbereitung abgeben. Für Recyclingtipps bei der Gemeinde oder beim Händler nachfragen. (Richtlinie zur Regelung der Rücknahme und Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)

www.difrnce.com
direkt zu unserer Kundendienstabteilung
call 0031(0)348409371