

Funkwecker mit Zeitansage

Modell: EC101

Über Oregon Scientific	8
EU-Konformitätserklärung	8


BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

Übersicht	2
Vorderansicht	2
Untere ansicht.....	2
Rückansicht	3
LCD-anzeige	3
Erste schritte	3
Installation der basiseinheit.....	3
Funkuhr	4
Zeitsignalempfang.....	4
Manuelle einstellung der uhr.....	5
Alarm	5
Radio	6
Projektion	6
Hörbare uhrzeit	6
Anzeigehelligkeit	7
Reset	7
Technische daten	7
Vorsichtsmaßnahmen	7

ÜBERSICHT


VORDERANSICHT

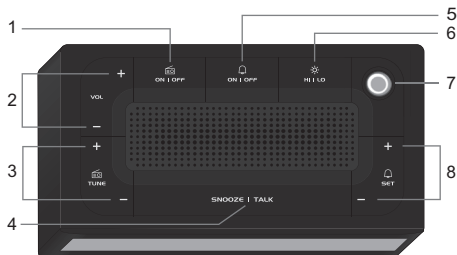



- RADIO ON / OFF:** Radio ein- / ausschalten
- VOL + / -:** Lautstärke im Radiomodus erhöhen / verringern
- TUNE + / -:** autom. Suchlauf / Radiofrequenz im Radiomodus abstimmen
- SNOOZE / TALK:** Uhrzeit ansagen; Schlummerfunktion aktivieren
- ON / OFF:** Alarmzeit anzeigen; Alarm ein- / ausschalten
- HI / LO:** Anzeigehelligkeit verstellen
- Projektor

- SET +/-:** Alarmeinstellungen aufrufen; Wert der Alarmeinstellung erhöhen / verringern

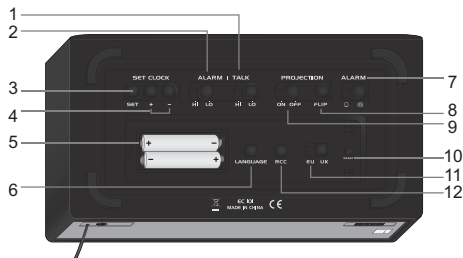UNTERE ANSICHT



- TALK HI / LO:** Lautstärke auswählen
- ALARM HI / LO:** Lautstärke auswählen
- SET CLOCK:** Uhrzeit einstellen; Einstellung bestätigen
- SET CLOCK + / -:** Wert der Uhreinstellung erhöhen / verringern; zwischen Einstellungsoptionen wechseln
- Batteriefach
- LANGUAGE:** Land anzeigen; zwischen Länderoptionen wechseln
- ALARM**   : zwischen akustischem Alarm und

Radioalarm wechseln


8. **FLIP**: Projektion um 180 °drehen
9. **PROJECTION ON / OFF**: Projektion ein- / ausschalten
10. **RESET**: Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen
11. **EU / UK**: Nächstgelegenes Funksignal auswählen
12. **RCC**: nach Funkzeitsignal suchen

RÜCKANSICHT



1. **FOCUS**-Einstellrad: Projektionsschärfe einstellen
2. Anschluss für Netzadapter

LCD-ANZEIGE

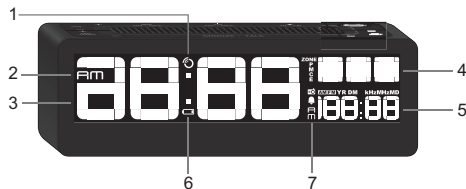

1. : Symbol für funkgesteuerten Zeitsignalempfang
2. AM/PM: 12-Stundenuhr
3. Uhrzeit
4. Wochentag
5. Kalender
6. : Batterien der Basiseinheit sind schwach / keine Batterie
7. : Täglicher Alarm ist aktiviert

ERSTE SCHRITTE

INSTALLATION DER BASEINHEIT

1. Verschieben Sie den **EU/UK**-Schalter, um das nächstgelegene Funksignal auszuwählen (falls zutreffend).

2. Stecken Sie den Netzadapter in den entsprechenden Anschluss.

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter nicht blockiert wird und für das Gerät leicht zugänglich ist.
- Um das Gerät vollständig vom Strom zu trennen, sollte der Netzadapter von der Steckdose entfernt werden.
- Die Basiseinheit und der Netzadapter sollten nicht in feuchten Umgebungen platziert werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie Blumenvasen, auf die Basiseinheit oder den Netzadapter gestellt werden.

Batterien einlegen (nur für Sicherung des Speichers):

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten.

HINWEIS Die Batterien sollten keiner übermäßigen Hitze, wie bei Sonnenbestrahlung oder Feuerstellen, ausgesetzt werden.

FUNKUHR




ZEITSIGNALEMPFANG

Die Uhr beginnt nach Anschluss an eine Stromquelle automatisch nach einem funkgesteuerten Zeitsignal zu suchen.

So suchen Sie nach dem Signalempfang: Drücken Sie auf **RCC**.

Der Empfang dauert 2-10 Minuten. Wenn das Signal schwach ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ein gültiges Signal empfangen wird.

Indikator für Zeitsignalempfang:

Kein Signal	Schwaches Signal	Starkes Signal
		

In einigen Fällen kann das Signal eventuell nicht sofort empfangen werden. Aufgrund von atmosphärischen Störungen ist ein optimaler Empfang häufig in der Nacht möglich.

Wenn der Signalempfang nicht erfolgreich ist, stellen Sie das Gerät in die Nähe eines Fensters, und drücken Sie auf **RCC**, um eine weitere Signalsuche zu veranlassen. Die manuelle Suche nach einem weiteren Signal verbraucht mehr Batteriestrom.

Sommerzeit (DST)

Die Uhr wurde darauf programmiert, bei Inkrafttreten der Sommerzeit automatisch umgestellt zu werden.

MANUELLE EINSTELLUNG DER UHR

HINWEIS Auch wenn die Uhr manuell eingestellt wurde, wird sie automatisch synchronisiert, wenn ein Funksignal empfangen wird.

1. Drücken Sie auf **SET CLOCK**.
2. Drücken Sie auf **SET +/-**, um die Einstellungen zu ändern. Halten Sie **SET +/-** gedrückt, um die Werte rasch zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **SET CLOCK**.

Die Reihenfolge der Einstellungen lautet:
12-/24-Stundenformat, Zeitzone, Uhrzeit, Jahr,
Kalenderformat (M/T), Datum.

Der Zeitzonenausgleich stellt die Uhr auf +/- 23 Stunden von der empfangenen Signalzeit ein.

Wenn Sie den Wert +1 in der Einstellung für den Zeitausgleich eingeben, ergibt dies Ihre Ortszeit zuzüglich 1 Stunde. Wenn Sie sich in den USA befinden, stellen Sie die Uhr wie folgt ein:

0	Pacific Time	+1	Mountain Time
+2	Central Time	+3	Eastern Time



So wählen Sie die Sprache aus, die wochentags angezeigt wird:

Drücken Sie wiederholt auf **LANGUAGE**, um zwischen ENG / FRE / GER / ITA / SPA zu wählen.

Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie 5 Sekunden lang keine Taste.

ALARM



So stellen Sie den Alarm ein:

1. Drücken Sie auf  **SET +/-**, um die Alarmeinstellung aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt auf  **SET +/-**, um die Alarmzeit einzustellen. Um die Werte rasch zu ändern, halten Sie die Taste gedrückt.

Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie 5 Sekunden lang keine Taste.

 gibt an, dass der Alarm aktiviert ist.

Zwischen akustischem Alarm und Radioalarm wählen:

- Verschieben Sie den Schalter **ALARM**  / , um den jeweiligen Alarm auszuwählen.

Lautstärke einstellen:

- Verschieben Sie **ALARM HI / LO**, um die Lautstärke

auszuwählen.

So aktivieren / deaktivieren Sie den Alarm:

- Drücken Sie auf  **ON / OFF**.


So schalten Sie den Alarm stumm:

- Drücken Sie auf **SNOOZE / TALK**, um den Alarm 8 Minuten lang stummzuschalten

ODER

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten und ihn nach 24 Stunden erneut zu aktivieren.

RADIO

1. Halten Sie  **ON / OFF** gedrückt, um das Radio einzuschalten.
2. Halten Sie **TUNE + / -** gedrückt, um den autom. Suchlauf zu aktivieren, oder drücken Sie auf **TUNE + / -**, um die Frequenz geringfügig abzustimmen.

Lautstärke einstellen:

- Drücken Sie auf **VOL + / -**.

Zu Ihrem Komfort wird die Radiofrequenz gespeichert, um wieder aufgerufen zu werden, wenn das Radio das nächste

Mal eingeschaltet wird.

PROJEKTION

Dieses Gerät kann die Uhrzeit und den Alarmstatus auf einen dunklen Hintergrund projizieren.

Die Projektion funktioniert nur, wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.

So schalten Sie die (dauerhafte) Projektion ein / aus:

- Verschieben Sie den Schalter **PROJECTION** auf **ON / OFF**.

So drehen Sie das projizierte Bild um 180° :

- Drücken Sie auf **FLIP**.

So erhöhen Sie die Schärfe des Bildes:

- Drehen Sie am **FOCUS**-Einstellrad.

HINWEIS Wenn die Projektion beleuchtet ist, dürfen Sie nicht direkt in den Projektor blicken.

HÖRBARE UHRZEIT

So können Sie die Uhrzeit hören:

- Drücken Sie auf **SNOOZE / TALK**.

Um den jeweiligen Tag zu hören, drücken Sie erneut auf **SNOOZE / TALK**, während die Stimme die Uhrzeit ansagt.

Lautstärke einstellen:

- Verschieben Sie den Schalter **TALK HI / LO**, um die Lautstärke auszuwählen.

ANZEIGEHELLIGKEIT

So verstellen Sie die Helligkeit:

- Drücken Sie auf  **HI / LO**.

RESET

Drücken Sie auf **RESET**, um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

TECHNISCHE DATEN

TYP	BESCHREIBUNG
L x B x H	200 x 105 x 65 mm
Gewicht	514g (ohne Batterie)
Stromversorgung	AC/DC-Netzadapter 6V 2 Batterien UM-4 (AAA) 1,5 V

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßigem Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern.
- Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge, usw.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der Garantie führen kann.
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam.
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im allgemeinen Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafür vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.
- Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächen gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Oregon

Scientific ist nicht haftbar für solche Beschädigungen.

Entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers.

- Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
Bitte geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll ab.
- Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Batterieunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem Batteriefach ziehen.
- Sollte es irgendwelche Unterschiede zwischen der englischen Version und den Versionen in anderen Sprachen geben, ist die englische Version anzuwenden und maßgebend.

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

HINWEIS Eigenschaften und Zubehör nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler vor Ort.

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.

Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: <https://us.oregonscientific.com/about/international.asp>.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die Funkwecker mit Zeitanzeige (Modell: EC101) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz (CH)

und Norwegen (N)