


Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht	4
Seitenansicht	5
Sicherheitshinweise	6
Installation	7
Installationsort für das Notruftelefon	7
Lieferumfang	7
Halterung für den Notruftaster bei Nichtbenutzung	7
Einsetzen der Batterien	8
Die Batterie des Notruftasters wechseln	9
Stromnetzanschluss	10
Telefonanschluss	10
Wandmontage des Telefons	11
Das Telefon in Betrieb nehmen	12
MENU- Taste	12
Kontrast einstellen	13
Uhrzeit und Datum einstellen	14
Einstellen der Displaysprache	14
Ansage/ Ansagesprache einstellen	15
Flashzeit einstellen	16
Einstellen des Notruftasters (Fernbedienung)	16
Bedienung des Telefons	18
Einen Anruf tätigen	18
Eingabe der Rufnummer	18
Einen Anruf entgegennehmen	18
Lautsprecherlautstärke einstellen	19
Wahlwiederholung	19
Pause	19
Rückruf	20
Mikrofon stummschalten (Mute)	20
Hörgerätekompatibilität	20
Lautstärke des Klingeltons einstellen	20
Hörerlautstärke einstellen	21
Telefonbuch	21
Telefonbucheinträge speichern	21
Eingabe eines Namens	22
Telefonbucheinträge suchen	23
Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen	24
Telefonbucheinträge editieren	24
Telefonbucheinträge löschen	25

Namen aufsprechen / aufnehmen	25
Eigenschaften / Funktionen des Notrufs	26
Notrufnachricht	26
Eine eigene Nachricht aufnehmen / aufsprechen	27
Notrufnachricht überprüfen	27
Aufgenommene Nachricht löschen und Standardnachricht einstellen	27
Wichtige Telefonnummern auf Hotkeys speichern	28
Einen Notruf absetzen	28
Anruferliste - CLIP- Funktion	30
Anruferliste aufrufen	30
Löschen der Anruferliste	31
Rufnummer aus der Anruferliste wählen	31
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	32
Fehler / Fehlerbeseitigung	33
Garantie	35
Reparaturanschrift*	35
Pflege	36
Recycling	36
Technische Daten	37
Index	38
CE- Erklärung	40

Geräteübersicht

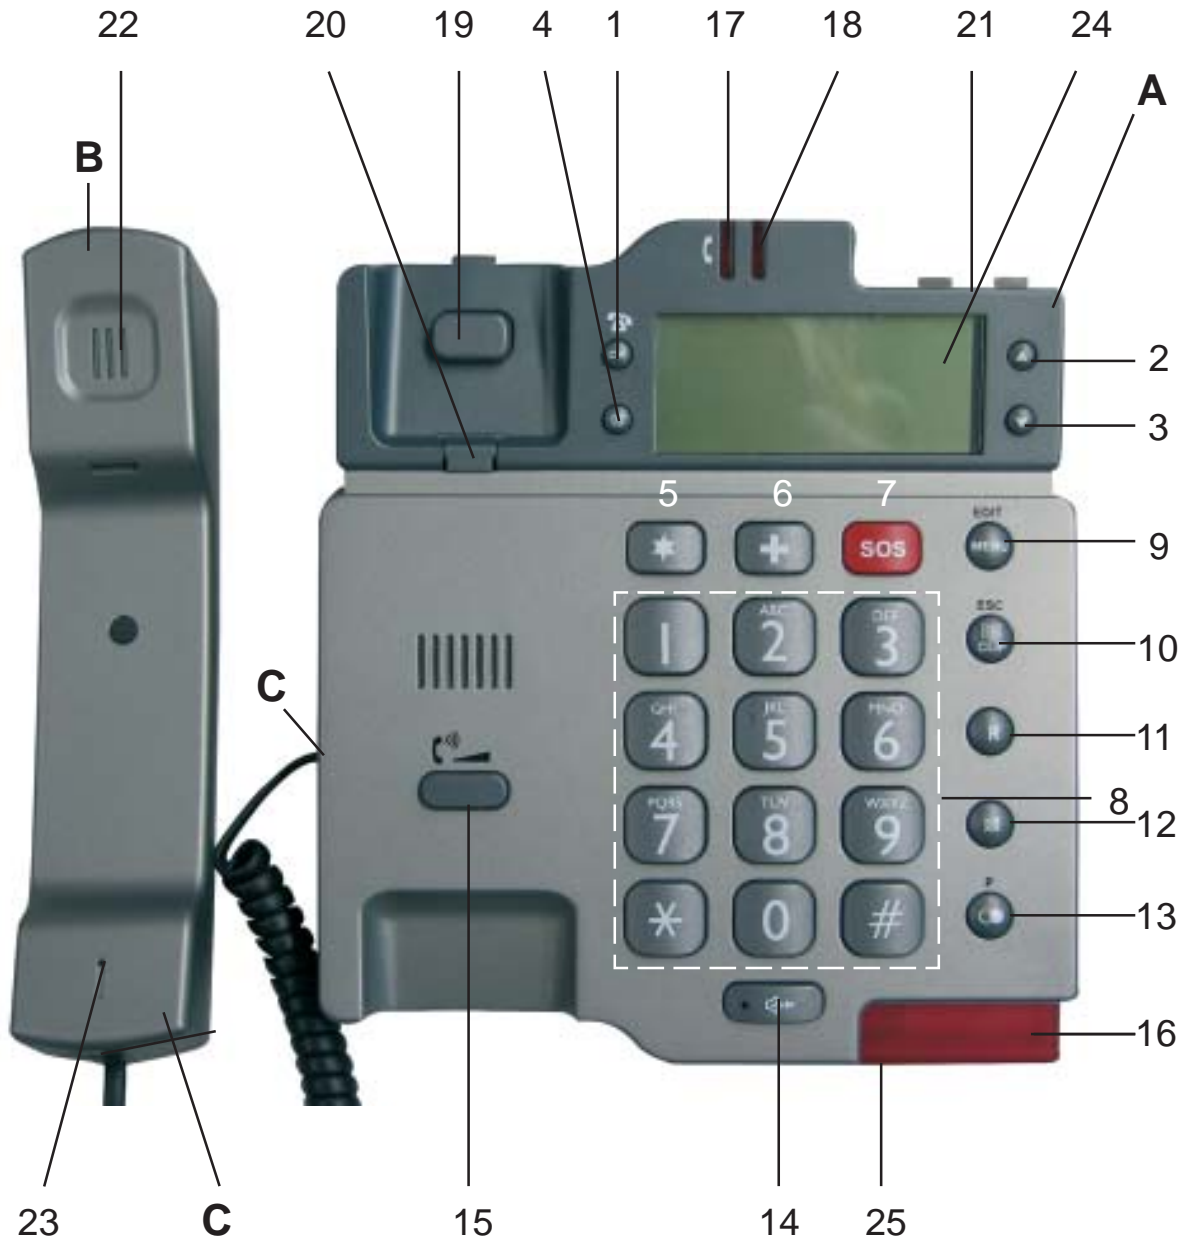

- 1 Wähltaste / OK-Taste
- 2 Pfeiltaste vorwärts
- 3 Pfeiltaste rückwärts
- 4 Löschtaste
- 5 Direktwahlspeicher 1
- 6 Direktwahlspeicher 2
- 7 SOS-Taste zum Auslösen eines Notrufs
- 8 Alphanumerische Tastatur
- 9 Menü- / Edit-Taste
- 10 CLIP-Taste zum Aufrufen der Anruferliste und ESC zum Verlassen von Menüs und Untermenüs
- 11 R-Taste

- 12 Mutetaste zum Stummschalten des Mikrofons
- 13 Wahlwiederholung / Pause
- 14 Freisprechtaste
- 15 Einstelltaste für Hörerlautstärke
- 16 Optische Anrufsignalisierung, blinkt im Takt des Rufsignals
- 17 Leitungsbelegungsanzeige
- 18 Anzeige neuer Anrufe in Abwesenheit
- 19 Gabelschalter
- 20 Halterung für Hörer bei Wandmontage
- 21 Magnetische Halterung für Notruftaster
- 22 Hörerlautsprecher
- 23 Höermikrofon
- 24 Display
- 25 Mikrophon

- A Basisgerät
- B Hörer
- C Anschlussbuchsen für Hörschnur
- D Einstellung Freisprechlautstärke
- E Einstellung Ruftonlautstärke
- F Anschlussbuchse Netzadapter
- G Anschlussbuchse TAE-Kabel
- H Batteriefach (im Boden des Basisgerätes)

Seitenansicht



Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf des Telefons BIG 100 Notruf.

Damit Sie das Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten, wie das Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **zugelassene Batterien** des gleichen Typs ein!



Batterien **richtig** gepolt einlegen; Hinweis auf den Batterien und am Batteriefach beachten!



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Medizinische Versorgungsgeräte).



Stellen Sie das Telefon nicht in feuchten Räumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5 °C und +35 °C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.



Entsorgen Sie die Batterien und das Telefon umweltgerecht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen!



Installation

Installationsort für das Notruftelefon

Bei der Installation des Notruftelefons ist darauf zu achten, dass es sich immer in Reichweite des Notruftasters befindet und für Sie sowohl tagsüber als auch nachts gut zu erreichen ist.

Die Reichweite des Notruftasters liegt im freien Gelände bei 40 m. Sie verringert sich, wenn sich Hindernisse (z. B. Wände oder Stahlkonstruktionen) zwischen dem Notruftaster und dem Notruftelefon befinden.


Lieferumfang

Die Verpackung beinhaltet:

- ein Telefon „Notruftelefon BIG 100“ mit Hörer
- ein Notruftaster
- ein Adapterstück für die Wandmontage
- **Achtung:** Schrauben und Dübel gehören nicht zum Lieferumfang!
- vier AA Batterien für das Telefon
- eine 12 V Batterie für den Notruftaster (bereits eingesetzt)
- ein Steckernetzteil
- ein Telefonkabel
- eine Bedienungsanleitung

Halterung für den Notruftaster bei Nichtbenutzung

Wenn Sie den Notruftaster nicht nutzen, sollten Sie diesen in die magnetische Halterung am Telefon einsetzen. Somit verhindern Sie, dass der Notruftaster verloren geht.

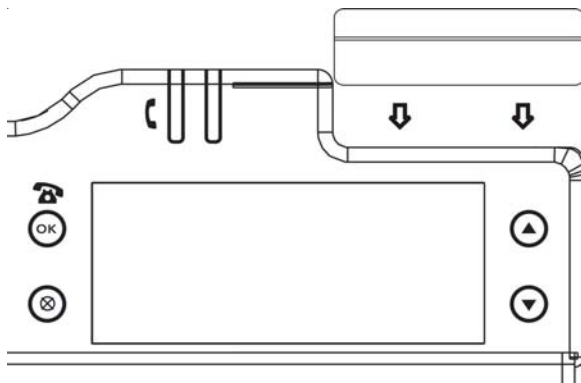



Einsetzen der Batterien

Das Telefon benötigt 4 AA Batterien (im Lieferumfang enthalten) um alle Funktionen zu gewährleisten. Das garantiert eine volle Funktionalität inklusive der Notruffunktion bei Stromausfall für maximal 12 Stunden. Die Telefonnummern im Telefonspeicher sowie die Sprachaufzeichnungen werden in einem Flashspeicher gesichert, welcher keine Batterien benötigt. Das heißt, diese bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

Bevor Sie das Batteriefach öffnen, stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Telefons herausgezogen ist.

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Abdeckung des Batteriefachs vorsichtig anzuheben.
2. Setzen Sie die 4 AA Batterien, entsprechend der Polaritätssymbole im Batteriefach,

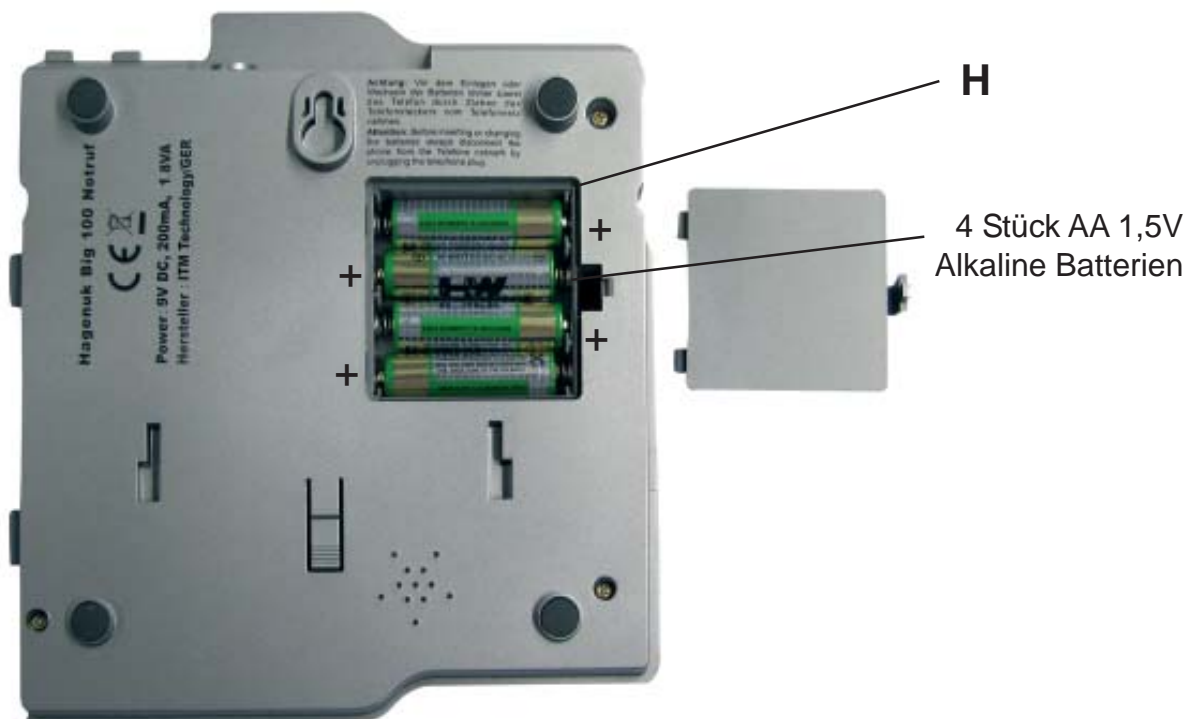


① Erscheint im Display  oder wird das Display dunkler, dann wechseln Sie bitte die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich neue AA 1,5 V Alkaline Batterien.

① Sicherheitshinweis: sinkt die Spannung der Batterien unter 2,5 V, wird das Telefon automatisch gesperrt. In diesem Fall erlischt das Display und alle Funktionen, außer den Grundfunktionen, werden ausgeschaltet.

Folgende Grundfunktionen stehen weiterhin zu Verfügung:

- wählen
- ein Gespräch führen
- Anrufe empfangen.

Reset:

- Ziehen Sie den Netzstecker und ersetzen Sie die Batterien durch neue, volle Batterien.
- Nach dem Einsetzen der neuen Batterien schließen Sie den Netzstecker wieder ans Telefon an.
- Das Display leuchtet auf und das  Symbol erlischt.

Die Batterie des Notruftasters wechseln

Der Notruftaster ist mit einer vorinstallierten internen Batterie vom Typ 12V / 23A ausgestattet. Von Zeit zu Zeit sollten Sie den Notrufknopf (rot) auf dem Notruftaster drücken, um die Funktionalität zu überprüfen. Leuchtet die rote LED, findet eine korrekte Übertragung statt. Leuchtet die LED nicht, ersetzen Sie bitte die Batterie durch eine neue.

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schraube am unteren Gehäuse zu entfernen und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Ersetzen Sie die DC 12 V / 23A Batterie. Achten Sie auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und sichern Sie es durch die Schraube.

Bitte beachten Sie: Die benötigte Batterie erhalten Sie im Fachhandel oder über unser Servicecenter!

Stromnetzanschluss

Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteiles in die Buchse **F** an der oberen Stirnseite des Telefons. Schließen Sie aus Sicherheitsgründen das Anschlusskabel nur an die dafür bestimmte Buchse an und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil.




ⓘ Hat das Notruftelefon keinen Anschluss zum Stromnetz (und keine vollen Batterien), stehen ihnen nur noch die bereits beschriebenen Grundfunktionen zur Verfügung. Keine anderen Funktionen können ausgeführt werden.

Telefonanschluss

1. Stecken Sie den kleinen, transparenten Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse **G** an der oberen Stirnseite des Telefons.
2. Stecken Sie den anderen Stecker des Telefonanschlusskabels in die F-codierte Buchse der Telefonanschlussdose.
3. Stecken Sie einen Stecker des Hörerkabels in die Buchse **C** am Hörer.
4. Den anderen Stecker des Hörerkabels stecken Sie in die Buchse **C** an der linken Geräteseite.


Wandmontage des Telefons

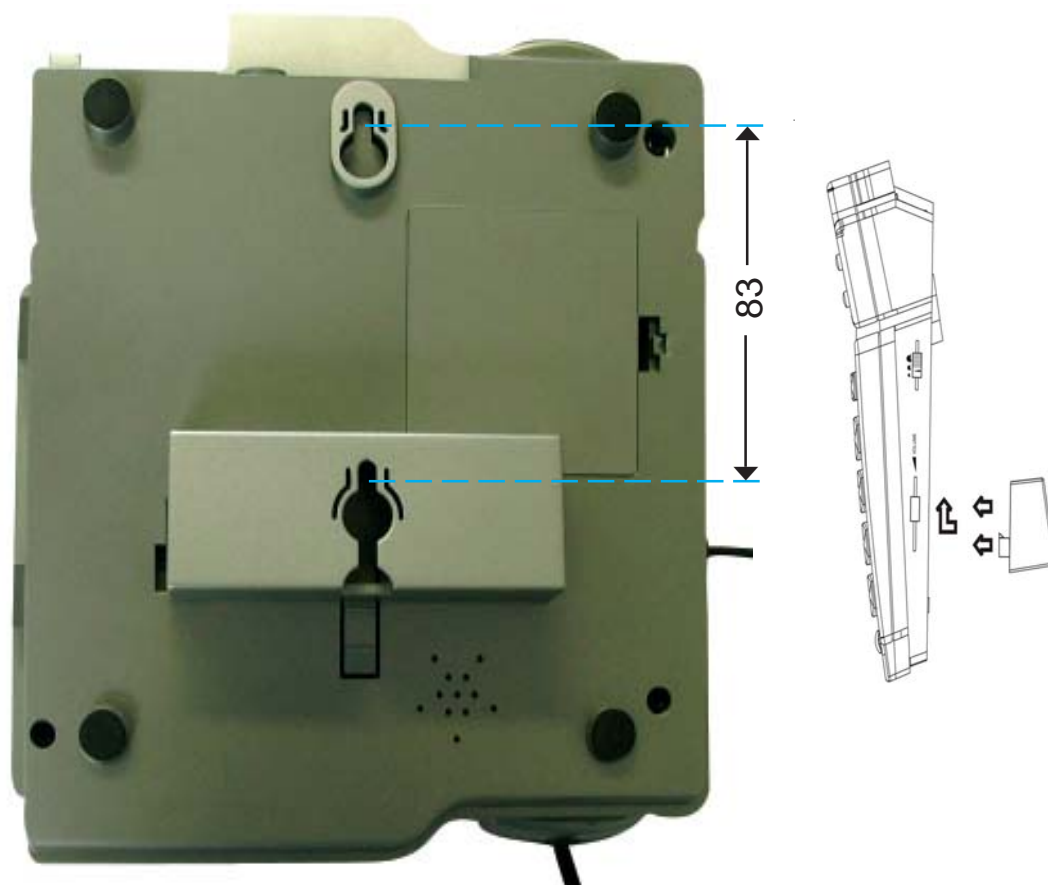

1. Bohren Sie im Abstand von 83 mm in der Senkrechten 2 Dübellöcher \varnothing 6mm und drehen Sie passende Schrauben in die Dübel ein. Lassen Sie zwischen Unterkante Schraubenkopf und Wand ca. 5mm Abstand.
2. Heben Sie den Hörer ab. Ziehen Sie die Hörerhalterung für die Wandmontage (20) am Gerät heraus, drehen Sie um 180 ° und stecken Sie wieder in die Aussparung. Somit hält der Hörer auch in senkrechter Position am Telefon.
3. Setzen Sie die beiden Nasen des Wandmontageadapters in die beiden Schlitze an der Geräteunterseite ein und schieben sie bis zum Anschlag nach oben. Sollten die beiden Kabel von unten kommen, können Sie diese vor dem Fixieren des Adapters in die Aussparungen des Wandmontageadapters einlegen.
4. Schließen Sie die beiden Kabel, wie auf Seite 10 beschrieben, an.
5. Hängen Sie das Telefon in die beiden Schrauben ein und schieben Sie es nach unten, bis es fixiert ist und nicht mehr wackelt.
Bitte beachten Sie, dass Sie vor der Wandmontage die Batterien einlegen müssen!

Das Telefon in Betrieb nehmen


ⓘ Beachten Sie, dass einige Tasten des Notruftelefons mit mehreren Funktionen belegt sind.

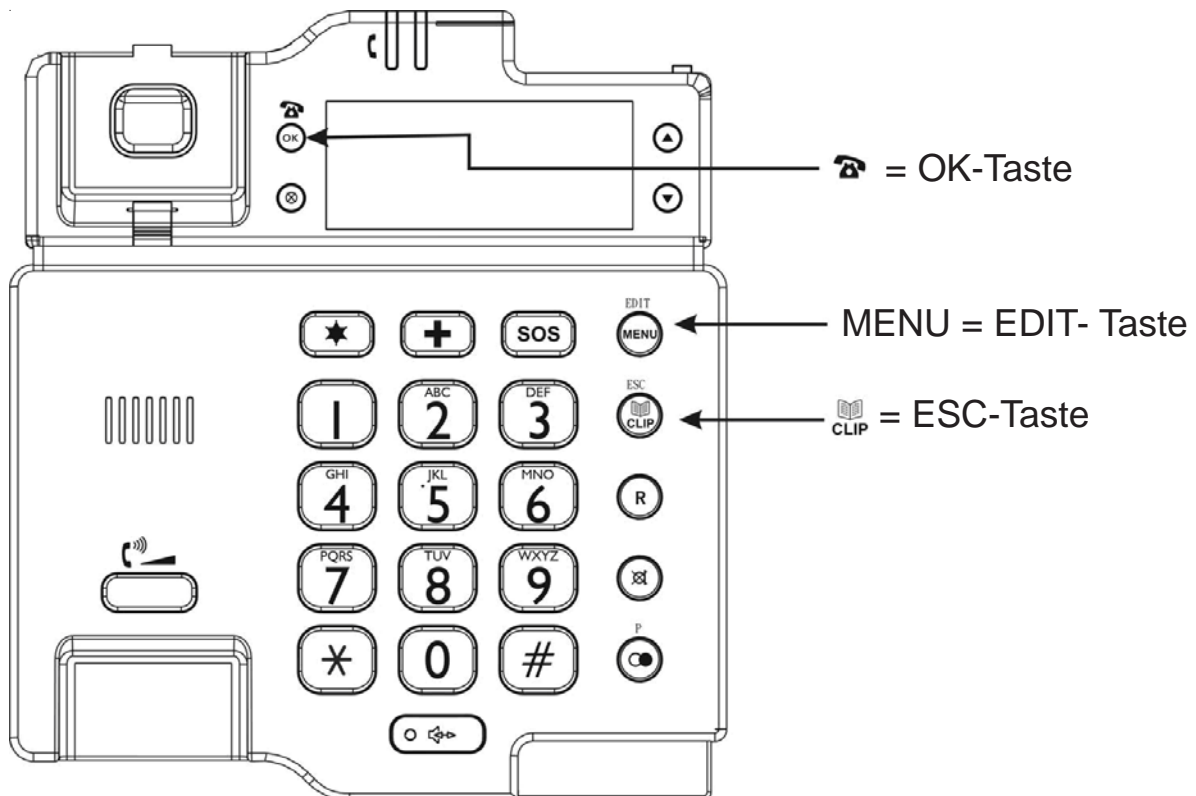











MENU- Taste






Wenn Sie die MENU- Taste mehrere Male nacheinander drücken, werden folgende Menüeinträge aufgerufen:

1. DISPLAY KONTRAST (Display Kontrast einstellen)
2. ZEIT/DATUM EING. (Zeit/Datum einstellen)
3. SPRACHE (Sprache)
4. ANSAGE (Ansage ein/aus)
5. NUMMER SPEICHERN (Nummer ins Telefonbuch speichern)
6. NAMEN AUFNEHMEN (Name aufsprechen)
7. NACHR. AUFNEHMEN (Aufnahme Notrufnachricht)
8. NACHR. PRUEFEN (Prüfen Notrufnachricht)
9. FLASH (Flasheinstellung)
10. WAHLVERFAHREN (Wahlverfahren)
11. NOTTASTER EINST. (Notruftaster einstellen)















 Zu den Menüeinträgen gelangen Sie auch, indem Sie einmal die MENU- Taste drücken, es erscheint der 1. Eintrag Display Kontrast. Sie können dann mit Hilfe der Nummerntasten (0 - 9) direkt die weiteren Menüeinträge wählen:


-  1 ZEIT/DATUM EING. (Zeit/Datum einstellen)
-  2 SPRACHE (Sprache)
-  3 ANSAGE (Ansage ein/aus)
-  4 NUMMER SPEICHERN (Nummer ins Telefonbuch speichern)
-  5 NAMEN AUFNEHMEN (Name aufsprechen)
-  6 NACHR. AUFNEHMEN (Aufnahme Notrufnachricht)
-  7 NACHR. PRUEFEN (Prüfen Notrufnachricht)
-  8 FLASH (Flasheinstellung)
-  9 WAHLVERFAHREN (Wahlverfahren)
-  0 NOTTASTER EINST. (Notruftaster einstellen)

Kontrast einstellen

1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT). Im Display erscheint **DISPLAY KONTRAST** und der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste  . Im Display erscheint der eingestellte Kontrast (zwischen 1 und 5).
3. Drücken Sie die Taste  oder  , um den gewünschten Kontrast zu wählen und bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Taste  .
4. Im Display erscheint **ZEIT/DATUM EING.**. Sie können nun in den folgenden Abschnitt wechseln und Uhrzeit und Datum einstellen oder Sie drücken die Taste  (EXIT), um den Einstellungsmodus zu beenden.






Uhrzeit und Datum einstellen


1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) 2 Mal, im Display erscheint **ZEIT/DATUM EING.** und der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint **ZEIT EINGEBEN** und die Stundenanzeige blinkt im Display.
3. Stellen Sie mit den Tasten  oder  die Stunden ein und bestätigen Sie mit der Taste . Im Display blinkt nun die Minutenanzeige.
4. Stellen Sie mit den Tasten  oder  die Minuten ein und bestätigen Sie mit der Taste . Im Display erscheint **DATUM EINGEBEN** und die Monatsanzeige blinkt im Display.
5. Stellen Sie mit den Tasten  oder  den Tag ein und bestätigen Sie mit der Taste .
6. Stellen Sie mit den Tasten  oder  den Monat ein und bestätigen Sie mit der Taste . Im Display erscheint die Tagesanzeige.
7. Beenden Sie den Einstellungsmodus, indem Sie die Taste  (EXIT) drücken.

 Einige Telefonanbieter, welche die Anrufernummer (CLIP) senden, übertragen auch Zeit und Datum. In diesem Fall stellt das Telefon automatisch die korrekte Uhrzeit und Datum ein.

Einstellen der Displaysprache

Das Notruftelefon verfügt über 11 verschiedene Displaysprachen. In den Grundeinstellungen (werkseitig) ist DEUTSCH (DE) als Displaysprache eingestellt.

1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) 3 Mal, im Display wird **SPRACHE** angezeigt und der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint **DEUTSCH (DE) ***.
3. Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Sprache (DANSK (DK), SVENSKA (SE), PORTUGUES (PT), SLOVENSKI (SI), ESPANOL (ES), TURKISH (TR), NEDERLANDS (NL), ENGLISH (UK), ITALIANO (I) oder FRANCAIS (F)) und bestätigen Sie mit der Taste .
4. Beenden Sie den Einstellungsmodus indem Sie die Taste  (EXIT) drücken.

 Der * nach der Sprache bedeutet, dass es sich um die Hauptsprache (Grundeinstellung) handelt.






① Die Ansagesprache wird nicht automatisch der Displaysprache angepasst. Das heißt, es gibt für die Displaysprache keine korrespondierende Ansagesprache.

Ansage/ Ansagesprache einstellen

Das Telefon ist mit einer Hauptansagesprache und drei weiteren Ansagesprachen ausgestattet. Die Hauptansagesprache ist **DEUTSCH** * und ist werksseitig bereits eingestellt.

Hauptansagesprache: Das Telefon gibt die Zahlen von 0 - 9 (Nummern-eingabe, Übermittlung (Empfang) der Anrufernummer, Telefonbuch), die werksseitig eingestellte Notrufnachricht und das voll sprachgesteuerte Menü wieder. Die Hauptansagesprache ist die erste Sprache, die im Menü angezeigt wird.

Weitere Ansagesprachen: Das Telefon gibt die Zahlen von 0 - 9 (Nummerneingabe, Übermittlung (Empfang) der Anrufernummer, Telefonbuch), die werksseitig eingestellte Notrufnachricht wieder.

1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) solange, bis im Display **ANSAGE** erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Mit der Taste  (OK) öffnen Sie das Untermenü Ansage. Im Display erscheint **ANSAGE DEUTSCH** *.
3. Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Ansagesprache (FRANCAIS, ITALIANO oder NL) bzw. **ANSAGE aus** und bestätigen Sie mit der Taste .
4. Beenden Sie den Einstellungsmodus indem Sie die Taste  (EXIT) drücken.

① Der * nach der Sprache bedeutet, dass es sich um die Hauptansagesprache (Grundeinstellung) handelt.

① Die Ansagesprache wird nicht automatisch der Displaysprache angepasst. Das heißt, es gibt für die Displaysprache keine korrespondierende Ansagesprache.

Flashzeit einstellen






Die Flashzeit lässt sich auf 80 ms, 100 ms, 270 ms, 300 ms oder 600 ms einstellen. Welche Flashzeit Sie wählen hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie ihr Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.

Die Komfortfunktionen:

- Anklopfen
- Makeln
- Rückfragen
- weiteres Gespräch annehmen
- Dreierkonferenz

müssen Sie bei ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom AG werden diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn die Flashzeit auf 300 ms eingestellt ist.

- Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) bis im Display **FLASH** angezeigt wird. Der Menüpunkt wird angesagt.
- Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Flashzeit (80, 100, 270, 300 oder 600ms) aus und bestätigen mit der Taste .
- Um den Modus zu beenden, drücken Sie die Taste .





Einstellen des Notruftasters (Fernbedienung)

Das Telefon wird mit einem Notruftaster ausgeliefert, der bereits am Telefon angemeldet ist.

Bitte fragen Sie ihren Fachhändler, wenn Sie weitere Notruftaster benötigen.

Weitere Notruftaster könnten Sie für andere Personen bzw. andere Räume, in denen Sie sich aufhalten (Bad, Schlafzimmer), benötigen.


Neue Notruftaster müssen zunächst am Telefon angemeldet werden:


1. Drücken Sie die MENU- Taste (Edit) so oft, bis im Display **NOTTASTER EINST.** angezeigt wird. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie mit den Tasten  oder  **ANMELDEN** oder **LOESCHEN?** und bestätigen Sie mit der Taste .

Notruftaster anmelden: Haben Sie im Menü **ANMELDEN** gewählt, sehen Sie auf dem Display für 3 Sekunden **ANMELDEN....** Sie können nun bis zu 5 Notruftaster am Telefon anmelden. Sind bereits 5 Notruftaster angemeldet, erscheint im Display **FULL**.

1. Halten Sie den roten Knopf des Notruftasters für ca. 1 Sekunde gedrückt.
2. Im Display des Telefons erscheint **ANGEMELDET**.
3. Um weitere Notruftaster anzumelden, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.



Wurden nach 3 Sekunden keine Notruftaster angemeldet erscheint im Display **ANMELDE FEHLER**.

Notruftaster löschen: Haben Sie im Menü **LOESCHEN?** gewählt, bestätigen Sie mit der Taste . Es werden nun alle angemeldeten Notruftaster gelöscht. Nach dem Löschen müssen Sie alle Notruftaster (auch den mitgelieferten) neu anmelden.

4. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste .

Bedienung des Telefons



Einen Anruf tätigen

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste  (die LED auf dieser Taste leuchtet) und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Rufnummer ein. Auf dem Display erscheinen die eingegebenen Ziffern. Geben Sie eine Rufnummer mit mehr als 14 Stellen ein, werden im Display nur die letzten 14 Stellen angezeigt.
3. Um das Telefonat zu beenden, legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Taste  .

 Ist die Leitung nicht mehr belegt, erlischt die orangene LED.

 Es ist möglich während eines Gesprächs in den Freisprechmodus zu schalten. Drücken Sie die Taste  und legen Sie den Hörer auf.

Eingabe der Rufnummer



1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit der Tastatur ein. Ist die Hauptansagesprache oder eine der Ansagesprachen eingestellt, werden die gewählten Ziffern angesagt.
2. Zum Korrigieren einer Ziffer drücken Sie die Taste  und geben die gewünschte Ziffer erneut ein.
3. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste  , um den Wahlvorgang zu starten.

Einen Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon, die rote LED (16) blinkt im Takt des Rufsignals. Die Nummer (wenn die Rufnummernanzeige (CLIP) beim Netzbetreiber eingerichtet ist) und der Name (wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist) werden im Display angezeigt.

Ist die Hauptansagesprache oder eine der Ansagesprachen eingestellt, wird die eingehende Rufnummer angesagt.

Wenn Sie den Anruf entgegennehmen wollen:


1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste  oder drücken Sie die rote Taste am Notruftaster.
2. Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Taste .

Anruf mit Notruftaster entgegennehmen:

Sind Sie ein paar Meter vom Telefon entfernt, können Sie ein eingehendes Gespräch auch über den Notruftaster entgegennehmen. Drücken Sie hierzu den roten Knopf am Notruftaster. Das Telefon geht automatisch in den Freisprechmodus.



Drücken Sie zum Beenden des Gespräches den roten Knopf am Notruftaster erneut, das Telefon kehrt in den Standbymodus zurück.


Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers mit Hilfe des Lautstärkereglers  (Abb. S.5, **D**) an der rechten Seite des Telefons einstellen. Mit der Lautstärke des Lautsprechers stellen Sie auch die Lautstärke der Ansage-sprache ein.


Wahlwiederholung

Um die letzte Nummer noch einmal zu wählen:

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Taste  (Wahlwiederholung).

 Die letzte Nummer, die manuell gewählt wurde und bis zu 32 Zeichen lang ist, kann wiederholt gewählt werden.

Pause

Das Eingeben einer Pause ist bei interaktiven Telefonsystemen wie z.B. Telefonbanking nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3,6 Sekunden. Drücken Sie an der gewünschten Stelle in der Rufnummer die Taste . Drücken Sie diese Taste erneut, wenn weitere 3,6 Sekunden erforderlich sind.

Rückruf

Einige spezielle Telefonfunktionen, z. B. Anklopfen, benötigen ein spezielles Signal. Die R- Taste simuliert dieses Signal elektronisch.

Beispiel: während eines Gesprächs werden Sie von einem weiteren Teilnehmer angerufen (Anklopfen).


Durch Drücken der R- Taste können Sie das aktuelle Gespräch in die Warteschleife legen und den anderen Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie die R- Taste und anschließend die 2, um das zweite Gespräch anzunehmen.

ⓘ Bitte beachten Sie, dass Sie diese Funktion bei ihrem Telefonanbieter zuerst freischalten lassen müssen (Komfortfunktionen).

Mikrofon stummschalten (Mute)

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit, aber Sie können ihn noch hören.




1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Mikrofon am Hörer und am Basisgerät stumm zu schalten.
2. Lassen Sie die Taste wieder los, um das Mikrofon freizugeben. Der Telefonpartner kann Sie jetzt wieder hören.

Hörgerätekompatibilität

Das Gerät ist Hörgerätekompatibel.


Lautstärke des Klingeltons einstellen

Die Lautstärke des Klingeltons können Sie mit Hilfe des Lautstärkereglers (Abb. S.5, E) an der rechten Telefonseite einstellen:




 laut  mittel  leise

Hörerlautstärke einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Hörerlautstärke einstellen, um Ihren Gesprächspartner besser zu verstehen. Die Lautstärke wird während eines Gesprächs eingestellt.


1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste  am Telefon um die Lautstärke zu erhöhen und drücken Sie diese Taste erneut, um die normale Lautstärke wieder einzustellen.
2. Wenn Sie den Hörer auflegen, stellt sich automatisch wieder das normale Lautstärkeniveau ein.









Telefonbuch

 Zu den Telefonbucheinträgen gelangen Sie nur im Telefonbuchmodus (das Symbol  erscheint im Display). Um in den Telefonbuchmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste .

Telefonbucheinträge speichern





Es können bis zu 30 Telefonbucheinträge gespeichert werden.

1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) solange, bis im Display **NUM-MER SPEICHERN** erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste . Der Cursor blinkt an der ersten Stelle.
3. Geben Sie mittels der Tastatur die Rufnummer (max. 22 Stellen) ein und bestätigen Sie mit der Taste  (bei der Eingabe können Sie sowohl die Löschfunktion als auch die Pausefunktion nutzen).
4. Geben Sie nun den Namen (max. 16 Zeichen) ein. Im nächsten Kapitel wird beschrieben, wie Sie den Namen mit Hilfe der Tastatur eingeben.
5. Bestätigen Sie mit der Taste . Im Display erscheint **NOTRUF AUS**.
6. Wählen Sie mit den Tasten  oder  **AN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit der Taste .

- Haben Sie **NOTRUF AUS** ausgewählt und mit der Taste  bestätigt, erscheint im Display **GESPEICHERT** und eine Ansage fordert Sie nun auf, den Namen aufzusprechen. Dies bedeutet, dass die Nummer nicht als Notrufnummer gespeichert wird, sondern als normaler Telefonbucheintrag.
 - Zum Aufsprechen des Namens halten Sie die Taste  gedrückt. Sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon (**25**), nachdem ein Piepton ertönt ist und im Display **VOICE** blinkt.
 - Lassen Sie die Taste  wieder los, wenn Sie mit dem Aufsprechen fertig sind (die Aufnahme endet automatisch nach 3 Sekunden). Automatisch wird der aufgenommene Namen wiedergegeben.
 - Haben Sie **NOTRUF AN** ausgewählt und mit der Taste  bestätigt, wird zunächst die Reihenfolge angezeigt, in der diese Notrufnummer gespeichert wird. Drücken Sie erneut die Taste  und es erscheint im Display **GESPEICHERT**. Eine Ansage fordert Sie auf, den Namen aufzusprechen.
 - Zum Aufsprechen des Namens halten Sie die Taste  gedrückt. Sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon, nachdem ein Piepton ertönt ist und im Display **VOICE** blinkt.
 - Lassen Sie die Taste  wieder los, wenn Sie mit dem Aufsprechen fertig sind (die Aufnahme endet automatisch nach 3 Sekunden). Automatisch wird der aufgenommene Namen wiedergegeben.
7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, um weitere Nummern zu speichern. Zum Beenden des Einstellungsmodus drücken Sie die Taste .






Eingabe eines Namens


Für die Eingabe eines Namens sind alphanumerische Einträge erforderlich. In diesem Fall wechselt die Tastatur in den Alphanumerikmodus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Taste können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben (siehe nachfolgende Tabelle).


Falsche Eingaben können mit der Taste  gelöscht werden. Mit Hilfe der Tasten  oder  können Sie den Cursor an die gewünschte Stelle bewegen, zum Löschen drücken Sie die Taste .

Taste	1	2	3	4	5	6
1	Leerzeichen	+	&	-	/	1
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	,	.	:	;	?	0
*	'	@	()	*	
#	\$	_	%	!	#	


Telefonbucheinträge suchen

1. Halten Sie die Taste  gedrückt bis im Display  angezeigt wird.
2. Sie können nun mit den Tasten  oder  einen Telefonbucheintrag suchen oder Sie geben mit der Tastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Telefonbucheintrags ein. Im Display erscheint der erste Eintrag der mit diesem Buchstaben beginnt. Haben Sie den Namen aufgesprochen, wird dieser zusätzlich angesagt. Um nach Namen mit diesem Anfangsbuchstaben weiterzusuchen, drücken Sie die Taste .







 Sind keine Telefonbucheinträge gespeichert, dann erscheint beim Aufruf des Telefonbuchs **LEER** im Display.
Haben Sie sich alle Einträge des Telefonbuchs angesehen, erscheint auf dem Display **LISTENENDE**.
Erscheint auf dem Display eine Nummer mit dem **sos** - Zeichen, dann bedeutet dies, dass diese Nummer als Notrufnummer gespeichert ist.

 Erfolgt 30 Sekunden lang keine Eingabe, kehrt das Telefon in den Standbymodus zurück.

Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen


1. Haben Sie die gewünschte Rufnummer im Telefonbuch gefunden, drücken Sie die Taste . Das Telefon wählt die Nummer automatisch im Freisprechmodus.
2. Im Display werden die gewählte Rufnummer und die Gesprächsdauer angezeigt.


ODER


1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste  (die LED für den Freisprechmodus leuchtet) und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt bis im Display  angezeigt wird.
3. Suchen Sie nun mit den Tasten  oder  (oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben) den gewünschten Telefonbucheintrag.
4. Drücken Sie die Taste . Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau.


Telefonbucheinträge editieren

1. Halten Sie die Taste  gedrückt bis im Display  angezeigt wird.
2. Suchen Sie mit den Tasten  oder  (oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben) den gewünschten Telefonbucheintrag.
3. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) für 2 Sekunden. Im Display wird **EDITIEREN** angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste , die erste Stelle der Telefonnummer blinkt.
5. Mit den Tasten  oder  können Sie den Cursor an die entsprechende Stelle der Telefonnummer bewegen. Zum Löschen der Ziffer drücken Sie die Taste  oder überschreiben Sie die Ziffer. Bestätigen Sie ihre Änderung mit der Taste . Im Display erscheint der zugehörige Name und der erste Buchstabe blinkt.
6. Mit den Tasten  oder  können Sie den Cursor an die entsprechende Stelle im Namen bewegen. Zum Löschen des Buchstabens / Zeichens drücken Sie die Taste  oder überschreiben Sie den Buchstaben / das Zeichen. Bestätigen Sie ihre Änderung mit der Taste . Im Display erscheint **NOTRUF AN** oder **NOTRUF AUS**.
7. Erscheint im Display **NOTRUF AUS** und Sie wollen diese Nummer als Notrufnummer speichern, dann wählen Sie mit Hilfe der Tasten  oder  **NOTRUF AN** und bestätigen mit der Taste . Wählen Sie mit den Tasten  oder  die Reihenfolge, in der diese Notrufnummer gewählt werden soll und bestätigen Sie mit der Taste .




Wollen Sie diese Rufnummer nicht als Notrufnummer speichern, dann bestätigen Sie, wenn im Display **NOTRUF AUS** steht, mit der Taste  und im Display erscheint **GESPEICHERT**.

8. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7, um weitere Telefonbucheinträge zu editieren. Zum Beenden des Einstellungsmodus drücken Sie die Taste .


 Die Reihenfolge (der Speicherplatz) der Notrufnummern ist entscheidend, da die Notrufnummern in dieser Reihenfolge nacheinander gewählt werden (Speicherplatz 1 wird demzufolge zuerst angewählt).

 Wollen Sie eine Rufnummer auf einem Speicherplatz (Reihenfolge) speichern, der schon belegt ist, so wird die dort gespeicherte Nummer um eine Stelle nach hinten verschoben.








Telefonbucheinträge löschen

1. Halten Sie die Taste  gedrückt bis im Display  angezeigt wird.
2. Suchen Sie mit den Tasten  oder  (oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben) den gewünschten Telefonbucheintrag.
3. **Einen Eintrag löschen:** Drücken Sie die Taste  einmal, im Display wird **LÖSCHEN?** angezeigt. Drücken Sie die Taste  für ca. 2 Sekunden, das Telefon löscht diesen Eintrag (Name und Rufnummer) aus dem Telefonbuch. Im Display wird der nächste Telefonbucheintrag angezeigt.
4. **Alle Einträge löschen:** Halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis im Display **LISTE LOESCHEN** angezeigt wird. Drücken Sie die Taste  für ca. 2 Sekunden, das Telefon löscht alle Telefonbucheinträge (Namen und Rufnummern). Im Display wird zunächst **GELÖSCHT** und dann **LEER** angezeigt.

Namen aufsprechen / aufnehmen


 Ist die Rufnummernanzeige (CLIP) an ihrem Telefonanschluss freigeschaltet und der Anrufer hat die Rufnummernübermittlung ebenfalls aktiviert und nicht unterdrückt (CLIR), wird bei einem eingehenden Anruf die Rufnummer bzw. der Name (wenn im Telefonbuch gespeichert) angezeigt. Die Rufnummer wird angesagt.

Wollen Sie, dass der Name des Anrufers bei einem eingehenden Anruf angesagt wird, müssen Sie folgendes einstellen:

1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) bis im Display **NAMEN AUFNEHMEN** erscheint.
2. Drücken Sie die Taste , die Liste aller Telefonbucheinträge wird geöffnet und der erste Eintrag wird im Display angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten  oder  (oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben) den Telefonbucheintrag, für den Sie einen Namen aufsprechen wollen.
4. Zum Aufsprechen des Namens halten Sie die Taste  gedrückt. Sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon, nachdem ein Piepton ertönt und im Display VOICE blinkt. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie die Taste  wieder loslassen (nach 3 Sekunden endet die Aufnahme automatisch). Anschließend wird automatisch die Aufnahme angesagt. Wollen Sie die Aufnahme löschen, dann drücken Sie während der Ansage die Taste .
5. Um weitere Namen aufzusprechen, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. Um den Aufnahmemodus zu beenden drücken Sie die Taste .

Eigenschaften / Funktionen des Notrufs


Die Funktion des Notrufs ermöglicht Ihnen im Notfall eine schnelle Hilfe von Personen, die Sie über die Notrufnummern in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben.

 Diese Funktion gehört nicht zu den Grundfunktionen, d. h. sie ist nur verfügbar, wenn das Telefon am Stromnetz angeschlossen ist bzw. die Batterien volle Leistung erbringen.




Notrufnachricht

Sie können zwischen 2 Ansagen wählen:

1. „**Das ist ein Notruf, nehmen Sie mit der NULL an.**“
Diese Nachricht wird abgespielt (Standard), es sei denn, Sie haben eine andere Nachricht aufgenommen und gewählt.
2. Sie können eine eigene Nachricht aufnehmen (max. 20 Sekunden).



 Wichtig ist, dass die Nachricht mit dem Satz endet „**nehmen Sie mit der NULL an.**“

Eine eigene Nachricht aufnehmen / aufsprechen

1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) solange bis im Display **NACHR. AUFNEHMEN** erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt. Beginnen Sie direkt nach dem Signalton (VOICE blinkt im Display) mit dem Aufsprechen der Nachricht. Halten Sie während der Aufnahme einen Abstand zum Telefon von ca. 15 cm. Sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon rechts unterhalb der großen roten Anrufleuchte.
3. Lassen Sie die Taste  wieder los, wenn Sie mit dem Aufsprechen der Nachricht fertig sind. Das Telefon spielt automatisch die aufgenommene Nachricht noch einmal ab.
4. Zum Beenden des Aufnahmemodus drücken Sie die Taste  .




Notrufnachricht überprüfen

Sie können jederzeit die Notrufnachricht überprüfen.

1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) solange bis im Display **NACHR. PRUEFEN** erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste , das Telefon beginnt mit der Wiedergabe der eingestellten Notrufnachricht.
3. Zum Beenden dieses Modus drücken Sie die Taste  .

Aufgenommene Nachricht löschen und Standardnachricht wieder herstellen


Haben Sie eine eigene Nachricht aufgenommen, so können Sie diese löschen und die Standardnachricht wieder herstellen.

1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) bis im Display **NACHR. PRUEFEN** erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste , das Telefon beginnt mit der Wiedergabe der aufgenommenen Nachricht.
3. Drücken sie während der Wiedergabe die Taste  . Ihre aufgesprochene Nachricht wird gelöscht und die Standardnachricht wird wieder hergestellt.
4. Um den Modus zu beenden drücken Sie die Taste  .



Wichtige Telefonnummern auf den Hotkeys speichern

Sie können 2 verschiedene Rufnummern (z.B. Polizei und Ambulanz) auf den Hotkeys (★, +) speichern.

1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) bis im Display **NUMMER SPEICHERN** erscheint.
2. Drücken Sie die Taste , der Cursor blinkt an der ersten Stelle der einzugebenden Rufnummer.
3. Geben Sie mit der Tastatur die gewünschte Telefonnummer(max. 22 Stellen) ein und bestätigen mit der Taste .
4. Drücken Sie einen der Hotkeys (★, +), um die eingegebene Rufnummer dort zu speichern. Im Display wird **GESPEICHERT** angezeigt.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um eine weitere Telefonnummer zu speichern.
6. Um die auf einem Hotkey gespeicherte Rufnummer zu wählen, heben Sie den Hörer ab bzw. drücken Sie die Taste  (Freisprechmodus) und drücken den entsprechenden Hotkey. Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau.

 Die auf den Hotkeys gespeicherten Rufnummern können nur manuell gewählt werden und werden nicht automatisch bei einem Notruf gewählt.


Einen Notruf absetzen

1. Wenn die Notruftaste auf der Fernbedienung oder die Notruftaste am Telefon  für ca. 3 Sekunden gedrückt wird fängt die LED für neue Anrufe am Telefon an zu blinken. 15 Sekunden lang ertönt ein lauter Alarmton am Telefon. Wird in dieser Zeit die Notruftaste auf der Fernbedienung oder die Notruftaste am Telefon  für ca. 3 Sekunden gedrückt, wird der Notruf sofort gestoppt.

Wird in dieser Zeit keine der beiden Tasten gedrückt, wird der Notruf abgesetzt , im Display erscheint das SOS- Symbol.

2. Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau zur ersten Notrufnummer (Reihenfolge selber wählbar, siehe Kapitel *Telefonbucheinträge speichern*) im Freisprechmodus und spielt dann ununterbrochen die Notrufnachricht ab.



Wird der Notruf innerhalb von 60 Sekunden mit der **NULL** angenommen, geht das Telefon für 3 Minuten in den Freisprechmodus. Sie können nun mit dem Gesprächspartner im Freisprechmodus telefonieren. Drückt der Angerufene innerhalb dieser 3 Minuten erst die **1** und anschließend die **2** wird der Notruf sofort unterbrochen.

Das SOS- Symbol im Display erlischt. Das Telefon bleibt weiterhin im Freisprechmodus, es sei denn Sie drücken die Freisprechtaste .

Wird der Notruf nicht innerhalb von 60 Sekunden mit der NULL angenommen, beginnt das Telefon mit dem Rufaufbau zur nächsten Notrufnummer im Freisprechmodus.

3. Wurden alle Notrufnummern der Reihenfolge nach einmal gewählt und der Notruf wurde von keinem mit der **NULL** angenommen, geht das Telefon für 10 Minuten in den Standbymodus, um eingehende Anrufe annehmen zu können. Das SOS Symbol bleibt im Display sichtbar. Nach 10 Minuten beginnt das Telefon erneut der Reihenfolge nach den Notruf abzusetzen. Anschließend wird der Notruf gestoppt und das SOS- Symbol im Display erlischt.

Wichtige Hinweise

1. Sind keine Notrufnummern gespeichert, kann das Telefon den Notruf nicht abgeben, wenn die Notruftaste auf der Fernbedienung oder die Notruftaste am Telefon  für ca. 3 Sekunden gedrückt wurde. Das Telefon piept ununterbrochen laut.
2. Um mit der Fernbedienung einen Notruf absetzen zu können, muss diese in Reichweite zum Telefon sein. Das heißt, es dürfen sich keine großen Hindernisse zwischen Telefon und Notruftaster befinden.
3. Wird die Notruftaste auf der Fernbedienung gedrückt, leuchtet die LED auf der Fernbedienung. Sollte die LED nicht leuchten, dann muss die Batterie der Fernbedienung gewechselt werden (siehe Kapitel *Batterie der Fernbedienung wechseln*).
4. Um einen abgegebenen Notruf zu stoppen, drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Notruftaste auf der Fernbedienung oder die Notruftaste am Telefon . Die Ansage der Notrufnachricht wird sofort gestoppt, das SOS- Symbol im Display erlischt.

5. Der abgegebene Notruf wird automatisch gestoppt, wenn jede Notrufnummer zweimal gewählt wurde. Oder der Notruf wurde erst mit der **NULL** angenommen und anschließend mit der **1** und **2** bestätigt.
6. Um den Notruf annehmen zu können, muss der Angerufene über ein Tastentelefon mit den Tasten 0, 1 und 2 (Standard) verfügen.

Anruferliste - CLIP- Funktion

Die CLIP- Funktion ihres Geräts bietet ihnen folgende Möglichkeiten:

1. Den Anrufer anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
2. Die Registrierung von bis zu 64 Anrufen.
3. Neu eingegangene Anrufe im Display abzulesen (mit Datum und Uhrzeit).
4. Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese bereits im Telefonbuch gespeichert sind.
5. Blättern im Anrufspeicher.
6. Automatische Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
7. Übernahme einer Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch.
8. Löschen der Einträge aus der Anruferliste.

i Um die CLIP- Funktion nutzen zu können, muss der Netzanbieter beauftragt werden, den Dienst „Übermittlung der Rufnummer“ zu aktivieren. Bei einem eingehenden Anruf erfolgt die Anzeige der Rufnummer nur dann, wenn die Vermittlung dieses Leistungsmerkmal unterstützt und der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat (CLIR). Wird die Rufnummer nicht übertragen, erscheint im Display **PRIVAT**.

Anruferliste aufrufen

Sind neue Anrufe eingegangen, blinkt die LED (**18**) für neue Anrufe und im Display wird die Anzahl der entgangenen Anrufe angezeigt (**GESAMT:XX** und **NEU:XX**).

- Drücken Sie die Taste **▼** , um die Anruferliste zu öffnen und die aktuellsten Anrufe durchzublättern.
- Haben Sie alle Einträge der Anruferliste durchgeblättert erscheint im Display **LISTENENDE**.

- Drücken Sie die Taste ▲ , um die Anruferliste zu öffnen und die älteren Anrufe durchzublättern.
Haben Sie alle Einträge der Anruferliste durchgeblättert erscheint im Display **LISTENENDE**.
- Haben Sie alle neuen Einträge der Anruferliste durchgesehen, erlischt die LED für neue Anrufe.

❗ Wird innerhalb von 20 Sekunden keine Taste gedrückt, kehrt das Telefon in den Standbymodus zurück, die LED für neue Anrufe blinkt weiterhin und die Anzahl der Anrufe wird angezeigt.

Löschen der Anruferliste

Sie können die Anrufe aus der Anruferliste einzeln löschen bzw. die ganze Liste löschen. Ist die Anruferliste voll (64 Einträge) und erfolgt kein Löschen Ihrerseits, wird beim Eingang eines neuen Anrufs der älteste gespeicherte Anruf überschrieben.

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um die Anruferliste zu öffnen.
- **Einen Eintrag aus der Anruferliste löschen:** Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag aus der Anruferliste. Drücken Sie einmal die Taste ⊗ . Im Display wird **LOESCHEN?** angezeigt.
Halten Sie die Taste ⊗ für ca. 2 Sekunden gedrückt und der Eintrag (Rufnummer, Datum und Uhrzeit) wird aus der Anruferliste gelöscht.
- **Gesamte Anruferliste löschen:** Halten Sie die Taste ⊗ solange gedrückt, bis im Display **LISTE LOESCHEN** angezeigt wird. Drücken Sie die Taste ⊗ für 2 Sekunden, das Telefon löscht alle Einträge (Rufnummer, Datum und Uhrzeit) aus der Anruferliste. Im Display wird zunächst **GELÖSCHT** und dann **LEER** angezeigt.
Die Anzahl der Anrufe (**GESAMT** und **NEU**) steht jeweils auf **00**.

Rufnummer aus der Anruferliste wählen

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag in der Anruferliste aus.
- Drücken Sie die Taste 📞 . Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau im Freisprechmodus.

ODER

- Nehmen Sie den Hörer ab. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag aus der Anruferliste.
- Drücken Sie die Taste ☎ . Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau.

Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Einträge aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen und speichern.

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag aus der Anruferliste.
2. Halten Sie die MENU- Taste (EDIT) für ca. 2 Sekunden gedrückt bis im Display **SPEICHERN** erscheint.
3. Drücken Sie die Taste ☎ . Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.

Fehler / Fehlerbeseitigung

Problem	Aktion
Das LC-Display ist nicht deutlich lesbar.	Verändern Sie die Kontrasteinstellung (siehe Kapitel „Kontrast einstellen“).
Das Telefon wählt nicht.	Überprüfen Sie die Anschlüsse der Telefonleitung. Überprüfen Sie die Einstellung des Wahlverfahrens (Ton oder Impuls).
Die Vermittlungsfunktion („R“) ist nicht verfügbar.	Überprüfen Sie die Einstellung der Flashzeit.
Das Telefon kann einige Funktionen nicht ausführen.	Überprüfen Sie, ob ihr Telefon korrekt am Stromnetz angeschlossen ist bzw. die Batterien voll sind.
Trotz korrektem Anschluss an das Stromnetz kann das Telefon einige Funktionen nicht ausführen.	Ersetzen Sie die 4 AA Batterien durch neue.
Sie können mit dem Notruftaster keinen Notruf absetzen.	Überprüfen Sie, ob die rote Lampe am Notruftaster aufleuchtet, wenn Sie den roten Knopf am Notruftaster betätigen. Wenn diese nicht leuchtet, ersetzen Sie die 12 V Batterie. Überprüfen Sie, ob sich der Notruftaster in Reichweite zum Telefon befindet und ob sich schwerwiegende Hindernisse dazwischen befinden. Wenn nötig verändern Sie den Standort des Telefons. Überprüfen Sie, wenn mehrere Notruftaster angemeldet sind, die korrekte Anmeldung (siehe Kapitel „Einstellen des Notruftasters“).

<p>Der Notruftaster aktiviert einen Notruf, es wird aber keine Nummer gewählt, um den Notruf abzusetzen.</p>	<p>Es ist keine Notrufnummer im Telefonbuch gespeichert (siehe Kapitel „Telefonbucheinträge speichern“).</p>
<p>Der Gesprächspartner kann Sie im Freisprechmodus nicht verstehen.</p>	<p>Gehen Sie näher ans Telefon und sprechen Sie in direkte Richtung zum Telefon.</p>
<p>Die automatische Ansage funktioniert nicht.</p>	<p>Sie haben in den Menüeinstellungen ANSAGE AUS gewählt. Ändern Sie auf ANSAGE EIN.</p> <p>Die Lautstärke ist zu leise eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.</p>
<p>Die CLIP- Funktion ist nicht verfügbar.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob Sie bei ihrem Telefonanbieter die CLIP- Funktion beantragt bzw. freigeschaltet haben.</p> <p>Für die Ansage der übertragenen Rufnummer müssen Sie die ANSAGE einschalten.</p>
<p>Die Menüsprache und die Ansagesprache stimmen nicht überein bzw. es erfolgt keine Ansage.</p>	<p>Nicht jede Menüsprache hat eine korrespondierende Ansagesprache. Überprüfen Sie die Einstellungen.</p> <p>Um das Telefon auf Werkseinstellung zurückzusetzen, ziehen Sie den Netzstecker vom Telefon ab und entfernen die Batterien. Nach 20 Minuten ist das Telefon auf Werkseinstellung zurückgesetzt.</p> <p>Beim Zurücksetzen werden einige Nummern und aufgesprochene Nachrichten nicht aus dem Speicher gelöscht.</p>

Garantie *

Für diese Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile / Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantiezeit nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.

Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

JKD GmbH
Fürther Str. 212
D-90429 Nürnberg

Kunden-Hotline* Tel.: **+49 (0)911-32 481 61**
Fax: +49 (0)911-32 481 35
E-Mail: tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Die Gewährleistung, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD.

Für die Gewährleistungsbedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Pflege

Wischen Sie das Telefon mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatik-tuch ab.

Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Recycling

Hat ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright:

ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieses Handbuches ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG erlaubt.

Technische Daten

System	Analoges, schnurgebundenes Notruftelefon
Notruftaster Reichweite	868.35 MHz bis zu 40 m im freien Gelände
Wahlverfahren	umschaltbar zwischen Tonwahl und Impulswahl
Flashzeiten	einstellbar auf 80, 100, 270, 300 u. 600 ms
Stromversorgung Telefon	Netzadapter 230V AC / 50Hz / 35mA Us 9V DC / 200mA / 1,8VA 4 x AA 1,5 V Alkaline Batterien
Stromversorgung Notruftaster	1 x 12 V Batterie
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C; Luftfeuchtigkeit zwischen 25% und 85%
Zulässige Lagertemperatur	-10 °C bis +50 °C
Anschlusskabel:	
Netzanschlusskabel	ca. 3 m
Telefonanschlusskabel	ca. 3 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Index

A

Anruf 4, 5, 9, 14, 15, 18, 19 ff
Anruferliste 30, 31, 32
Ansagesprache 15, 19, 34
Aufgenommene Nachricht 27

B

Batterie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 29, 33, 34, 37

C

CE-Erklärung 40
CLIP 25, 30, 34

D

Display 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ff
Displaysprache 14, 15

F

Fehler / Fehlerbeseitigung 33
Flashzeit 16, 33, 37
Funktionen des Notrufs 26

G

Garantie 35
Geräteübersicht 4
Grundfunktionen 9, 10, 26

H

Hörerlautstärke 5, 21
Hotkeys 28

I

Installation 7

K

Kontrast 12, 13, 33

L

Lautsprecherlautstärke 19
Lautstärke des Klingeltons 20
LED 9, 18, 24, 28, 29, 30, 31
Lieferumfang 2, 7, 8

M

Mikrofon 20, 22, 26, 27

Mikrofon stummschalten 20

N

Namen aufsprechen 25

Notruf 28, 29, 30, 33, 34, 40

Notrufnachricht 12, 13, 15, 26, 27, 29

Notruftaster 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 29, 33, 34, 37

P

Pause 5, 19, 21

Pflege 36

R

R- Taste 20

Recycling 36

Reparaturanschrift 35

Rücknahme von alten Geräten 40

Rückruf 20

Rufnummer 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34

Rufnummernanzeige 18, 25

Rufnummernübermittlung 25

S

Seitenansicht 5

Sicherheitshinweise 6

T

Technische Daten 37

Telefonbuch 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34

U

Uhrzeit und Datum einstellen 13, 14

W

Wahlverfahren 13, 33, 37

Wahlwiederholung 5, 19

Werkseinstellung 34

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen. Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk-itm.de

eingesehen werden.



Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr *Big 100 Notruf* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

