

Gaslötgerät ES 640-SI

Bedienungsanleitung

1. Beschreibung/Funktion

Das Gaslötgerät ist ein Multifunktionswerkzeug, das als kabelloser LötKolben mit verschiedenen Lötspitzen, als Heißluft-Gerät, als Heißschneider (Schaumpolystyrol) oder als Heißluft-Löter eingesetzt werden kann.

Das Gaslötgerät wird aus Sicherheitsgründen ohne Gasfüllung geliefert.

Zum Füllen des Gerätes werden handelsübliche Feinlötgeräte-/Feuerzeuggas-Butan-Druckdosen verwendet.

Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienanleitung vor der ersten Inbetriebnahme komplett und sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die folgenden Sicherheitshinweise.

2. Sicherheitshinweise, Entsorgung



- Beachten Sie die Sicherheits-, Lagerungs- und Anwendungshinweise des Herstellers der Butan-Druckgasdose.
- Nicht in der Reichweite von Kindern betreiben oder aufbewahren.
- Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen, Heizquellen, Öfen oder brennbaren Stoffen lagern bzw. befüllen.
- Flamme immer von Gesicht und Körper weghalten
- **Verbrennungsgefahr!** Düse oder Lötspitze erst nach vollständigem Abkühlen berühren! Nur vollständig abgekühlt lagern!
- Heiße Teile nicht ins Wasser tauchen. Vor dem Reinigen abkühlen lassen!
- Kein Propangas einsetzen. **Nur mit Butangas befüllen.**
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen mehr als 40°C auftreten können (z. B. im Auto)
- Gerät nicht öffnen oder zerlegen!
- Bitte vergessen Sie nicht, dass Gerät nach Gebrauch auszuschalten!
- Vergewissern Sie sich nach der Benutzung, dass die Flamme tatsächlich verloschen ist.
- Bei Benutzung des Gaslötgerätes kann sich nach Abschalten und Wiederöffnen des Gasreglers austretendes Gas an den noch heißen Teilen des Löt-Brenners entzünden. Lassen Sie deshalb das Gerät mindestens eine Minute abkühlen, bevor Sie die Gaszufuhr wieder öffnen.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten mit dem Gerät eine Sicherheitsbrille.
- Benutzen Sie keine LötKolben-Ablagegeständer.
- Arbeiten Sie nur in gut durchlüfteten Räumen. Atmen Sie nicht die bei den Arbeiten entstehenden Dämpfe ein.

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



1. Ausgabe Deutsch 5/2007
Dokumentation © 2007 eQ3 Hongkong

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Printed in Hong Kong. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

72951Y2007V1.0

3. Inbetriebnahme und Bedienung

1. Füllen

- Setzen Sie nur handelsübliches Butan-Nachfüllgas für Feinlötgeräte und Feuerzeuge ein!
- Wurde das Lötgerät zuvor benutzt - abkühlen lassen!
- Drehen Sie das Gerät um (Füllventil nach oben, A)
- Setzen Sie die Nachfüllflasche mit dem passenden Adapter auf das Füllventil auf und füllen Sie ca. 10 Sekunden lang.
- Benutzen Sie das Lötgerät nach dem Befüllen erst nach einigen Minuten, um dem Gas die Möglichkeit zu geben, sich an die veränderten Temperaturen und Druckverhältnisse gegenüber der Nachfülldose anzupassen (Stabilisierung).

2. Zünden

- Drehen Sie zuerst den Gasregler (B) voll nach rechts (On) auf.
- Drücken Sie dann die Kindersicherung (C) an der Seite ein und gleichzeitig mit dem Daumen auf den Zündknopf (D).
- Sie hören zunächst ein leises Zischen des austretenden Gases und sehen dann nach 1-2 Sekunden ein orangerotes Glühen in der Brennkammer.

3. Ausschalten

- Zum Ausschalten stellen Sie den Gasregler (B) ganz nach links (Off).

4. Temperatur einstellen


- Zur Regulierung der Gaszufuhr stellen Sie den Gasregler (E) nach Bedarf nach links (-) oder rechts (+).

5. Spitze wechseln

- Lassen Sie das Gerät und die Spitze zuerst vollständig abkühlen.
- Lösen Sie die Überwurfmutter (F), nehmen Sie die Brennkammer ab (G) und setzen Sie die neue Spitze ein.
- Montieren Sie das Gerät wieder in umgekehrter Reihenfolge.
- Alle Teile nur handfest anziehen, keine Werkzeuge verwenden!

4. Technische Daten

Füllgas:Butan-Gas
Füllmenge:ca. 7,5 ml
Max. Arbeitszeit: 30 Minuten
Lötspitzentemperatur: max. 450° C
Abm. (ø x L, mit Schutzkappe): 25 x 190 mm
Gewicht: 78 g

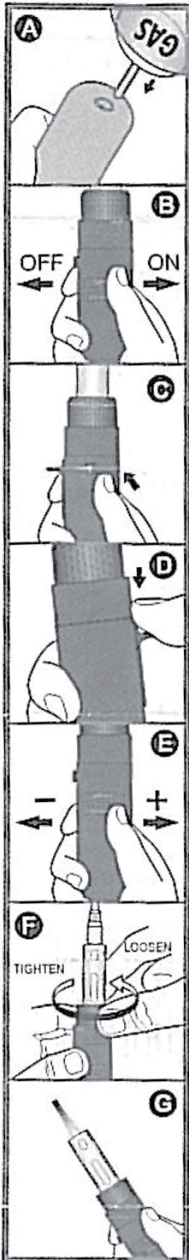

ELV AG • PF 1000 • D-26787 Leer
Telefon 0491/6008-88 • Telefax 0491/6008-244