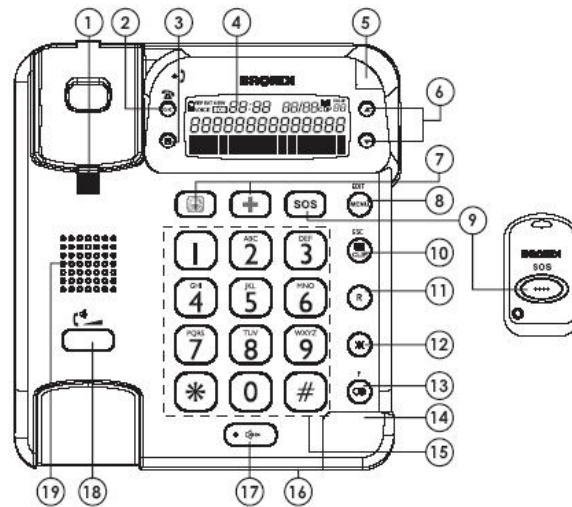


# SUPER BRAVO 2



## Bedienungsanleitung

## Geräteübersicht



- 1 Halterung für Hörer bei Wandmontage
- 2 Wähltaste / OK-Taste
- 3 Pfeiltaste rückwärts
- 4 Display
- 5 Anzeige neuer Anrufe in Abwesenheit
- 6 Pfeiltaste vorwärts und Löschtaste
- 7 Direktwahlspeicher 1 und 2
- 8 Menü- / Edit-Taste
- 9 SOS-Taste zum Auslösen eines Notrufs
- 10 CLIP-Taste zum Aufrufen der Anruferliste und ESC zum verlassen von Menüs
- 11 R-Taste
- 12 Mutetaste zum Stummschalten des Mikrofons
- 13 Wahlwiederholung / Pause
- 14 Optische Anrufsignalisierung, blinkt im Takt des Rufsignals
- 15 Alphanumerische Tastatur
- 16 Mikrofon
- 17 Freisprechtaste
- 18 Einstelltaste für Hörerlautstärke
- 19 Hörerlautsprecher

## **Installation**

### Installationsort für das Notruftelefon

Bei der Installation des Notruftelefons ist darauf zu achten, dass es sich immer in Reichweite des Notruftasters befindet und für Sie sowohl tagsüber als auch nachts gut zu erreichen ist.

Die Reichweite des Notruftasters liegt im freien Gelände bei 40 m.

Sie verringert sich, wenn sich Hindernisse (z. B. Wände oder Stahlkonstruktionen) zwischen dem Notruftaster und dem Notruftelefon befinden.

## **Einsetzen der Batterien**

Das Telefon benötigt 4 AA Batterien (im Lieferumfang enthalten) um alle Funktionen zu gewährleisten. Das garantiert eine volle Funktionalität inklusive der Notruf Funktion bei Stromausfall für maximal 12 Stunden. Die Telefonnummern im Telefonspeicher sowie die Sprachaufzeichnungen werden in einem Flashspeicher gesichert, der keine Batterien benötigt. Das heißt, diese bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

Bevor Sie das Batteriefach öffnen, stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Telefons herausgezogen ist.


1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Abdeckung des Batteriefachs vorsichtig anzuheben.
2. Setzen Sie die 4 AA Batterien, entsprechend der Polaritätssymbole im Batteriefach, ein.

***Achtung : Erscheint im Display  oder wird das Display dunkler, dann wechseln Sie bitte die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich neue AA 1,5 V Alkaline Batterien.***

***Sicherheitshinweis: sinkt die Batteriespannung unter 2,5 V, wird das Telefon automatisch gesperrt. In diesem Fall erlischt das Display und alle Funktionen, bis auf folgende Grundfunktionen, werden ausgeschaltet.***

- wählen
- ein Gespräch führen
- Anrufe empfangen.

Reset:

- Ziehen Sie den Netzstecker und ersetzen Sie die Batterien durch neue, volle Batterien.
- Nach dem Einsetzen der neuen Batterien schließen Sie den Netzstecker wieder ans Telefon an.
- Das Display leuchtet auf und das  Symbol erlischt.

## **Die Batterie des Notruftasters wechseln**

Der Notruftaster ist mit einer vorinstallierten internen Batterie vom Typ 12V / 23A ausgestattet. Von Zeit zu Zeit sollten Sie den Notrufknopf (rot) auf dem Notruftaster drücken, um die Funktionalität zu überprüfen. Leuchtet die rote LED, findet eine korrekte Übertragung statt. Leuchtet die LED nicht, ersetzen Sie bitte die Batterie durch eine neue.

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schraube am unteren Gehäuse zu entfernen und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Ersetzen Sie die DC 12 V / 23A Batterie. Achten Sie auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und sichern Sie es durch die Schraube.

## **Stromnetzanschluss**

Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteiles in die Buchse (DC 9V 200mA) an der oberen Stirnseite des Telefons. Schließen Sie aus Sicherheitsgründen das Anschlusskabel nur an die dafür bestimmte Buchse an und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil.

***Hat das Notruftelefon keinen Anschluss zum Stromnetz (und keine vollen Batterien), stehen ihnen nur noch die bereits beschriebenen Grundfunktionen zur Verfügung. Keine anderen Funktionen können ausgeführt werden.***

## **Telefonanschluss**

1. Stecken Sie den kleinen, transparenten Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse an der oberen Stirnseite des Telefons.
2. Stecken Sie den anderen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse der Telefonanschlussdose.
3. Stecken Sie einen Stecker des Hörerkabels in die Buchse am Hörer.
4. Den anderen Stecker des Hörerkabels stecken Sie in die Buchse an der linken Geräteseite.

## **Wandmontage des Telefons**

1. Bohren Sie im Abstand von 83 mm in der Senkrechten 2 Dübellöcher Ø 6mm und drehen Sie passende Schrauben in die Dübel ein. Lassen Sie zwischen Unterkante Schraubenkopf und Wand ca. 5 mm Abstand.
2. Heben Sie den Hörer ab. Ziehen Sie die Hörerhalterung für die Wandmontage (20) am Gerät heraus, drehen Sie um 180 ° und stecken Sie wieder in die Aussparung. Somit hält der Hörer auch in senkrechter Position am Telefon.
3. Setzen Sie die beiden Nasen des Wandmontageadapters in die beiden Schlitze an der Geräteunterseite ein und schieben sie bis zum Anschlag nach oben. Sollten die beiden Kabel von unten kommen, können Sie diese vor dem Fixieren des Adapters in die Aussparungen des Wandmontageadapters einlegen.
4. Schließen Sie die beiden Kabel, wie auf Seite 10 beschrieben, an.
5. Hängen Sie das Telefon in die beiden Schrauben ein und schieben Sie es nach unten, bis es fixiert ist und nicht mehr wackelt.  
Bitte beachten Sie, dass Sie vor der Wandmontage die Batterien einlegen müssen!

## **Das Telefon in Betrieb nehmen**

Beachten Sie, dass einige Tasten des Notruftelefons mit mehreren Funktionen belegt sind.



## **MENÜ-Taste**






Wenn Sie die MENÜ- Taste mehrere Male nacheinander drücken, werden folgende Menüeinträge aufgerufen:

1. DISPLAY KONTRAST (Display Kontrast einstellen)
2. ZEIT/DATUM EING. (Zeit/Datum einstellen)
3. SPRACHE (Sprache)
4. ANSAGE (Ansage ein/aus)
5. NUMMER SPEICHERN (Nummer ins Telefonbuch speichern)
6. NAMEN AUFNEHMEN (Name aufsprechen)
7. NACHR. AUFNEHMEN (Aufnahme Notrufnachricht)
8. NACHR. PRUEFEN (Prüfen Notrufnachricht)
9. FLASH (Flasheinstellung)
10. WAHLVERFAHREN (Wahlverfahren)
11. NOTTASTER EINST. (Notruftaster einstellen)















***Zu den Menüeinträgen gelangen Sie auch, indem Sie einmal die MENU-Taste drücken. Es erscheint der 1. Eintrag Display Kontrast. Sie können dann mit Hilfe der Nummerntasten (0 - 9) direkt die weiteren Menüeinträge wählen:***

1	ZEIT/DATUM EING. (Zeit/Datum einstellen)
2	SPRACHE (Sprache)
3	ANSAGE (Ansage ein/aus)
4	NUMMER SPEICHERN (Nummer ins Telefonbuch speichern)
5	NAMEN AUFNEHMEN (Name aufsprechen)
6	NACHR. AUFNEHMEN (Aufnahme Notrufnachricht)
7	NACHR. PRUEFEN (Prüfen Notrufnachricht)
8	FLASH (Flasheinstellung)
9	WAHLVERFAHREN (Wahlverfahren)
0	NOTTASTER EINST. (Notruftaster einstellen)

## **Kontrast einstellen**

1. Drücken Sie die MENÜ-Taste (EDIT). Im Display erscheint **DISPLAY KONTRAST** und der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint der eingestellte Kontrast (zwischen 1 und 5).
3. Drücken Sie die Taste  oder , um den gewünschten Kontrast zu wählen und bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Taste .
4. Im Display erscheint **ZEIT/DATUM EING.** Sie können nun in den folgenden Abschnitt wechseln und Uhrzeit und Datum einstellen oder Sie drücken die Taste  (ESC), um den Einstellungsmodus zu beenden.






## **Uhrzeit und Datum einstellen**

1. Drücken Sie die MENU-Taste (EDIT) 2 Mal, im Display erscheint **ZEIT/DATUM EING.** und der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint **ZEITEINGEBEN** und die Stundenanzeige blinkt im Display.
3. Stellen Sie mit den Tasten  oder  die Stunden ein und bestätigen Sie mit der Taste . Im Display blinkt nun die Minutenanzeige.
4. Stellen Sie mit den Tasten  oder  die Minuten ein und bestätigen Sie mit der Taste . Im Display erscheint **DATUM EINGEBEN** und die Monatsanzeige blinkt im Display.
5. Stellen Sie mit den Tasten  oder  den Tag ein und bestätigen Sie mit der Taste .
6. Stellen Sie mit den Tasten  oder  den Monat ein und bestätigen Sie mit der Taste .
7. Beenden Sie den Einstellungsmodus, indem Sie die Taste  (ESC) drücken.

***NB : Einige Telefonanbieter, welche die Anrufernummer (CLIP) senden, übertragen auch Zeit und Datum. In diesem Fall stellt das Telefon automatisch die korrekte Uhrzeit und Datum ein.***

## **Einstellen der Displaysprache**

Das Notruftelefon verfügt über 11 verschiedene Displaysprachen. In den Grundeinstellungen (werksseitig) ist DEUTSCH (DE) als Displaysprache eingestellt.

1. Drücken Sie die MENU-Taste (EDIT) 3 Mal, im Display wird **SPRACHE** angezeigt und der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint DEUTSCH (DE)\*.
3. Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Sprache (DANSK (DK), SVENSKA (SE), PORTUGUES (PT), SLOVENSKI (SI), ESPANOL (ES), TURKISH (TR), NEDERLANDS (NL), ENGLISH (UK), ITALIANO (I) oder FRANCAIS (F)) und bestätigen Sie mit der Taste .
4. Beenden Sie den Einstellungsmodus indem Sie die Taste  (ESC) drücken.

***Achtung : Der \* nach der Sprache bedeutet, dass es sich um die Hauptsprache (Grundeinstellung) handelt.***




**Achtung : Die Ansagesprache wird nicht automatisch der Displaysprache angepasst. Das heißt, es gibt für die Displaysprache keine korrespondierende Ansagesprache.**

### **Ansage/ Ansagesprache einstellen**

Das Telefon ist mit einer Hauptansagesprache und drei weiteren Ansagesprachen ausgestattet. Die Hauptansagesprache ist DEUTSCH \* und ist werksseitig bereits eingestellt.

**Hauptansagesprache:** Das Telefon gibt die Zahlen von 0 - 9 (Nummerneingabe, Übermittlung (Empfang) der Anrufernummer, Telefonbuch), die werksseitig eingestellte Notrufnachricht und das voll sprachgesteuerte Menü wieder. Die Hauptansagesprache ist die erste Sprache, die im Menü angezeigt wird.

**Weitere Ansagesprachen:** Das Telefon gibt die Zahlen von 0 - 9 (Nummerneingabe, Übermittlung (Empfang) der Anrufernummer, Telefonbuch) und die werksseitig eingestellte Notrufnachricht wieder.




1. Drücken Sie die MENU-Taste (EDIT) solange, bis im Display **ANSAGE** erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Mit der Taste  (OK) öffnen Sie das Untermenü Ansage. Im Display erscheint ANSAGE DEUTSCH \*.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Ansagesprache (FRANCAIS, ITALIANO oder NL) bzw. ANSAGE aus und bestätigen Sie mit der Taste .
4. Beenden Sie den Einstellungsmodus indem Sie die Taste  (ESC) drücken.

### **Flashzeit einstellen**

Die Flashzeit lässt sich auf 80 ms, 100 ms, 270 ms, 300 ms oder 600 ms einstellen. Welche Flashzeit Sie wählen hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie ihr Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss mit Nutzung der Komfortfunktionen
- oder an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.

Die Komfortfunktionen: Anklopfen, Makeln, Rückfragen, weiteres Gespräch annehmen und Dreierkonferenz müssen Sie bei ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom AG werden diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn die Flashzeit auf 300 ms eingestellt ist.

- Drücken Sie die MENÜ-Taste (EDIT) bis im Display **FLASH** angezeigt wird. Der Menüpunkt wird angesagt.
- Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Flashzeit (80, 100, 270, 300 oder 600ms) aus und bestätigen mit der Taste .
- Um den Modus zu beenden, drücken Sie die Taste  (ESC)


## Wahlverfahren einstellen


Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) – heute Standard
- IWV (Impulswahl) – nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

- Drücken Sie die MENÜ-Taste (EDIT) bis im Display WAHLVERFAHREN angezeigt wird. Der Menüpunkt wird angesagt.

- Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ das gewünschte Wahlverfahren (Ton, Impuls 40/60 oder Impuls 33/66) aus und bestätigen mit der Taste .

- Um den Modus zu beenden, drücken Sie die Taste  (ESC)

## Einstellen des Notruftasters (Fernbedienung)

Das Telefon wird mit einem Notruftaster ausgeliefert, der bereits am Telefon angemeldet ist.

Bitte fragen Sie ihren Fachhändler, wenn Sie weitere Notruftaster benötigen. Weitere Notruftaster könnten Sie für andere Personen bzw. andere Räume, in denen Sie sich aufhalten (Bad, Schlafzimmer), benötigen.

Neue Notruftaster müssen zunächst am Telefon angemeldet werden:

1. Drücken Sie die MENU-Taste (Edit) so oft, bis im Display NOTTASTER EINST. angezeigt wird. Der Menüpunkt wird angesagt.

2. Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ ANMELDEN oder LOESCHEN? und bestätigen Sie mit der Taste .

**Notruftaster anmelden:** Haben Sie im Menü ANMELDEN gewählt, sehen Sie auf dem Display für 3 Sekunden ANMELDEN.


Sie können nun bis zu 5 Notruftaster am Telefon anmelden. Sind bereits 5 Notruftaster angemeldet, erscheint im Display FULL.


1. Halten Sie den roten Knopf des Notruftasters für ca. 1 Sekunde gedrückt.

2. Im Display des Telefons erscheint ANGEMELDET.

3. Um weitere Notruftaster anzumelden, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.



Wurden nach 3 Sekunden keine Notruftaster angemeldet erscheint im Display ANMELDE FEHLER.

**Notruftaster löschen:** Haben Sie im Menü LOESCHEN? gewählt, bestätigen Sie mit der Taste . Es werden nun alle angemeldeten Notruftaster gelöscht. Nach dem Löschen müssen Sie alle Notruftaster (auch den mitgelieferten) neu anmelden.

4. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste  (ESC).



## **Bedienung des Telefons**

### **Einen Anruf tätigen**

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste  (die LED auf dieser Taste leuchtet) und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Rufnummer ein. Auf dem Display erscheinen die eingegebenen Ziffern. Geben Sie eine Rufnummer mit mehr als 14 Stellen ein, werden im Display nur die letzten 14 Stellen angezeigt.
3. Um das Telefonat zu beenden, legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Taste .

**Achtung : Es ist möglich während eines Gesprächs in den Freisprechmodus zu schalten. Drücken Sie die Taste und legen Sie den Hörer auf.**

### **Eingabe der Rufnummer**



1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit der Tastatur ein. Ist die Hauptansagesprache oder eine der Ansagesprachen eingestellt, werden die gewählten Ziffern angesagt.
2. Zum Korrigieren einer Ziffer drücken Sie die Taste  und geben die gewünschte Ziffer erneut ein.
3. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um den Wahlvorgang zu starten.

### **Einen Anruf entgegennehmen**

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon, die rote LED blinkt im Takt des Rufsignals. Die Nummer (wenn die Rufnummernanzeige (CLIP) beim Netzbetreiber eingerichtet ist) und der Name (wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist) werden im Display angezeigt.

Ist die Hauptansagesprache oder eine der Ansagesprachen eingestellt, wird die eingehende Rufnummer angesagt.

#### **Wenn Sie den Anruf entgegennehmen wollen:**

1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste  oder drücken Sie die rote Taste am Notruftaster.
2. Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Taste .


#### **Anruf mit Notruftaster entgegennehmen:**

Sind Sie ein paar Meter vom Telefon entfernt, können Sie ein eingehendes Gespräch auch über den Notruftaster entgegennehmen.

Drücken Sie hierzu den roten Knopf am Notruftaster. Das Telefon geht automatisch in den Freisprechmodus.



Drücken Sie zum Beenden des Gespräches den roten Knopf am Notruftaster erneut, das Telefon kehrt in den Standbymodus zurück.

## **Lautsprecherlautstärke einstellen**

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers mit Hilfe des Lautstärkereglers VOLUME  an der rechten Seite des Telefons einstellen. Mit der Lautstärke des Lautsprechers stellen Sie auch die Lautstärke der Ansagesprache ein.

## **Wahlwiederholung**

Um die letzte Nummer noch einmal zu wählen:


1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Taste  (Wahlwiederholung).

***Achtung : Die letzte Nummer, die manuell gewählt wurde und bis zu 32 Zeichen lang ist, kann wiederholt gewählt werden.***

## **Pause**

Das Eingeben einer Pause ist bei interaktiven Telefonsystemen wie z.B. Telefonbanking nützlich.

Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3,6 Sekunden.

Drücken Sie an der gewünschten Stelle in der Rufnummer die Taste . Drücken Sie diese Taste erneut, wenn weitere 3,6 Sekunden erforderlich sind.

## **Rückruf**


Einige spezielle Telefonfunktionen, z. B. Anklopfen, benötigen ein spezielles Signal. Die R- Taste simuliert dieses Signal elektronisch.

Beispiel: während eines Gesprächs werden Sie von einem weiteren Teilnehmer angerufen (Anklopfen). Durch Drücken der R- Taste können Sie das aktuelle Gespräch in die Warteschleife legen und den anderen Anruf entgegennehmen. Drücken Sie die R- Taste und anschließend die 2, um das zweite Gespräch anzunehmen.

***Achtung : Bitte beachten Sie, dass Sie diese Funktion bei ihrem Telefonanbieter zuerst freischalten lassen müssen*** (Komfortfunktionen).

## **Mikrofon stummschalten (Mute)**

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit, aber Sie können ihn noch hören.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Mikrofon am Hörer und am Basisgerät stumm zu schalten.
2. Lassen Sie die Taste wieder los, um das Mikrofon freizugeben. Der Telefonpartner kann Sie jetzt wieder hören.

## Hörgerätekompatibilität

Das Gerät ist Hörgerätekompatibel.


## Lautstärke des Klingeltons und des Notsignaltons einstellen

Die Lautstärke des Klingeltons und des Notsignaltons können Sie mit Hilfe des Lautstärkereglers an der rechten Telefonseite einstellen:



(▲) laut      (▲) mittel      (▲) leise

## Hörerlautstärke einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Hörerlautstärke einstellen, um Ihren Gesprächspartner besser zu verstehen. Die Lautstärke wird während eines Gesprächs eingestellt.






1. Drücken Sie während eines Gespräches die Taste  am Telefon um die Lautstärke zu erhöhen und drücken Sie diese Taste erneut, um die normale Lautstärke wieder einzustellen.
2. Wenn Sie den Hörer auflegen, stellt sich automatisch wieder das normale Lautstärkeniveau ein.


## Telefonbuch


**Achtung : Zu den Telefonbucheinträgen gelangen Sie nur im Telefonbuchmodus (das Symbol  erscheint im Display). Um in den Telefonbuchmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste .**



## Telefonbucheinträge speichern


Es können bis zu 30 Telefonbucheinträge gespeichert werden.


1. Drücken Sie die MENÜ-Taste (EDIT) solange, bis im Display NUMMER SPEICHERN erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
  2. Drücken Sie die Taste . Der Cursor blinkt an der ersten Stelle.
  3. Geben Sie mittels der Tastatur die Rufnummer (max. 22 Stellen) ein und bestätigen Sie mit der Taste  (bei der Eingabe können Sie sowohl die Löschfunktion als auch die Pausefunktion nutzen).
  4. Geben Sie nun den Namen (max. 16 Zeichen) ein. Im nächsten Kapitel wird beschrieben, wie Sie den Namen mit Hilfe der Tastatur eingeben.
  5. Bestätigen Sie mit der Taste . Im Display erscheint NOTRUF AUS.
  6. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ AN oder AUS und bestätigen Sie mit der Taste .
- Haben Sie **NOTRUF AUS** ausgewählt und mit der Taste  bestätigt, erscheint im Display GESPEICHERT und eine Ansage fordert Sie nun auf, den Namen aufzusprechen. Dies bedeutet, dass die Nummer nicht als Notrufnummer gespeichert wird, sondern als normaler Telefonbucheintrag.


-Zum Aufsprechen des Namens halten Sie die Taste  gedrückt. Sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon (25), nachdem ein Piepton ertönt ist und im Display VOICE blinkt.

-Lassen Sie die Taste  wieder los, wenn Sie mit dem Aufsprechen fertig sind (die Aufnahme endet automatisch nach 3 Sekunden). Automatisch wird der aufgenommene Namen wiedergegeben.

-Haben Sie **NOTRUF AN** ausgewählt und mit der Taste  bestätigt, wird zunächst die Reihenfolge angezeigt, in der diese Notrufnummer gespeichert wird. Drücken Sie erneut die Taste  und es erscheint im Display GESPEICHERT. Eine Ansage fordert Sie auf, den Namen aufzusprechen.

-Zum Aufsprechen des Namens halten Sie die Taste  gedrückt. Sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon, nachdem ein Piepton ertönt ist und im Display VOICE blinkt.


-Lassen Sie die Taste  wieder los, wenn Sie mit dem Aufsprechen fertig sind (die Aufnahme endet automatisch nach 3 Sekunden). Automatisch wird der aufgenommene Namen wiedergegeben.




7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, um weitere Nummern zu speichern. Zum Beenden des Einstellungsmodus drücken Sie die Taste  (ESC).

### Eingabe eines Namens

Für die Eingabe eines Namens sind alphanumerische Einträge erforderlich. In diesem Fall wechselt die Tastatur in den Alphanumerikmodus.

Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Taste können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben (siehe nachfolgende Tabelle).



Falsche Eingaben können mit der Taste  gelöscht werden.

Mit Hilfe der Tasten  oder  können Sie den Cursor an die gewünschte Stelle bewegen, zum Löschen drücken Sie die Taste .

Taste	1	2	3	4	5	6
1	Leerzeichen	+	&	-	/	1
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	,	.	:	;	?	0
*	'	@	(	)	*	
#	\$	-	%	!	#	

### Telefonbucheinträge suchen

1. Halten Sie die Taste  gedrückt bis im Display  angezeigt wird.

2. Sie können nun mit den Tasten  oder  einen Telefonbucheintrag suchen oder Sie geben mit der Tastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Telefonbucheintrags ein. Im Display erscheint der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt.

Haben Sie den Namen aufgesprochen, wird dieser zusätzlich angesagt. Um nach Namen mit diesem Anfangsbuchstaben weiterzusuchen, drücken Sie die Taste ▼.

**Achtung : Sind keine Telefonbucheinträge gespeichert, dann erscheint beim Aufruf des Telefonbuchs LEER im Display. Haben Sie sich alle Einträge des Telefonbuchs angesehen, erscheint auf dem Display LISTENENDE. Erscheint auf dem Display eine Nummer mit dem SOS-Zeichen, dann bedeutet dies, das diese Nummer als Notrufnummer gespeichert ist.**



**Achtung : Erfolgt 30 Sekunden lang keine Eingabe, kehrt das Telefon in den Standbymodus zurück.**


### Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen


1. Haben Sie die gewünschte Rufnummer im Telefonbuch gefunden, drücken Sie die Taste . Das Telefon wählt die Nummer automatisch im Freisprechmodus.
2. Im Display werden die gewählte Rufnummer und die Gesprächsdauer angezeigt.  
ODER
  1. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste (die LED für den Freisprechmodus leuchtet) und warten Sie auf das Freizeichen.
  2. Halten Sie die Taste gedrückt bis im Display angezeigt wird.
3. Suchen Sie nun mit den Tasten ▲ oder ▼ (oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben) den gewünschten Telefonbucheintrag.
4. Drücken Sie die Taste . Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau.

### Telefonbucheinträge editieren

1. Halten Sie die Taste gedrückt bis im Display angezeigt wird.
2. Suchen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ (oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben) den gewünschten Telefonbucheintrag.
3. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) für 2 Sekunden. Im Display wird EDITIEREN angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste , die erste Stelle der Telefonnummer blinkt.
5. Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie den Cursor an die entsprechende Stelle der Telefonnummer bewegen. Zum Löschen der Ziffer drücken Sie die Taste oder überschreiben Sie die Ziffer. Bestätigen Sie ihre Änderung mit der Taste . Im Display erscheint der zugehörige Name und der erste Buchstabe blinkt.
6. Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie den Cursor an die entsprechende Stelle im Namen bewegen. Zum Löschen des Buchstabens / Zeichens drücken Sie die Taste oder überschreiben Sie den Buchstaben / das Zeichen. Bestätigen Sie Ihre Änderung mit der Taste . Im Display erscheint **NOTRUF AN** oder **NOTRUF AUS**.
7. Erscheint im Display **NOTRUF AUS** und Sie wollen diese Nummer als Notrufnummer speichern, dann wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ **NOTRUF AN** und bestätigen mit

der Taste . Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Reihenfolge, in der diese Notrufnummer gewählt werden soll und bestätigen Sie mit der Taste .

Wollen Sie diese Rufnummer nicht als Notrufnummer speichern, dann bestätigen Sie, wenn im Display NOTRUF AUS steht, mit der Taste  und im Display erscheint GESPEICHERT.

8. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7, um weitere Telefonbucheinträge zu editieren. Zum Beenden des Einstellungsmodus drücken Sie die Taste  **CLIP**.

**Achtung : Die Reihenfolge (der Speicherplatz) der Notrufnummern ist entscheidend, da die Notrufnummern in dieser Reihenfolge nacheinander gewählt werden (Speicherplatz 1 wird demzufolge zuerst angewählt).**

**Achtung : Wollen Sie eine Rufnummer auf einem Speicherplatz (Reihenfolge) speichern, der schon belegt ist, so wird die dort gespeicherte Nummer um eine Stelle nach hinten verschoben.**


### Telefonbucheinträge löschen





1. Halten Sie die Taste  gedrückt bis im Display  angezeigt wird.
2. Suchen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ (oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben) den gewünschten Telefonbucheintrag.
3. **Einen Eintrag löschen:** Drücken Sie die Taste  einmal, im Display wird **LÖSCHEN?** angezeigt. Drücken Sie die Taste  für ca. 2 Sekunden, das Telefon löscht diesen Eintrag (Name und Rufnummer) aus dem Telefonbuch. Im Display wird der nächste Telefonbucheintrag angezeigt.
4. **Alle Einträge löschen:** Halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis im Display LISTE LOESCHEN angezeigt wird. Drücken Sie die Taste  für ca. 2 Sekunden, das Telefon löscht alle Telefonbucheinträge (Namen und Rufnummern). Im Display wird zunächst **GELÖSCHT** und dann **LEER** angezeigt.

### Namen aufsprechen / aufnehmen

**Achtung : Ist die Rufnummernanzeige (CLIP) an ihrem Telefonanschluss freigeschaltet und der Anrufer hat die Rufnummernübermittlung ebenfalls aktiviert und nicht unterdrückt (CLIR), wird bei einem eingehenden Anruf die Rufnummer bzw. der Name (wenn im Telefonbuch gespeichert) angezeigt. Die Rufnummer wird angesagt.**

Wollen Sie, dass der Name des Anrufers bei einem eingehenden Anruf angesagt wird, müssen Sie folgendes einstellen:

1. Drücken Sie die MENU-Taste (EDIT) bis im Display NAMEN AUFNEHMEN erscheint.
2. Drücken Sie die Taste , die Liste aller Telefonbucheinträge wird geöffnet und der erste Eintrag wird im Display angezeigt.

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ (oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben) den Telefonbucheintrag, für den Sie einen Namen aufsprechen wollen.
4. Zum Aufsprechen des Namens halten Sie die Taste  gedrückt. Sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon, nachdem ein Piepton ertönt und im Display VOICE blinkt. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie die Taste  wieder loslassen (nach 3 Sekunden endet die Aufnahme automatisch). Anschließend wird automatisch die Aufnahme angesagt. Wollen Sie die Aufnahme löschen, dann drücken Sie während der Ansage die Taste .
5. Um weitere Namen aufzusprechen, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4. Um den Aufnahmemodus zu beenden drücken Sie die Taste  **CLP**.

### **Eigenschaften / Funktionen des Notrufs**

Die Funktion des Notrufs ermöglicht Ihnen im Notfall eine schnelle Hilfe von Personen, die sie über die Notrufnummern in ihrem Telefonbuch gespeichert haben.

***Achtung : Diese Funktion gehört nicht zu den Grundfunktionen, d. h. sie ist nur verfügbar, wenn das Telefon am Stromnetz angeschlossen ist bzw. die Batterien volle Leistung erbringen.***




### **Notrufnachricht**

Sie können zwischen 2 Ansagen wählen:

1. „**Das ist ein Notruf, nehmen Sie mit der NULL an.**“ Diese Nachricht wird abgespielt (Standard), es sei denn, Sie haben eine andere Nachricht aufgenommen und gewählt.
2. Sie können eine eigene Nachricht aufnehmen (max. 20 Sekunden).



***Achtung : Wichtig ist, dass die Nachricht mit dem Satz endet „nehmen Sie mit der NULL an.“***

### **Eine eigene Nachricht aufnehmen / aufsprechen**

1. Drücken Sie die MENÜ-Taste (EDIT) solange bis im Display **NACHR. AUFNEHMEN** erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt. Beginnen Sie direkt nach dem Signalton (VOICE blinkt im Display) mit dem Aufsprechen der Nachricht. Halten Sie während der Aufnahme einen Abstand zum Telefon von ca.15 cm. Sprechen Sie laut und deutlich in das Mikrofon links neben der großen roten Anrufleuchte.
3. Lassen Sie die Taste  wieder los, wenn Sie mit dem Aufsprechen der Nachricht fertig sind. Das Telefon spielt automatisch die aufgenommene Nachricht noch einmal ab.
4. Zum Beenden des Aufnahmemodus drücken Sie die Taste  **CLP**.




## **Notrufnachricht überprüfen**

Sie können jederzeit die Notrufnachricht überprüfen.



1. Drücken Sie die MENU- Taste (EDIT) solange bis im Display **NACHR. PRUEFEN** erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste , das Telefon beginnt mit der Wiedergabe der eingestellten Notrufnachricht.
3. Zum Beenden dieses Modus drücken Sie die Taste  Aufgenommene Nachricht löschen und Standardnachricht wieder herstellen






Haben Sie eine eigene Nachricht aufgenommen, so können Sie diese löschen und die

## **Standardnachricht wieder herstellen.**

1. Drücken Sie die MENU-Taste (EDIT) bis im Display **NACHR. PRUEFEN** erscheint. Der Menüpunkt wird angesagt.
2. Drücken Sie die Taste , das Telefon beginnt mit der Wiedergabe der aufgenommenen Nachricht.
3. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste . Ihre aufgesprochene Nachricht wird gelöscht und die Standardnachricht wird wieder hergestellt.
4. Um den Modus zu beenden drücken Sie die Taste .

## **Wichtige Telefonnummern auf den Hotkeys speichern**

Sie können 2 verschiedene Rufnummern (z.B. Polizei und Ambulanz) auf den Hotkeys (, ) speichern.


1. Drücken Sie die MENU-Taste (EDIT) bis im Display NUMMER SPEICHERN erscheint.
2. Drücken Sie die Taste , der Cursor blinkt an der ersten Stelle der einzugebenden Rufnummer.
3. Geben Sie mit der Tastatur die gewünschte Telefonnummer (max. 22 Stellen) ein und bestätigen mit der Taste .
4. Drücken Sie einen der Hotkeys (, ) um die eingegebene Rufnummer dort zu speichern. Im Display wird GESPEICHERT angezeigt.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um eine weitere Telefonnummer zu speichern.
6. Um die auf einem Hotkey gespeicherte Rufnummer zu wählen, heben Sie den Hörer ab bzw. drücken Sie die Taste  (Freisprechmodus) und drücken den entsprechenden Hotkey. Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau.

***Achtung : Die auf den Hotkeys gespeicherten Rufnummern können nur manuell gewählt werden und werden nicht automatisch bei einem Notruf gewählt.***

## **Einen Notruf absetzen**

1. Wenn die Notruftaste auf der Fernbedienung oder die Notruftaste am Telefon (SOS) für ca. 3 Sekunden gedrückt wird fängt die LED für neue Anrufe am Telefon an zu blinken. 15 Sekunden lang ertönt ein lauter Alarmton am Telefon. Wird in dieser Zeit die Notruftaste auf der Fernbedienung oder die Notruftaste am Telefon (SOS) für ca. 3 Sekunden gedrückt, wird der Notruf sofort gestoppt.

**Wird in dieser Zeit keine der beiden Tasten gedrückt, wird der Notruf abgesetzt, im Display erscheint das SOS-Symbol.**

2. Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau zur ersten Notrufnummer (Reihenfolge selber wählbar, siehe Kapitel Telefonbucheinträge speichern) im Freisprechmodus und spielt dann ununterbrochen die Notrufnachricht ab. Wird der Notruf innerhalb von 60 Sekunden mit der NULL angenommen, geht das Telefon für 3 Minuten in den Freisprechmodus. Sie können nun mit dem Gesprächspartner im Freisprechmodus telefonieren. Drückt der Angerufene innerhalb dieser 3 Minuten erst die 1 und anschließend die 2 wird der Notruf sofort unterbrochen. Das SOS- Symbol im Display erlischt. Das Telefon bleibt weiterhin im Freisprechmodus, es sei denn Sie drücken die Freisprechtaste .

**Wird der Notruf nicht innerhalb von 60 Sekunden mit der NULL angenommen, beginnt das Telefon mit dem Rufaufbau zur nächsten Notrufnummer im Freisprechmodus.**

3. Wurden alle Notrufnummern der Reihenfolge nach einmal gewählt und der Notruf wurde von keinem mit der NULL angenommen, geht das Telefon für 10 Minuten in den Standby-modus, um eingehende Anrufe annehmen zu können. Das SOS Symbol bleibt im Display sichtbar.

Nach 10 Minuten beginnt das Telefon erneut der Reihenfolge nach den Notruf abzusetzen. Anschließend wird der Notruf gestoppt und das SOS- Symbol im Display erlischt.

### ***Wichtige Hinweise:***

-Sind keine Notrufnummern gespeichert, kann das Telefon den Notruf nicht abgeben, wenn die Notruftaste auf der Fernbedienung oder die Notruftaste am Telefon (SOS) für ca. 3 Sekunden gedrückt wurde. Das Telefon piept nunterbrochen laut.

-Um mit der Fernbedienung einen Notruf absetzen zu können, muss diese in Reichweite zum Telefon sein. Das heißt, es dürfen sich keine großen Hindernisse zwischen Telefon und Notruftaster befinden.

-Wird die Notruftaste auf der Fernbedienung gedrückt, leuchtet die LED auf der Fernbedienung. Sollte die LED nicht leuchten, dann muss die Batterie der Fernbedienung gewechselt werden (siehe Kapitel Batterie der Fernbedienung wechseln).

-Um einen abgegebenen Notruf zu stoppen, drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Notruftaste auf der Fernbedienung oder die Notruftaste am Telefon (SOS) . Die Ansage der Notrufnachricht wird sofort gestoppt, das SOS- Symbol im Display erlischt.

-Der abgegebene Notruf wird automatisch gestoppt, wenn jede Notrufnummer zweimal gewählt wurde. Oder der Notruf wurde erst mit der NULL angenommen und anschließend mit der 1 und 2 bestätigt.

-Um den Notruf annehmen zu können, muss der Angerufene über ein tonwahltaugliches Telefon mit den Tasten 0, 1 und 2 (Standard) verfügen.

### **Anruferliste - CLIP- Funktion**

Die CLIP- Funktion ihres Geräts bietet ihnen folgende Möglichkeiten:

1. Den Anrufer anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
2. Die Registrierung von bis zu 64 Anrufen.
3. Neu eingegangene Anrufe im Display abzulesen (mit Datum und Uhrzeit).
4. Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese bereits im Telefonbuch gespeichert sind.
5. Blättern im Anrufspeicher.
6. Automatische Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
7. Übernahme einer Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch.
8. Löschen der Einträge aus der Anruferliste.

***Achtung : Um die CLIP-Funktion nutzen zu können, muss der Netzanbieter beauftragt werden, den Dienst „Übermittlung der Rufnummer“ zu aktivieren. Bei einem eingehenden Anruf erfolgt die Anzeige der Rufnummer nur dann, wenn die Vermittlung dieses Leistungsmerkmal unterstützt und der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat (CLIR). Wird die Rufnummer nicht übertragen, erscheint im Display PRIVAT.***

### **Anruferliste aufrufen**

Sind neue Anrufe eingegangen, blinkt die LED für neue Anrufe und im Display wird die Anzahl der entgangenen Anrufe angezeigt (GESAMT:XX und NEU:XX).

-Drücken Sie die Taste ▼, um die Anruferliste zu öffnen und die aktuellsten Anrufe durchzublättern.

-Haben Sie alle Einträge der Anruferliste durchgeblättert erscheint im Display

**LISTENENDE.**

-Drücken Sie die Taste d, um die Anruferliste zu öffnen und die älteren Anrufe durchzublättern.

Haben Sie alle Einträge der Anruferliste durchgeblättert erscheint im Display

**LISTENENDE.**

-Haben Sie alle neuen Einträge der Anruferliste durchgesehen, erlischt die LED für neue Anrufe.

***Wird innerhalb von 20 Sekunden keine Taste gedrückt, kehrt das Telefon in den Standbymodus zurück, die LED für neue Anrufe blinkt weiterhin und die Anzahl der Anrufe wird angezeigt.***

## Löschen der Anruferliste

Sie können die Anrufe aus der Anruferliste einzeln löschen bzw. die ganze Liste löschen. Ist die Anruferliste voll (64 Einträge) und erfolgt kein Löschen Ihrerseits, wird beim Eingang eines neuen Anrufs der älteste gespeicherte Anruf überschrieben.

- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ , um die Anruferliste zu öffnen.

- **Einen Eintrag aus der Anruferliste löschen:** Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag aus der Anruferliste.

Drücken Sie einmal die Taste ⊗. Im Display wird **LOESCHEN?** angezeigt.

Halten Sie die Taste ⊗ für ca. 2 Sekunden gedrückt und der Eintrag (Rufnummer, Datum und Uhrzeit) wird aus der Anruferliste gelöscht.

- **Gesamte Anruferliste löschen:** Halten Sie die Taste ⊗ solange gedrückt, bis im Display **LISTE LOESCHEN** angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste ⊗ für 2 Sekunden, das Telefon löscht alle Einträge (Rufnummer, Datum und Uhrzeit) aus der Anruferliste. Im Display wird zunächst **GELÖSCHT** und dann **LEER** angezeigt.

Die Anzahl der Anrufe (GESAMT und NEU) steht jeweils auf 00.

## Rufnummer aus der Anruferliste wählen

-Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag in der Anruferliste aus.

-Drücken Sie die Taste ☎. Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau im Freisprechmodus.

ODER

-Nehmen Sie den Hörer ab. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag aus der Anruferliste.

-Drücken Sie die Taste ☎. Das Telefon beginnt mit dem Rufaufbau.

## Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Einträge aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen und speichern.

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Eintrag aus der Anruferliste.

2. Halten Sie die MENU-Taste (EDIT) für ca. 2 Sekunden gedrückt bis im Display ÜBERTRAG SPEICHERN erscheint.

3. Drücken Sie die Taste ☎. Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.

## **Fehler / Fehlerbeseitigung**

<b>Problem</b>	<b>Aktion</b>
Das LC-Display ist nicht deutlich lesbar.	Verändern Sie die Kontrasteinstellung (siehe Kapitel „Kontrast einstellen“).
Das Telefon wählt nicht.	Überprüfen Sie die Anschlüsse der Telefonleitung. Überprüfen Sie die Einstellung des Wahlverfahrens (Ton oder Impuls).
Die Vermittlungsfunktion („R“) ist nicht verfügbar.	Überprüfen Sie die Einstellung der Flashzeit.
Das Telefon kann einige Funktionen nicht ausführen.	Überprüfen Sie, ob ihr Telefon korrekt am Stromnetz angeschlossen ist bzw. die Batterien voll sind.
Trotz korrektem Anschluss an das Stromnetz kann das Telefon einige Funktionen nicht ausführen.	Ersetzen Sie die 4 AA Batterien durch neue.
Sie können mit dem Notruftaster keinen Notruf absetzen.	Überprüfen Sie, ob die rote Lampe am Notruftaster aufleuchtet, wenn Sie den roten Knopf am Notruftaster betätigen. Wenn diese nicht leuchtet, ersetzen Sie die 12 V Batterie.  Überprüfen Sie, ob sich der Notruftaster in Reichweite zum Telefon befindet und ob sich schwerwiegende Hindernisse dazwischen befinden. Wenn nötig verändern Sie den Standort des Telefons.  Überprüfen Sie, wenn mehrere Notruftaster angemeldet sind, die korrekte Anmeldung (siehe Kapitel „Einstellen des Notruftasters“).

Der Notruftaster aktiviert einen Notruf, es wird aber keine Nummer gewählt, um den Notruf abzusetzen.	Es ist keine Notrufnummer im Telefonbuch gespeichert (siehe Kapitel „Telefonbucheinträge speichern“).
Der Gesprächspartner kann Sie im Freisprechmodus nicht verstehen.	Gehen Sie näher ans Telefon und sprechen Sie in direkte Richtung zum Telefon.
Die automatische Ansage funktioniert nicht.	Sie haben in den Menüeinstellungen <b>ANSAGE AUS</b> gewählt. Ändern Sie auf <b>ANSAGE EIN</b> .  Die Lautstärke ist zu leise eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Die CLIP- Funktion ist nicht verfügbar.	Überprüfen Sie, ob Sie bei ihrem Telefonanbieter die CLIP- Funktion beantragt bzw. freigeschaltet haben.  Für die Ansage der übertragenen Rufnummer müssen Sie die ANSAGE einschalten.
Die Menüsprache und die Ansagesprache stimmen nicht überein bzw. es erfolgt keine Ansage.	Nicht jede Menüsprache hat eine korrespondierende Ansagesprache. Überprüfen Sie die Einstellungen.  Um das Telefon auf Werkseinstellung zurückzusetzen, ziehen Sie den Netzstecker vom Telefon ab und entfernen die Batterien. Nach 20 Minuten ist das Telefon auf Werkseinstellung zurückgesetzt.  Beim Zurücksetzen werden einige Nummern und aufgesprochene Nachrichten nicht aus dem Speicher gelöscht.

## **Pflege**

Wischen Sie das Telefon mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

## **Recycling**

Hat ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.



## **Garantie**

Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## **Technische Daten**

System ..... Analoges, schnurgebundenes Notruftelefon  
Notruftaster Reichweite ..... 868.35 MHz bis zu 40 m im freien Gelände  
Wahlverfahren ..... umschaltbar zwischen Tonwahl und Impulswahl  
Flashzeiten ..... einstellbar auf 80, 100, 270, 300 u. 600 ms  
Stromversorgung Telefon ..... Netzadapter 220V AC / 50Hz / 35mA  
9V DC / 200mA / 1,8VA  
4xAA 1,5 V Alkaline Batterien  
Stromversorgung Notruftaster..... 1x12 V Batterie  
Umgebungstemperatur ..... +5 °C bis +35 °C;  
Luftfeuchtigkeit ..... zwischen 25% und 85%  
Zulässige Lagertemperatur..... -10 °C bis +50 °C

***Technische Änderungen vorbehalten!***

## **CE-Konformitätserklärung**

Brondi S.p.A., in Str. Caffadio 14 - 10036 Settimo Torinese (TO) und Via Guido Rossa 3 - 10024 Moncalieri (TO), erklärt, dass das wasserdichte Telefongerät SUPER BRAVO 2 den folgenden Standards entspricht: EN55022, EN55024, EN60950.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 1999/5/CE über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Die Original-Konformitätserklärung kann durch email ([info@brondi.it](mailto:info@brondi.it)) verlangt werden.

**Brondi Spa, Italien**  
**[www.brondi.it](http://www.brondi.it)**