

Installations- und Bedienungsanweisung LED Taschenlampe Art. Nr. 49528

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer LED-Taschenlampe entschieden haben. Die Taschenlampe ist ideal für Camping, Haushalt und bei Stromausfall. Die Verwendung kann im Innen- und Außenbereich erfolgen.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

- 1 Taschenlampe
- Installation- und Bedienungsanweisung

Technische Daten:


Anschluss	3 Micro-Batterien Typ AAA
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	1 LED-Leuchtmittel, nicht auswechselbar, LED-Klasse 1

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Möglichst nicht direkt ungeschützt in die LED-Strahlung blicken – vor allem nicht über längere Zeiträume. LED-Strahlung sollte nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden.
- Nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung. Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass diese vollständig sind und auf dem Transportweg nicht beschädigt wurden. Bei Beschädigung die Leuchte nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten.

Bedienung:

- Beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung (siehe Zeichnung) achten.
- Das Ein bzw. Ausschalten der Taschenlampe erfolgt am Druckschalter an der Unterseite der Lampe.
- Der Lichtstrahl lässt sich durch Verschieben der Linse zwischen Spot (Focus)- und Breitlicht einstellen.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

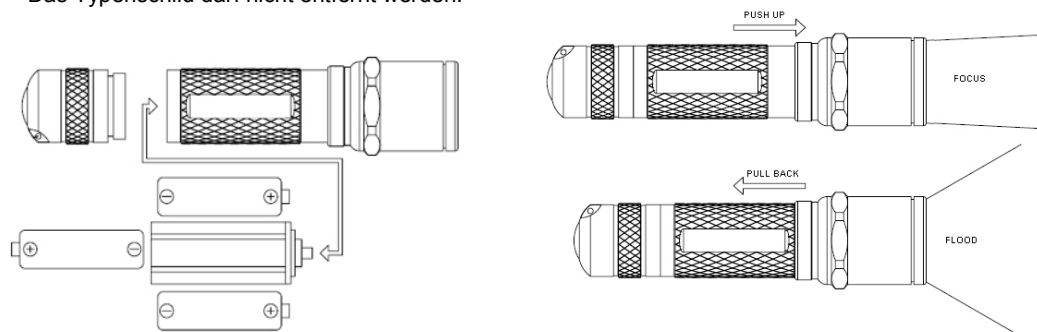

Pflege und Wartung:

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Keine spitzen oder scharfen Gegenstände zur Reinigung einsetzen.
- Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie die Leuchte an einem kühlen und trockenen Aufbewahrungsort und entfernen die Batterien.

Entsorgung:

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Batterien dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist verpflichtet, Batterien bei öffentlichen Sammelstellen oder an den entsprechenden Verkaufsstellen zurückzugeben.

