Schnellinstallation: Schaltinterface „SI1“

Für die erste Inbetriebnahme empfehlen wir, das Schaltinterface direkt mit dem bereits angeschlossenen Kabel und Stecker an den Verteiler anzuschließen. Erst nach erfolgreicher Inbetriebnahme und Einrichtung sollte das Schaltinterface an den dafür vorgesehenen Ort angebracht werden.

Einstellungen (DIP Schalter)
Die Schaltinterface-Adresse und Baudrate kann lt. der nachfolgenden Tabelle eingestellt werden.

→ Wird nur ein Schaltinterface eingesetzt, so sind keine Änderungen erforderlich, alle nachfolgenden „SI 1“ müssen fortlaufend adressiert werden. (z.B. muss das zweite „SI 1“ auf Adresse 2 eingestellt werden).
→ Bei der Auslieferung ist die Baudrate auf 9600 Baud eingestellt worden, eine Änderung ist nicht erforderlich.
→ Achtung: Änderungen an den DIP-Schaltern werden erst aktiv, nachdem die Spannungsversorgung zum Schaltinterface unterbrochen war.

Software
→ Zum Anmelden der „SI 1“ in der Erfassungssoftware lesen Sie bitte das Kapitel 5.3.4
→ Zur Einrichtung der Schaltzeiten/Automatik in der Auswertesoftware lesen Sie bitte das Kapitel 6.6.6 + 7

Hinweis: Das Schaltinterface funktioniert nur, wenn die Erfassungssoftware gestartet ist.

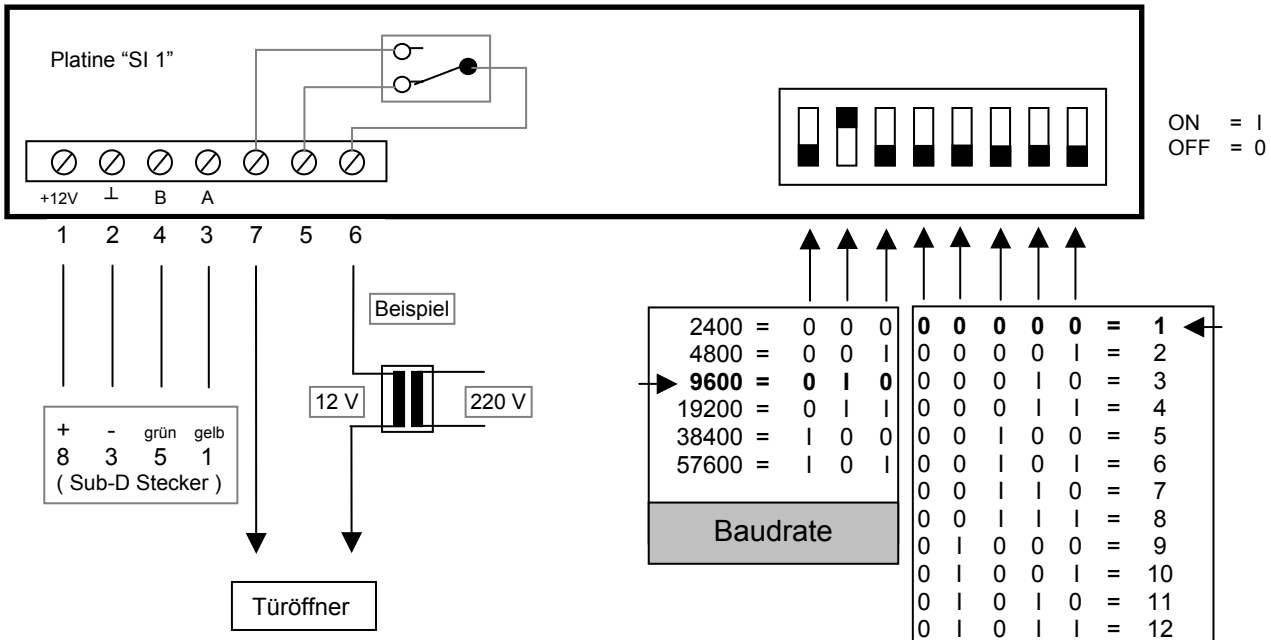

Technische Daten

Ausgänge:	- Potentialfreier Schaltkontakt - Signalton
Relais-Schaltkontakt	48V / 1A Öffner/Schließer
Spannungversorgung	9V – 20V
Stromaufnahme:	< 100mA

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

47253

Y2009V1.3

ELV Elektronik AG – PF1000 – D-26787 Leer – Telefon 0491/6008-460 – Telefax 0491/6008-463

Das Gerät kann nicht in einen Aus- oder Stand-by-Zustand versetzt werden,
da dies nicht mit seiner vorgesehenen Verwendung vereinbar isr