



Parrot RKi8400

Benutzerhandbuch

Inhalt	2
Installation	4
Vorbemerkung	4
Überprüfen Sie, ob ein ISO-Adapterkabel benötigt wird	4
Überprüfen Sie, ob ein Antennen-Adapterkabel benötigt wird	4
Original-Autoradio entfernen	4
Autoradio einbauen	5
Installation	5
Installation überprüfen	7
Doppeltes Mikrofon installieren	7
Entfernen des Parrot RKi8400.....	8
Erste Nutzung	9
Navigation innerhalb der Menüs.....	9
Das Parrot RKi8400 ein-/ausschalten	9
Steuerung.....	9
Die Sprache des Parrot RKi8400 wechseln	10
Verwendung der Sprachmenüs.....	10
Eine Bluetoothverbindung mit einem Telefon herstellen	11
Zum ersten Mal ein Telefon mit dem Parrot RKi8400 verwenden	11
Management der Bluetooth-Peripheriegeräte	12
Das Telefonverzeichnis eines Telefons synchronisieren	14
Anzeigeparameter	16
Änderung der Anzeigeparameter	16
Änderung des Hintergrundbilds.....	17
Telefon	18
Einen Anruf tätigen	18
Um einen Anruf manuell zu tätigen	18
Einen Anruf via Spracherkennung tätigen.....	19
Anrufliste anzeigen	20
Einen Anruf empfangen.....	21
Einen Anruf manuell empfangen	21
Einen Anruf via Spracherkennung entgegennehmen	21
Anwendungen während eines Anrufs.....	22
Parameter	24
Rufton	24
Telefonverzeichnis	24
Anruf	26
Spracherkennung	26

Musik	27
Radio hören	27
Einen Sender wählen	27
Ton ein-/ ausschalten	27
Parameter des Radios einstellen	28
Parrot RKi8400 mit externer Datenquelle verwenden	29
Verwendung des Parrot RKi8400 mit einem iPod oder iPhone	29
Parrot RKi8400 mit SD-Karte verwenden	30
Parrot RKi8400 mit einem USB-Peripheriegerät verwenden	31
Parrot RKi8400 mit einem via Bluetooth verbundenen Audio-Laufwerk verwenden	32
Parrot RKi8400 mit einem analogen Audio-Laufwerk verwenden	33
Steuerung	34
Parameter	35
Anzeige der CD-Cover	35
Einstellung der Audio-Parameter	35

Installation

WARNUNG: Wir empfehlen Ihnen, sich für die Installation des Parrot RKi8400 an einen Fachmann zu wenden.

Vorbemerkung

Überprüfen Sie, ob ein ISO-Adapterkabel benötigt wird

Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen den Audio- und Stromversorgungsanschlüssen des Parrot RKi8400 und den Anschlüssen Ihres Fahrzeugs möglich ist. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie sich ein ISO-Adapterkabel besorgen, um die Montage zu erleichtern.

► Setzen Sie sich für weitere Informationen mit einem Fachmann in Verbindung.

Überprüfen Sie, ob ein Antennen-Adapterkabel benötigt wird

Vergleichen Sie den Antennenanschluss des Parrot RKi8400 mit dem ihres Autos.

► Wenn ein Antennen-Adapterkabel notwendig ist, kontaktieren Sie einen Fachmann für weitere Informationen.




Beispiel für einen Antennen-Adapter (DIN/ Fakra)

Original-Autoradio entfernen

- Entfernen Sie das eingebaute Autoradio Ihres Fahrzeugs. Sie benötigen für den Ausbau eventuell einen Speziälschlüssel.
 - Für weitere Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Autoradios oder wenden Sie sich an Ihren Autohändler.
- Entfernen Sie die Originalanschlüsse des Audiosystems Ihres Fahrzeugs, bevor Sie die verschiedenen Bauteile des Parrot RKi8400 anbringen.

Autoradio einbauen

Hinweis: [hier klicken](#) um zu überprüfen, ob Ihr Auto mit dem Parrot RKi8400 kompatibel ist.

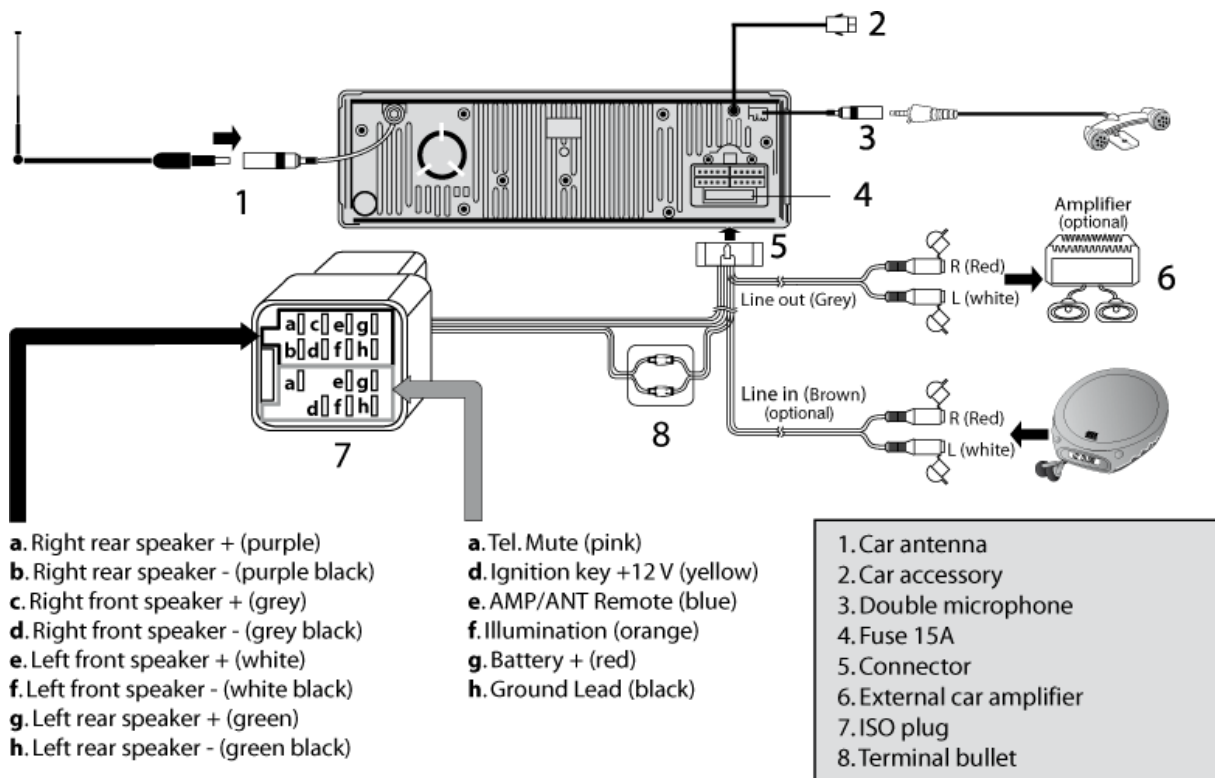


Installation

1. Führen Sie den Montage-Rahmen ein und befestigen Sie ihn, indem Sie die Laschen nach außen klappen.
2. Ziehen die Kabel durch den Montage-Rahmen aus dem Armaturenbrett.
3. Verbinden Sie die Audio- und Stromversorgungsanschlüsse Ihres Fahrzeugs mit den Steckern des Parrot RKi8400.
4. Überprüfen Sie Ihre Installation, indem Sie den im Abschnitt [Installation überprüfen](#) beschriebenen Test durchführen.
5. Schließen Sie den Antennenstecker des Parrot RKi8400 an den Stecker Ihres Fahrzeugs an. Verwenden Sie wenn nötig einen Antennenadapter.

6. Schließen Sie das Mikfonkabel an das Autoradio an und [installieren Sie das Mikrofon](#).
7. Schieben Sie das Autoradio in den Montagerahmen ein.

WARNUNG: Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, wenn Sie den Rahmen des Autoradios wieder einbauen und das Autoradio in das Armaturenbrett einschieben.

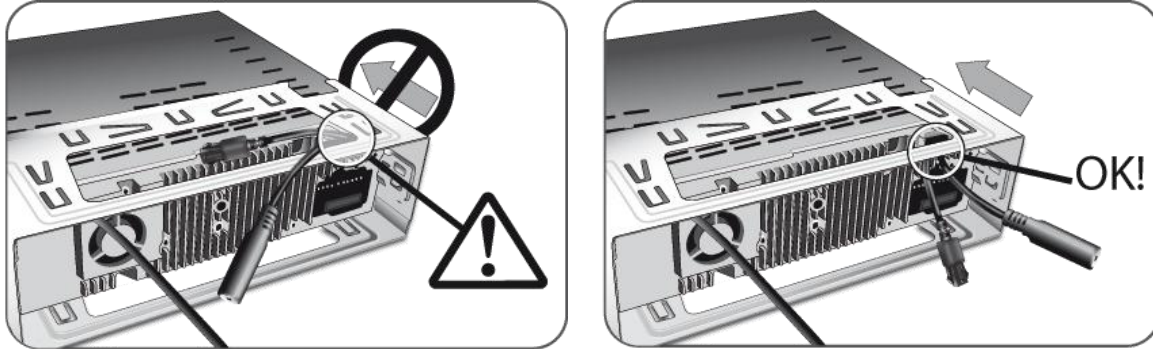

8. Bringen Sie das Bedienteil an.

Hinweis: Um das Bedienteil anzubringen, platzieren Sie die rechte Seite am Autoradio. Wenn die Magneten des Bedienteils und des Autoradios in Kontakt sind, drücken Sie auf die linke Seite.

Installation überprüfen

Test	Überprüfen Sie die Polarität der Stromversorgung Ihres Kfz-Stereosystems. Bringen Sie dazu das Bedienteil an, nachdem Sie alle Anschlüsse verbunden haben und schalten Sie das Fahrzeug aus: Auf dem Bildschirm wird „Auf Wiedersehen“ angezeigt.
Fehlerlösung	Ist das nicht der Fall, müssen die Anschlüsse der roten und der gelben Kabelader vertauscht werden. Dazu brauchen nur die beiden Kabelschuhe der Parrot-Verkabelung vertauscht zu werden.

Doppeltes Mikrofon installieren

Befestigungsstelle auswählen Um eine optimale Gesprächsqualität zu gewährleisten, ist es wichtig die folgenden Hinweise zu beachten:

- Achten Sie darauf, dass das Mikrofon so nah wie möglich beim Kopf des Benutzers installiert ist. Der ideale Abstand ist 60 cm. Installieren Sie das Mikrofon vorzugsweise in der Nähe des Rückspiegels.
- Richten Sie das Mikrofon auf den Mund des Benutzers.



$D < 60 \text{ cm}$

$\alpha < 45^\circ$

- Achten Sie darauf, dass das Mikrofon nicht zu sehr der Zugluft der Lüftungsöffnungen ausgesetzt ist.
- Das Mikrofonkabel darf nicht durch die Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlage oder vor den seitlichen Airbags hindurchgeführt werden.
- Schieben Sie das Kabel über die Schiene hinter der Türdichtung. Wenn das Kabel über die Pedale läuft, achten Sie darauf, dass es gut befestigt ist.

Doppeltes Mikrophon
ankleben

- Die Klebefläche auf der Halterung des Mikrofons muss staub- und fettfrei sein: Wenn Sie die Befestigungsstelle ausgewählt ist, säubern Sie die Stelle mit einem geeigneten Reinigungsprodukt.
- Wenn die Klebehalterung befestigt ist, warten Sie ca. 2 Stunden, bevor Sie die Halterung anfassen, um eine optimale Befestigung zu gewährleisten.

Entfernen des Parrot RKi8400

Bedienteil entfernen

Um das Bedienteil zu entfernen, drücken Sie auf den Auswurfknopf oben links.




Hinweis: Um die Parameter des Parrot RKi8400 richtig zu speichern, achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Bedienteil entfernen.

Autoradio entfernen

Um das Autoradio aus dem Armaturenbrett zu entfernen:

1. Entfernen Sie das Bedienteil.
2. Führen Sie die mitgelieferten Spezialschlüssel an den passenden Stellen ein, bis sie einrasten.
3. Ziehen Sie das Autoradio zu sich.

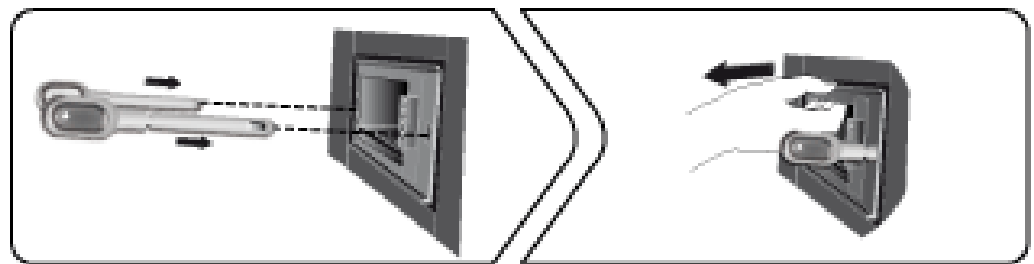

Navigation innerhalb der Menüs





Das Parrot RKi8400 ein-/ausschalten

- Drücken Sie auf die Taste  um das Parrot RKi8400 einzuschalten.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste  um das Parrot RKi8400 auszuschalten.

Steuerung

Zugriff auf die Menüs Drücken Sie auf das zentrale Reglerrad, um auf die Menüs zuzugreifen.
> Am Autoradio erscheint der Name des entsprechenden Menüs.

Navigation innerhalb
der Menüs

- Drehen Sie das Reglerrad, um sich innerhalb der Menüs zu bewegen. Drücken Sie auf das Reglerrad, um die Auswahl zu bestätigen.
- Um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste .
- Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste  oder warten Sie einige Sekunden.
- Während des Abspielens einer Musikdatei, drücken Sie die Taste  um zur Titelliste zurückzukehren.
- Drücken Sie auf  um zur Wiedergabe zurückzukehren, wenn Sie in den Menüs blättern. Anderenfalls erscheint der Wiedergabebildschirm nach einigen Sekunden.

Die Sprache des Parrot RKi8400 wechseln

Wenn Sie die Sprache des Parrot RKi8400 wechseln wollen:

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Einstellungen > Sprachen**.
2. Verwenden Sie das Reglerrad, um Ihre Sprache auszuwählen und bestätigen Sie durch Drücken des Rädchens.
> Das Parrot RKi8400 wird neu gestartet.

Verwendung der Sprachmenüs

Sprachmenüs
aktivieren/ deaktivieren

Sie können die Sprachmenüs des Parrot RKi8400 aktivieren oder deaktivieren. Vorgangsweise:

1. Drücken Sie dazu auf das Reglerrad und wählen Sie **Einstellungen > Audio > Gesprochene Menüs**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option durch Druck auf den Druckknopf.

Lautstärke der
Sprachmenüs
einstellen

Um die Lautstärke der Sprachmenüs einzustellen:

1. Drücken Sie dazu auf das Reglerrad und wählen Sie **Einstellungen > Audio > Menü Lautstärke**.
2. Verwenden Sie das Reglerrad zur Einstellung der gewünschten Lautstärke, drücken Sie dann auf Bestätigung.

Eine Bluetoothverbindung mit einem Telefon herstellen

Zum ersten Mal ein Telefon mit dem Parrot RKi8400 verwenden

Die Kompatibilität des Telefons überprüfen Schauen Sie unter [Kompatibilität](#) nach, um zu überprüfen, ob Ihr Telefon mit dem Parrot RKi8400 kompatibel ist.

Die Sichtbarkeit des Parrot RKi8400 einstellen Bevor Sie Ihr Telefon mit dem Parrot RKi8400 koppeln, stellen Sie sicher, dass Ihr Parrot RKi8400 so eingestellt ist, dass er für alle *Bluetooth*®-Geräte sichtbar ist. Drücken Sie dazu auf das Reglerrad und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Sichtbarkeit**, stellen Sie dann sicher, dass die Option korrekt gewählt ist. Andernfalls wählen Sie mithilfe des Reglerrads.

Hinweis: Die Standardeinstellung des Parrot RKi8400 ist ‚sichtbar‘.

Ein Telefon koppeln

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Koppeln mit...**
 - > Wenn das Modell Ihres Telefons auf der Liste erscheint, wählen Sie es aus und drücken Sie auf das Reglerrad.
 - > Wenn das nicht der Fall ist, wählen Sie die Option **Anderer Telefone**.
2. Starten Sie eine Suche nach *Bluetooth*-Peripheriegeräten von Ihrem Telefon aus.
 - > Die Liste der *Bluetooth*-Peripheriegeräte wird angezeigt.
3. Nach Beendigung der Suche wählen Sie **„Parrot RKi8400“**.
4. Geben Sie **„0000“** auf Ihrem Telefon ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und bestätigen Sie.
 - > Der Bildschirm des Parrot RKi8400 zeigt **„Verkopplung erfolgreich“** an.

Hinweis: Im Abschnitt [Kompatibilität](#) auf unserer Website finden Sie zahlreiche Verkoppelungsvorgänge für bestimmte Telefone.

Automatische
Verbindung

Nach Verkopplung Ihres Telefons mit dem Parrot RKi8400 wird die Verbindung zwischen den beiden Geräten jedes Mal automatisch hergestellt, sobald Sie in das Auto einsteigen.

Hinweis: Bei einigen Telefonen müssen Sie zunächst die Verbindung zum Parrot RKi8400 zulassen, damit die automatische Verbindung erfolgen kann. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

Management der Bluetooth-Peripheriegeräte

Verbindung zum
Telefon trennen

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte**.
2. Wählen Sie das Telefon, zu dem Sie die Verbindung trennen wollen.
3. Wählen Sie **Verbindung trennen**.

Hinweis: Sie können das Telefon auch aus der Liste der gekoppelten Geräte entfernen. Wählen Sie dazu die Option **Löschen**.

Ein bereits
benutztes Telefon
verbinden

Das Parrot RKi8400 stellt automatisch eine Verbindung zum zuletzt benutzten Telefon her. Wenn Sie das Parrot RKi8400 mit einem anderen bereits verkoppelten Telefon verbinden wollen:

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte**.
2. Wählen Sie das Telefon, das Sie mit dem Parrot RKi8400 verbinden wollen.
3. Wählen Sie **Verbinden**.

Ein Telefon als bevorzugtes Telefon festlegen

Das als bevorzugtes Telefon festgelegte Telefon, ist das, mit dem das Parrot RKi8400 vorzugsweise eine Verbindung herstellt. Diese Option kann nützlich sein, wenn bereits mehrere Telefone mit dem Parrot RKi8400 gekoppelt sind und sich häufig in diesem Auto befinden.

Um ein Telefon als bevorzugtes Telefon festzulegen:

1. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte**.
2. Wählen Sie das Telefon, das Sie als bevorzugtes Telefon festlegen wollen.
3. Wählen Sie **Bevorzugtes Telefon** und anschließend die Option **Aktiviert**.

Problem ‚Speicher voll‘ lösen

Sie können bis zu 10 Geräte mit dem Parrot RKi8400 koppeln.

Wenn Sie ein elftes Telefon koppeln wollen, zeigt das Kfz-Stereosystem „Speicher voll“ an: In diesem Fall muss eines der verkoppelten Telefone gelöscht werden. Vorgangsweise:

1. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte**.
2. Wählen Sie das Telefon, dessen Verkoppelung Sie löschen wollen.
3. Wählen Sie **Löschen**.

WARNUNG: Die automatische Synchronisation ist auf 1000 Kontakte pro gekoppeltes Telefon und 8000 Kontakte für alle gekoppelten Telefone insgesamt beschränkt.

Das Telefonverzeichnis eines Telefons synchronisieren

Hinweis: Nur die im Speicher Ihres Telefons erfassten Kontakte werden synchronisiert. Wenn Ihre Kontakte auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, müssen Sie sie in den Speicher Ihres Telefons übertragen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

Automatische
Synchronisation

Bei einigen Bluetooth-Telefonen wird das Telefonverzeichnis des Telefons automatisch mit dem Speicher des Freisprechsystems synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Kompatibilität](#) unserer Website.

WARNUNG: Die automatische Synchronisation ist auf 1000 Kontakte pro gekoppeltes Telefon und 8000 Kontakte für alle gekoppelten Telefone insgesamt beschränkt.

Hinweis: Jedes Mal wenn Sie etwas in Ihrem Telefonverzeichnis ändern, erfolgt automatisch eine Synchronisation.

Automatische
Synchronisation
deaktivieren

Wenn Sie zu viele Kontakte haben oder die Reihenfolge Name/ Vorname in Ihrem Verzeichnis ändern wollen, dann können Sie die automatische Synchronisation deaktivieren, um Ihre Kontakte manuell versenden zu können. Vorgangsweise:

1. Löschen Sie die Kopplung des Telefons an dem Sie die automatische Synchronisation deaktivieren wollen.
▶ Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Problem Speicher voll lösen](#) unserer Website.
2. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Koppeln mit > Synchr. deaktivieren** und wählen Sie dann Ihr Telefon.
3. Koppeln Sie Ihr Telefon.
▶ Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Telefon koppeln](#) unserer Website.

Kontakte via
Bluetooth senden

Wenn Ihr Telefon keine automatische Synchronisation ausführt, können Sie Ihre Kontakte auch via *Bluetooth* an den Parrot RKi8400 übertragen (mithilfe der Funktion Object Push). Vorgangsweise:

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie die Option **Telefon > Kontakte empfangen**.
> „**Warte auf Kontakt**“ erscheint am Bildschirm des Parrot RKi8400.
2. Weitere Informationen zum Senden von Kontakten via *Bluetooth* entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Telefons.

Kontakt löschen

Hinweis: *Das Löschen von Kontakten ist nur möglich, wenn diese manuell gesendet wurden (über Object Push).*

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Telefon > Kontaktverwaltung**.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie löschen wollen.
3. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Kontakt löschen**.

Anzeigeparameter

Änderung der Anzeigeparameter

Einstellung der Display-
Beleuchtung

Sie können die Beleuchtung des Displays Ihres Parrot RKi8400 anpassen. Vorgangsweise:

1. Drücken Sie auf das Rädchen und wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Displaybeleuchtung**.
2. Wählen Sie **Nachtmodus** oder **Tagmodus**.

Hinweis: Sie können auch 2 Sekunden lang auf das Rädchen drücken, um in den Tag-/ Nachtmodus zu wechseln.

Farbeinstellung

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen > Anzeige > Thema**.
2. Wählen Sie mithilfe des Rädchens die gewünschte Farbe.
3. Drücken Sie auf das Rädchen zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Änderung des Hintergrundbilds

Sie können das Hintergrundbild des Parrot RKi8400 ändern, indem Sie eines der vorgeschlagenen Standard-Hintergrundbilder wählen. Sie können es auch individuell gestalten, indem Sie ein Foto direkt an Ihr Autoradio senden.

Auswahl eines vorgeschlagenen Standard-Hintergrundbildes

1. Drücken Sie auf das Rädchen und wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Hintergrundbild**, verwenden Sie dann das Rädchen, um ein anderes Hintergrundbild zu wählen, das in der Liste vorgeschlagen wird.
2. Bestätigen Sie durch Druck auf das Rädchen.

Personalisierung des Hintergrundbildes

Wenn Sie das Hintergrundbild Ihres Parrot RKi8400 individuell gestalten möchten, müssen Sie via *Bluetooth* ein Bild zum Gerät senden.

Vorgangsweise:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Parrot RKi8400 so eingestellt ist, dass er für alle *Bluetooth*-Geräte sichtbar ist. Drücken Sie auf das Reglerädchen und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Sichtbarkeit**.
2. Drücken Sie auf das Rädchen und wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Hintergrundbild > Anpassen > Hinzufügen**.
> Auf dem Display des Parrot RKi8400 erscheint: „*Warten auf Bild*“.
3. Senden Sie von Ihrem *Bluetooth*-Gerät aus via *Bluetooth* das Bild, das Sie auf dem Display Ihres Parrot RKi8400 haben möchten. Weitere Informationen zum Senden von Fotos via *Bluetooth* entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Hintergrundbild löschen

Um ein Bild, das als Hintergrundbild auf Ihren Parrot RKi8400 gesandt wurde, zu löschen, drücken Sie auf das Rädchen und wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Hintergrundbild > Anpassen > Löschen**.

Bevor Sie die Telefonfunktion auf Ihrem Parrot RKi8400 verwenden können, müssen Sie zuerst eine Verbindung zu Ihrem Telefon / PDA herstellen.

► Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon herstellen](#) unserer Website.


Hinweis: Entsprechend dem Modell Ihres Telefons erscheint die Netzanzeige oben im Display wenn Sie in Reichweite eines Funknetzes sind und Sie Anrufe tätigen und empfangen können. Die Anzahl der Balken ist proportional zur Empfangsqualität.

Einen Anruf tätigen

Um einen Anruf manuell zu tätigen


Einen Kontakt aus dem Telefon-verzeichnis anrufen

Wenn der Kontakt, den Sie anrufen möchten, sich im Telefonverzeichnis des mit dem Parrot RKi8400 verbundenen Telefons befindet:

1. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Verzeichnis**.
2. Wählen Sie einen Buchstaben und drücken Sie auf das Reglerad.
> Wenn Sie den Kontakt gewählt haben:
 - Drücken Sie auf die Taste  um den Anruf an den ausgewählten Kontakt auszuführen.
 - Verwenden Sie das Rädchen, um gegebenenfalls eine von mehreren Nummern des Kontakts auszuwählen.


Einen neuen Kontakt anrufen

Wenn der Kontakt, den Sie anrufen möchten, sich nicht im Telefonverzeichnis des mit dem Parrot RKi8400 verbundenen Telefons befindet:

1. Halten Sie mit Ihrem Auto auf einem geeigneten Parkplatz.
2. Drücken Sie auf die Taste **SOURCE** bis die Quelle **Telefon** erscheint oder drücken Sie auf die Taste .
3. Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten mit dem Tastenfeld.


Hinweis: Sie können den Anruf auch von Ihrem Telefon aus tätigen.

Eine kürzlich gewählte Nummer anrufen

Halten Sie zwei Sekunden lang die Taste  gedrückt, um die letzte gewählte Nummer anzurufen.

Die Kurzwahlfunktion benutzen

Sie können die Nummer eines Kontakts mit einer Taste verknüpfen. Vorgangsweise:


1. Drücken Sie auf das Rädchen und wählen Sie **Telefon > Kurzwahl**.
2. Wählen Sie die Nummer der Taste und den Kontakt, den Sie mit dieser Taste verknüpfen wollen.
3. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste .
> Nun können Sie diesen Kontakt anrufen, indem Sie 2 Sekunden lang auf die mit dem Kontakt verknüpfte Taste drücken, wenn die Quelle **Telefon** ausgewählt ist.

Einen Anruf via Spracherkennung tätigen

Hinweis: Sie können direkt nach der Synchronisation des Telefonverzeichnisses Ihres Telefons oder dem Senden Ihrer Kontakte via Object Push einen Anruf via Spracherkennung tätigen. Das Parrot RKi8400 erkennt automatisch den Kontakt aus Ihrem Telefonverzeichnis, den Sie anrufen möchten.

Einen Anruf tätigen

Hinweis: Die Spracherkennungsfunktion des Parrot RKi8400 ist immer verfügbar, ungeachtet der gewählten Audio-Quelle.

1. Drücken Sie auf die Taste , um die Spracherkennung zu initiieren.
> Das Autoradio fragt Sie nach dem Namen des Kontaktes, den Sie anrufen wollen.

2. Sagen Sie den Namen des Kontaktes an.
> Der Kontakt wird automatisch angerufen, wenn die Sprachanweisung richtig verstanden wurde.

Hinweis: Mehrere Wortkombinationen sind möglich, um einen Anruf zu tätigen. Beispiel: „Paul im Büro anrufen“, „Anruf Paul Bürot“ oder einfach "Paul Büro".

3. Bestätigen Sie wenn nötig, indem Sie „**Ja**“, „**Ruft an**“ oder „**Anrufen**“ sagen.

Einen Kontakt mit mehreren Nummern anrufen


Wenn Ihr Kontakt mehrere Telefonnummern hat, können Sie angeben, welche Nummer Sie anrufen wollen. Dafür sind folgende Sprachanweisungen verfügbar:

- Hause
- Zu Hause
- Privat
- Arbeit
- Büro
- Handy
- Sonstige
- Allgemein
- Bevorzugt
- Gewünscht

Die Spracherkennung verlassen

Durch einen Druck auf die Taste  können Sie die Spracherkennung verlassen.

Anrufliste anzeigen

Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Verzeichnis > Anrufliste**, um die getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe anzuzeigen. Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie den Kontakt auswählen und auf die Taste  drücken.


Hinweis: In der Anrufliste erscheinen nur die Anrufe, die mit dem Parrot RKi8400 getätigt wurden.


Einen Anruf empfangen

Ein eingehender Anruf wird durch einen Klingelton angezeigt. Der Name des Kontakts wird angezeigt und angesagt, wenn die Nummer dieses Kontakts in dem mit dem Parrot RKi8400 verbundenen Telefonverzeichnis aufgeführt ist.

Hinweis: Sie können auch ein Bild mit einem Kontakt verknüpfen. Dieses Bild erscheint, wenn Sie einen Anruf von diesem Kontakt erhalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Bild mit einem Kontakt verknüpfen](#) auf unserer Website.

Einen Anruf manuell empfangen

Einen Anruf annehmen Wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen, drücken Sie die Taste .

Einen Anruf ablehnen Wenn Sie einen eingehenden Anruf ablehnen wollen, drücken Sie die Taste .

Einen Anruf via Spracherkennung entgegennehmen

Um einen Anruf via Spracherkennung entgegenzunehmen, müssen die Zauberwörter aktiviert sein. Als Standardeinstellung sind die Zauberwörter aktiviert.

Zauberwörter aktivieren/
desaktivieren

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Telefon > Sprachanweisungen > Zauberwörter**.
2. Drücken Sie auf das Reglerrad, um die Zauberwörter zu aktivieren/desaktivieren.

Einen Anruf entgegennehmen Um einen Anruf anzunehmen, sagen Sie „**Annehmen**“.

Einen Anruf ablehnen Um einen Anruf abzulehnen, sagen Sie „**Ablehnen**“.



Anwendungen während eines Anrufs

Einstellen der Gesprächslautstärke



Die Lautstärke können Sie während eines Anrufs mit dem Regler einstellen.

> Die Lautstärke wird für die nächsten Gespräche gespeichert.

Gespräch auf das Telefon übertragen




- Wenn Sie einen laufenden Anruf auf Ihr Telefon übertragen wollen, drücken Sie die Taste .
> Das Gespräch wird automatisch auf Ihr Telefon umgelegt.
- Wenn Sie das Gespräch wieder auf das Autoradio zurückleiten wollen, drücken Sie erneut die Taste .

Das Mikrofon deaktivieren

- Wenn Sie das Mikrofon des Parrot RKi8400 deaktivieren wollen, um von Ihrem Gesprächspartner für kurze Zeit nicht gehört zu werden, drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie erneut auf die Taste , um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

Einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen

Das Parrot RKi8400 ermöglicht Ihnen, zwei Anrufe gleichzeitig zu verwalten, vorausgesetzt, dass Ihr Telefon über diese Funktion verfügt.


- Drücken Sie auf die Taste , um den zweiten eingehenden Anruf anzunehmen.
> Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
- Drücken Sie auf die Taste , um den zweiten eingehenden Anruf abzulehnen.
Sie können diesen Anruf auch direkt von Ihrem Telefon aus ablehnen.
- Drücken Sie auf die Taste  Ihres Freisprechsystems oder Ihres Telefons, um von einem Anruf zum anderen zu wechseln.

Den Sprachspeicher-
dienst verwalten

Hinweis: DTMF ist ein Audio-Signal, das mit einer Taste des Tastenfelds eines Telefons verknüpft ist oder in unserem Fall des Parrot RKi8400. Mit diesem Signal können Sie Ihren Sprachspeicherdienst verwalten (z.B. wenn Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen und eine Nachricht löschen wollen).

Mit dem Parrot RKi8400 können Sie DTMFs versenden. Verwenden Sie dazu das Tastenfeld.

Ein Gespräch beenden

Drücken Sie auf die Taste  um das laufende Gespräch zu beenden.

Parameter

Rufton

Zum Einstellen der Ruftonlautstärke für eingehende Anrufe:

1. Drücken Sie dazu auf das Reglerdial und wählen Sie **Einstellungen > Audio > Ruftonlautstärke**.
2. Verwenden Sie das Reglerdial zur Einstellung der gewünschten Lautstärke.

Telefonverzeichnis

Verknüpfung eines Fotos mit einem Kontakt

Mit Ihrem Parrot RKi8400 können Sie ein Foto mit bestimmten Kontakten verknüpfen. Dieses Foto wird dann während eines eingehenden Anrufs angezeigt.

1. Wählen Sie dafür im Hauptmenü **Telefon > Kontaktverwaltung**.
2. Wählen Sie den Kontakt, mit dem Sie ein Bild verknüpfen möchten.
3. Drücken Sie auf das Rädchen und wählen Sie **Bild > Bild hinzufügen**.
> Auf dem Display des Parrot RKi8400 erscheint: „Warten auf Bild“.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Foto im JPG-Format (non-progressive) mit einer Größe unter 1 MB gespeichert ist.

4. Senden Sie das Bild via Bluetooth mit Ihrem Bluetooth-Gerät.
► Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Beschreibung Ihres Gerätes.

Anzeige Telefon-
verzeichnis ändern

Sie haben die Möglichkeit, die Fotos Ihrer Kontakte anzuzeigen, wenn Sie Ihr Telefonverzeichnis durchsuchen. Vorgangsweise:

1. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Telefon > Erweiterte Einstellungen > Verzeichnisart**.
2. Wählen Sie **Mit Bild** oder **Ohne Bild**.

Reihenfolge Name/
Vorname wechseln

Abhängig vom Modell Ihres Telefons können Sie die Reihenfolge „Name/ Vorname“ oder „Vorname/ Name“ in Ihrem Telefonverzeichnis ändern. Dieser Umtausch ist normalerweise möglich, wenn Sie Ihre Kontakte via Bluetooth gesendet haben (mit Object Push).

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, die [automatische Synchronisation zu deaktivieren](#).

Vorgangsweise:

1. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Telefon > Erweiterte Einstellungen > Sortierreihenfolge**.
2. Wählen Sie **Name/ Vorname** oder **Vorname/ Name**.

Die Ansage des
Kontaktnamens per
Sprachsynthese
aktivieren/ deaktivieren

Mit der Option **TTS** (Text To Speech) können die Kontaktnamen vom Parrot RKi8400 per Sprachansage angesagt werden, wenn Sie einen Anruf empfangen oder wenn Sie das Telefonbuch des mit dem Parrot RKi8400 verbundenen Telefons durchsuchen.

Um diese Option zu aktivieren/ deaktivieren, drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Einstellungen > Sprachen > TTS aktivieren**.

Anruf

Maskierung Nummer aktivieren/ deaktivieren

Aktivieren Sie die Option **#31# zulassen**, wenn Ihr Verzeichnis Kontakte enthält, deren Nummer mit **#31#** beginnt, falls Sie Ihre Nummer maskieren wollen, wenn Sie diese Kontakte anrufen.

Vorgangsweise:

1. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Telefon > Erweiterte Einstellungen > #31# zulassen**.
2. Wählen Sie **Aktivieren**.

Einen Anruf aus dem oder ins Ausland tätigen

Sie können das Kfz-Stereosystem so konfigurieren, dass Sie eine Vorwahl für Anrufe aus dem oder ins Ausland hinzufügen können.

Vorgangsweise:

1. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Telefon > Erweiterte Einstellungen > + ersetzen durch**.
2. Wählen Sie die Vorwahlnummer, die Sie verwenden wollen.
> Das **+** wird automatisch durch die gewünschte Vorwahlnummer ersetzt.

Spracherkennung


Mit dem Parrot RKi8400 können Sie die Spracherkennung Ihres Mobiltelefons nutzen, wenn Ihr Telefon über diese Funktion verfügt. Drücken Sie dafür auf das Reglerad und wählen Sie **Telefon > Sprachanweisungen > Spracherkennung wählen**.

- **Freisprechsystem:** Die gewählten Sprachkennungen sind die, die automatisch mit Ihren Kontakten verknüpft sind.
- **Telefon:** Die gewählten Sprachkennungen sind die, die im Speicher des Telefons gespeichert sind.



Radio hören



Einen Sender wählen

Einen Frequenzbereich wählen

1. Drücken Sie die Taste **SOURCE** und wählen Sie dann die Quelle **Radio**, wenn diese im Display erscheint.
2. Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie den Frequenzbereich unter FM1, FM2, FM3 und AM.

Eine Frequenz wählen

Wählen Sie manuell eine Frequenz mithilfe der Tasten  und .

Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Tasten  und  um einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.

Einen Sender speichern

Sie können bis zu 48 Sender speichern (36 FM und 12 AM-Sender).


Um einen Sender zu speichern, drücken Sie 2 Sekunden lang eine Taste des Tastenfelds.

> Der Sender wird der jeweiligen Taste zugeordnet.

Aufruf eines
eingespeicherten
Senders

Sie können die eingespeicherten Sender aufrufen, indem Sie kurz auf die Taste des Tastenfelds drücken, die dem jeweiligen eingespeicherten Sender entspricht.

Ton ein-/ ausschalten

Mit der Taste  können Sie jederzeit den Ton unterbrechen und wiederherstellen.

Parameter des Radios einstellen



Um die Parameter des Radios einzustellen:

1. Drücken Sie auf das Reglerrad und wählen Sie **Radio > Einstellungen**.
2. Nehmen Sie Ihre Einstellungen mithilfe des Reglerrades vor.

Auto store	Mit dieser Option können Sie automatisch die 12 Radiosender suchen und speichern, die den besten Empfang haben.
RDS-Suche	Mit dieser Option können Sie den automatischen Frequenzwechsel (RDS Scan) aktivieren oder deaktivieren, wenn die Empfangsqualität des Senders nicht ausreichend ist.
Verkehrsmeldung	Mit dieser Option können Sie den automatischen Wechsel in den Radiomodus aktivieren oder deaktivieren, sobald Verkehrsinformationen gesendet werden.
UKW-Intervall	Mit dieser Option können Sie den UKW-Interwall während der Sendersuche wählen (50 oder 100 kHz).
UKW aktivieren	Mit dieser Option können Sie den UKW-Bereich aktivieren oder deaktivieren.

Parrot RKi8400 mit externer Datenquelle verwenden

Hinweise:

- Während des Abspielens einer Musikdatei, drücken Sie die Taste , um zur Titelliste zurückzukehren. Drücken Sie auf die Taste , um zur Wiedergabe zurückzukehren, wenn Sie in den Menüs blättern.
- Verwenden Sie das Tastenfeld, um einfacher innerhalb Ihres iPod/ iPhone/ USB-Stick/ SD-Karte zu blättern.

Verwendung des Parrot RKi8400 mit einem iPod oder iPhone

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod aktualisiert wurde, bevor Sie ihn mit dem Parrot RKi8400 verwenden.

Kompatibilität

- Wenn Sie einen iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G oder iPod Shuffle verwenden wollen, schließen Sie Ihren iPod mithilfe des Klinkenkabels an den Parrot RKi8400 an.
- Verwenden Sie den iPod-Stecker hinter dem Bedienteil, wenn Sie ein anderes iPod-Modell oder iPhone verwenden.

Wiedergabe von Musikdateien starten

- Wenn Ihr iPod/ iPhone über den iPod-Anschluss mit dem Parrot RKi8400 verbunden ist:
 1. Drücken Sie auf die Taste **SOURCE** und wählen Sie **iPod**.
 2. Wählen Sie eines der Sortierkriterien (Künstler, Album, Titel, Genre, Playlist) und drücken Sie auf das Reglerrad.

Hinweis: Verwenden Sie die Tasten  und  um einfacher im Inhalt Ihres iPods zu blättern.

3. Wählen Sie einen Titel und drücken Sie auf das Reglerrad.

- Wenn Ihr iPod mithilfe des Klinkenkabels mit dem Parrot RKi8400 verbunden ist, sehen Sie sich den Abschnitt [Parrot RKi8400 mit einem analogen Audio-Laufwerk verwenden](#) an.

Parrot RKi8400 mit SD-Karte verwenden

Kompatibilität


- Das Parrot RKi8400 ist mit folgenden SD-Karten kompatibel:
 - Speicherkarte SD, Micro SD (mit Adapter), Mini SD (mit Adapter)
 - Speicherkarte SDHC (Klasse 2, 4, 6), Mini SDHC (mit Adapter), Micro SDHC (mit Adapter)
- Es gibt keinerlei Einschränkungen im Bezug auf die Kapazität der SD-Karten.
- Die Musikdateien auf Ihrer SD-Karte können im Format MP3 (mpeg1 layer3) oder WMA sein.

Musikdateien auf eine SD-Karte übertragen

1. Die SD-Karte in den dazu vorgesehenen Steckplatz einführen.



2. Verbinden Sie den Parrot RKi8400 mithilfe eines USB-/ Mini-USB-Kabels mit Ihrem PC.

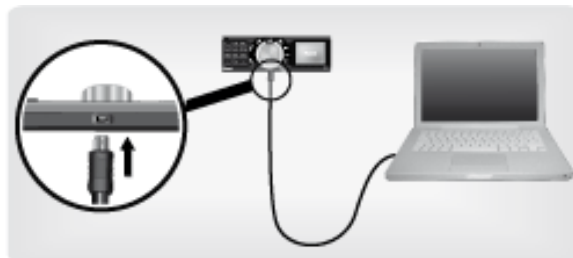

3. Übertragen Sie die Musikdateien wie bei einem einfachen USB-Stick.
4. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, trennen Sie das Parrot RKi8400 von Ihrem PC. Klicken Sie dazu auf den grünen Feil über der Taskleiste, unten rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie die Option **Hardware sicher entfernen**.



Wiedergabe von
Musikdateien
starten

WARNUNG: Schalten Sie Ihren Parrot RKi8400 aus, bevor Sie die SD-Karte einstecken oder abziehen.

1. Die SD-Karte in den dazu vorgesehenen Steckplatz einführen.
2. Drücken Sie auf die Taste **SOURCE** und wählen Sie dann **SD-Karte**.
> Sie haben nun Zugriff auf den Inhalt der SD-Karte.
 - Wenn die Tags Ihrer Audiodateien korrekt definiert sind, wählen Sie eines der Sortierkriterien (Künstler, Album, Titel, Genre, Playlist) und drücken Sie auf das Reglerad.
 - Wenn die Tags Ihrer Audiodateien nicht definiert sind, wählen Sie **Verzeichnisse** oder **Einfache Verzeichnisse**.

Hinweis: Verwenden Sie die Tasten  und  um einfacher im Inhalt Ihres iPods zu blättern.

3. Wählen Sie einen Titel und drücken Sie auf das Reglerad.

Parrot RKi8400 mit einem USB-Peripheriegerät verwenden

WARNUNG: Wenn Ihr Parrot RKi8400 mit einem iPod oder iPhone und einem USB-Stick verbunden ist, ist der iPod/ iPhone vorrangig: Sie können nur den Inhalt Ihres iPods/ iPhone anzeigen und wiedergeben.

Kompatibilität



- Das Parrot RKi8400 ist mit den meisten USB-Sticks kompatibel.
- Es gibt keinerlei Einschränkungen im Bezug auf die Kapazität der USB-Sticks.
- Die Musikdateien auf Ihrem USB-Stick können im Format MP3 (mpeg1 layer3) oder WMA sein.

Wiedergabe von
Musikdateien starten

1. Schließen Sie den USB-Stick oder MP3-Player mithilfe des USB-Kabels an den Parrot RKi8400 an.
2. Drücken Sie auf die Taste **SOURCE** und wählen Sie dann **USB**.

> Sie haben Zugriff auf den Inhalt des USB-Peripheriegerätes.

- Wenn die Tags Ihrer Audiodateien korrekt definiert sind, wählen Sie eines der Sortierkriterien (Künstler, Album, Titel, Genre, Playlist) und drücken Sie auf das Reglerad.
- Wenn die Tags Ihrer Audiodateien nicht definiert sind, wählen Sie **Verzeichnisse** oder **Einfache Verzeichnisse**.

Hinweis: Verwenden Sie die Tasten  und  um einfacher im Inhalt Ihres USB-Sticks/ MP3-Players zu blättern.

3. Wählen Sie einen Titel und drücken Sie auf das Reglerad.

Parrot RKi8400 mit einem via Bluetooth verbundenen Audio-Laufwerk verwenden

Hinweis: Mit dem Parrot RKi8400 können Sie die Funktion Telefon und Audiostreaming via Bluetooth mit 2 verschiedenen Telefonen nutzen, ohne dabei eines der beiden Telefone zu entfernen.

Kompatibilität

Sie können den Parrot RKi8400 verwenden, um Musikdateien, die auf einem Bluetooth-Audiolaufwerk gespeichert sind, über die Lautsprecher Ihres Autos hören, wenn das Audio-Laufwerk das A2DP-Profil unterstützt.

Um zu überprüfen, ob das mit dem Parrot RKi8400 verbundene Telefon das A2DP-Profil unterstützt:

1. Drücken Sie auf den Drehknopf und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte**.
2. wählen Sie Ihr Telefon und anschließend die Option **Unterstützte Bluetooth-Profile**.
> Wenn Ihr Telefon das A2DP-Profil unterstützt, können Sie es verwenden, um eine Audiodatei via Bluetooth abzuspielen.

Wiedergabe von Musikdateien starten

- Wenn Sie dieses Audio-Laufwerk noch nie mit dem Parrot RKi8400 verwendet haben, müssen Sie die beiden Geräte verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Telefon verknüpfen](#) unserer Website.
- Wenn das Audio-Laufwerk bereits mit dem Parrot RKi8400 verkoppelt ist:

1. Drücken Sie auf den Drehknopf und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte**.
2. Wählen Sie das Audio-Laufwerk und wählen Sie dann **Bluetooth Audio starten**.
3. Drücken Sie auf die Taste **SOURCE** und wählen Sie dann **Bluetooth Audio**.
4. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem Audio-Laufwerk.

Hinweis: Die Lautstärkeregelung der Gespräche und der Audio-Streaming-Funktion sind unabhängig voneinander.

Parrot RKi8400 mit einem analogen Audio-Laufwerk verwenden

Kompatibilität

Verwenden Sie ein Klinkenkabel, um ein nicht *Bluetooth*-kompatibles Audio-Laufwerk, welches nicht über einen USB-Ausgang verfügt (z.B. CD-Player) mit dem Parrot RKi8400 zu verbinden.

RCA-Verbindung

Sie können auch den RCA-Anschluss auf der Rückseite des Parrot RKi8400 verwenden.


Drücken Sie dazu auf das Reglerad und wählen Sie **Zusatzeingang > Line In hinten**.

Wiedergabe von Musikdateien starten

1. Schließen Sie Ihr Audio-Laufwerk mit einem Klinkenkabel an den Parrot RKi8400 an.
2. Drücken Sie auf die Taste **SOURCE** und wählen Sie dann **Line In**.
3. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem Audio-Laufwerk.

WARNUNG: Die Funktionen *Voriges/Nächstes* und *Schneller Vor-/Rücklauf* sind nicht verfügbar, wenn Das Parrot RKi8400 mit einem Audio-Laufwerk und einem Klinken-Kabel verbunden ist.

Steuerung

Um	Vorgangsweise
Einen Titel auf Pause zu setzen	Drücken Sie auf die Taste  .
Die Wiedergabe wieder aufzunehmen	Drücken Sie auf die Taste  .
Die Lautstärke lauter oder leiser einzustellen	Drehen Sie das Reglerrad.
Einen schnellen Vor-/ Rücklauf durchzuführen	Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Tasten  oder  .
Einen Titel neu abzuspielen	Drücken Sie auf die Taste  .
Zum nächsten Titel weiterzugehen	Drücken Sie auf die Taste  .
Zum vorhergehenden Titel zurückzukehren	Drücken Sie 2 Mal auf die Taste  .
Auf das Menü der Audio-Effekte zuzugreifen	Drücken Sie auf die Taste  .

Parameter

Anzeige der CD-Cover

Sie können während der Wiedergabe das Albumcover anzeigen, wenn es in der Audiodatei enthalten ist.

Ein Bild mit einem Album verknüpfen

Wenn in den Tags Ihrer Audiodateien kein Bild enthalten ist, können Sie im entsprechenden Ordner ein Bild im jpg-Format hinzufügen. Sind in Ihrem Ordner mehrere Bilder vorhanden, zeigt das Parrot RKi8400 zuerst dasjenige mit dem Namen cover.jpg an.

WARNUNG: Das Bild darf nicht größer als 1 MB sein.

Auswahl des Anzeigemodus der Cover

Wenn Sie die Größe des Coverbildes verkleinern/ vergrößern wollen



1. Drücken Sie auf das Rädchen und wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Cover**.
2. Wählen Sie mithilfe des Rädchens den gewünschten Anzeigemodus.
3. Drücken Sie auf das Rädchen zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Die Anzeige der Cover deaktivieren



Wenn Sie die Anzeige des Covers deaktivieren wollen, drücken Sie auf das Rädchen, wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Cover** und dann **Desaktiviert**.

Einstellung der Audio-Parameter


Verwendung des Equalizers

- Der Equalizer ermöglicht es Ihnen, je nach Ihren Vorlieben die tiefen, mittleren und hohen Frequenzen zu regulieren. Um den Equalizer zu aktivieren oder deaktivieren:
 1. Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie **Equalizer**.
 2. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option durch Druck auf das Rädchen.
- Sie können auch unter 6 Standardvoreinstellungen auswählen, um die Frequenzbereiche dem Musikstil, den Sie hören, anzupassen. Vorgangsweise:
 1. Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie **Einstellungen > Einstellungen Equalizer**.

2. Verwenden Sie dann das Rädchen, um Ihre Einstellungen vorzunehmen.


- Sie können auch die Frequenzen entsprechend Ihrer Einstellungen regeln. Vorgangsweise:
 1. Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie **Einstellungen > Einstellungen Equalizer > Anpassen**.
 2. Wählen Sie eine Frequenz, indem Sie auf das Reglerad drücken und verwenden Sie das Rädchen, um die Einstellung vorzunehmen.
 3. Drücken Sie auf die Taste , wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Aktivierung des Effekts Virtual Super Bass

- Mit dem Effekt Virtual Super Bass können Sie die tiefen Frequenzbereiche verstärken. Um den Equalizer zu aktivieren oder deaktivieren:
 1. Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie **Virtual Super Bass**.
 2. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option durch Druck auf das Rädchen.
- Sie können die Eigenschaften dieses Effekts durch Auswahl von **Audioeffekte > Parameter > Einstellungen VSB** ändern.

Die Option Wiederholung verwenden

Um die Wiederholung der Musikdateien zu aktivieren oder deaktivieren:


1. Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie **Einstellungen > Wiederholung**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option durch Druck auf das Rädchen.

Hinweis: Wenn Sie einen iPod mit ihrem Parrot RKi8400 verwenden, wählen Sie **Audio-Effekte > Einstellungen > Wiederholung (iPod)**.

Option Zufallswiedergabe verwenden

WARNUNG: Durch das Ändern der Option Zufallswiedergabe auf dem Parrot RKi8400 werden die Einstellungen auf Ihrem iPod nicht verändert.


Um die Zufallswiedergabe der Musikdateien zu aktivieren oder deaktivieren:

1. Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie **Einstellungen > Zufallswiedergabe**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option durch Druck auf das Rädchen.

Hinweis: Wenn Sie einen iPod mit ihrem Parrot RKi8400 verwenden, wählen Sie *Audio-Effekte > Einstellungen > Zufallswiedergabe (iPod)*.

Option automatische Lautstärkeregelung verwenden


Mit der Option **Automatische Lautstärkeregelung** können Sie die Lautstärke Ihrer Musik entsprechend der Umgebungsgeräusche anpassen. Um diese Option zu aktivieren oder deaktivieren:

1. Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie **Automatische Lautstärkeregelung**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option durch Druck auf das Rädchen.

Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie den Parrot RKi8400 mit einem iPod / iPhone, einem USB-Stick oder einer SD-Karte verwenden.

Balance einstellen

Sie können das den Klang so einstellen, dass ein optimaler Hörkomfort auf allen belegten Sitzen in Ihrem Fahrzeug erreicht wird. Vorgangsweise:

1. Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie **Balance / Fader**.
2. Verwenden Sie dann das Rädchen, um Ihre Einstellungen vorzunehmen.